


Interruttore orario programmabile IHP 1C/2C

Informazioni prodotto / descrizione menu

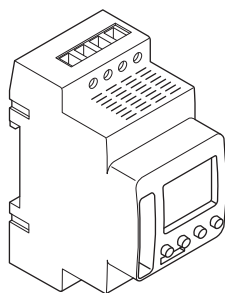

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Interruttore orario programmabile IHP 1C/2C

Descrizione del timer

Indicatori ed elementi di comando

Funzionamento

Struttura menu

Installazione iniziale

Impostazione di un orario di commutazione

Modifica di un orario di commutazione

Cancellazione di un orario di commutazione

Impostazione della funzione ferie

Impostazione del PIN

Attivazione commutazione override e permanente

Ripristino delle impostazioni di base


Schneider Electric Industries SAS

Descrizione del timer

L'IHP con programma settimanale controlla l'illuminazione, l'aria condizionata, il lavaggio, ecc.

i Il dispositivo non deve controllare alcuna applicazione rilevante per la sicurezza.


Indicatori ed elementi di comando

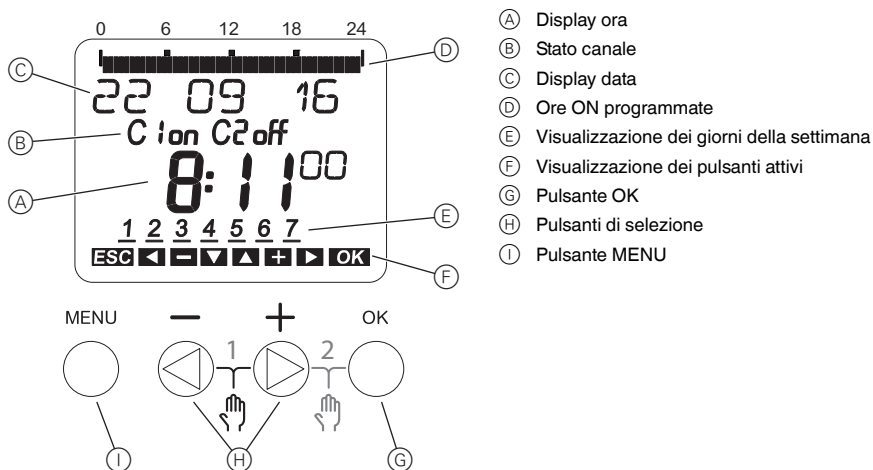

Funzionamento

Pulsante	Funzione
Pulsante MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Apre il menu • In modalità menu: un passo indietro • In modalità programmazione: cancella modalità di programmazione
Pulsanti di selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Commutare tra le voci di menu • Aumentare/diminuire valore
Pulsante OK	<ul style="list-style-type: none"> • In modalità menu: selezionare voce di menu • In modalità di programmazione: confermare impostazione

Struttura menu

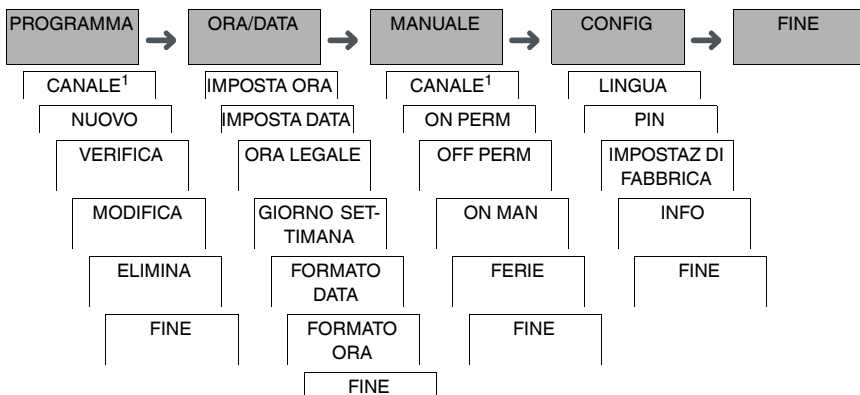

¹ La voce di menu **CANALE** appare solo in dispositivi con due canali (2C). I dispositivi con un canale passano direttamente al menu sotto.

Installazione iniziale


Le impostazioni di base, come la data, l'ora, ecc. devono essere eseguite al primo avvio o dopo un ripristino.

Il dispositivo si avvia nel menu impostazioni con la voce **LINGUA**.

- 1 Selezionare la lingua.
- 2 Confermare il messaggio **FORMATO DATA**.
- 3 Selezionare il formato data.
- 4 Impostare l'anno.
- 5 Impostare il mese.
- 6 Impostare il giorno.
- 7 Confermare il messaggio **FORMATO ORA**.
- 8 Selezionare il formato ora.
- 9 Impostare l'ora.
- 10 Impostare i minuti.
- 11 Selezionare ora legale.

Impostazione di un orario di commutazione

PROGRAMMA




Un orario di commutazione è sempre costituito da un'ora di accensione del carico e da un'ora di spegnimento del carico. È possibile impostare gli orari di commutazione per uno specifico giorno della settimana o copiarli per più giorni della settimana. I giorni della settimana copiati sono indicati come blocco.

Per impostare un orario di commutazione, esegui i seguenti passaggi una volta per **ON** e una volta per **OFF**:

- 1 Confermare il messaggio relativo agli slot di memoria liberi.
- 2 Selezionare **ON** o **OFF**.
- 3 Impostare l'ora.
- 4 Impostare i minuti.
- 5 Impostare il giorno della settimana.
- 6 Se l'orario di commutazione deve essere valido solo per un giorno della settimana, selezionare **SALVA**. L'orario di commutazione è impostato.
- 7 Se l'orario di commutazione deve essere copiato come blocco per più giorni della settimana, selezionare **COPIA**.
- 8 Selezionare altri giorni della settimana e confermare in ogni caso.
I giorni della settimana contenuti nel blocco sono indicati nel display dei giorni della settimana.
Per rimuovere un giorno della settimana dal blocco, selezionare nuovamente il giorno della settimana utilizzando i pulsanti di selezione.
- 9 Dopo aver impostato i giorni della settimana desiderati, selezionare **COPIA**.

Modifica di un orario di commutazione

PROGRAMMA




Si può cambiare l'orario degli orari di commutazione. In caso di orari di commutazione all'interno di un blocco, è possibile selezionare se la modifica dell'ora deve essere applicata all'intero blocco o solo ad un determinato giorno della settimana. Questo giorno della settimana viene quindi rimosso dal blocco.

- ① Selezionare l'orario di commutazione.
Il display visualizza in sequenza tutti gli orari di commutazione. Se non è impostato alcun orario di commutazione per un giorno della settimana, viene indicato sul display tramite --:--.
Se l'orario di commutazione selezionato fa parte del blocco, tutti i giorni del blocco vengono visualizzati sul display del giorno della settimana. Il giorno della settimana selezionato lampeggia.
- ② Impostare l'ora.
- ③ Impostare i minuti.
- ④ Se l'orario di commutazione selezionato è impostato solo un giorno della settimana, appare solo l'opzione **SALVA**.
- ⑤ Se l'orario di commutazione selezionato fa parte di un blocco, selezionare **MODIFICA BLOCCO** o **MODIFICA GIORNO SETTIMANA**.
 - **MODIFICA BLOCCO** cambia l'orario per tutti gli orari di commutazione del blocco.
 - **MODIFICA GIORNO SETTIMANA** cambia l'orario per l'orario di commutazione selezionato. L'orario di commutazione selezionato viene rimosso dal blocco.

Cancellazione di un orario di commutazione

PROGRAMMA



È possibile cancellare gli orari di commutazione in qualsiasi momento. Se un orario di commutazione fa parte di un blocco, è possibile cancellare l'intero blocco o rimuovere l'orario di commutazione dal blocco. È inoltre possibile cancellare tutti gli orari di commutazione di un canale contemporaneamente.

Cancellazione di un orario di commutazione:


- ① Selezionare **SINGOLO**.
- ② Selezionare l'orario di commutazione.
Il display visualizza in sequenza tutti gli orari di commutazione. Se non è impostato alcun orario di commutazione per un giorno della settimana, viene indicato sul display tramite --:--.
Se l'orario di commutazione selezionato fa parte del blocco, tutti i giorni del blocco vengono visualizzati sul display del giorno della settimana. Il giorno della settimana selezionato lampeggia.
- ③ Se l'orario di commutazione selezionato è valido solo per un giorno della settimana, appare solo l'opzione **ELIMINA GIORNO SETTIMANA**.
- ④ Se l'orario di commutazione selezionato fa parte di un blocco, selezionare **ELIMINA BLOCCO** o **ELIMINA GIORNO SETTIMANA**.
 - **ELIMINA BLOCCO** cancella l'orario per tutti gli orari di commutazione del blocco.
 - **ELIMINA GIORNO SETTIMANA** rimuove l'orario di commutazione selezionato dal blocco e lo cancella.

Cancellazione di tutto gli orari di commutazione di un canale:

- ① Selezionare **ELIMINA TUTTO**.
- ② Confermare con **CONFERMA**.

Impostazione della funzione ferie

MANUALE



Con la funzione ferie è possibile attivare o disattivare completamente un canale per un lungo periodo di tempo. Gli orari di commutazione programmata non sono validi quando la funzione ferie è attiva. È possibile impostare un solo orario ferie per canale.

- ① Selezionare **ON** o **OFF**.
- ② Confermare **INIZIO FERIE**.
- ③ Impostare l'anno.
- ④ Impostare il mese.
- ⑤ Impostare il giorno.
- ⑥ Impostare l'ora.
- ⑦ Confermare **FINE FERIE**.
- ⑧ Impostare l'anno.
- ⑨ Impostare il mese.
- ⑩ Impostare il giorno.
- ⑪ Impostare l'ora.

Impostazione del PIN

CONFIG

PIN

Un PIN protegge dall'uso non autorizzato.

Se si dimentica il PIN, contattare il centro di assistenza clienti del proprio paese, indicando il numero di serie del proprio dispositivo.

- ① Selezionare **ATTIVA PIN**.
DISATTIVA PIN cancella la funzione di protezione PIN.
- ② Confermare **PIN ATTUALE**.
- ③ Impostare nuovo PIN.



Le cifre del PIN vengono impostate una dopo l'altra con **+/-** e confermate con **OK**. Una volta impostata cifra, non può più essere cambiata. Quando l'ultima cifra viene confermata con **OK**, il PIN viene salvato. In caso di dubbi, uscire dalla procedura di impostazione PIN con **MENU**.

Attivazione commutazione override e permanente

È possibile impostare la commutazione override o permanente tramite il menu **MANUALE** o usando combinazioni di tasti sul dispositivo.

Commutazione override

Se si desidera commutare brevemente un canale ad un altro stato di commutazione (ad es. da **ON** a **OFF**), attivare override. Questo stato rimane valido solo fino al prossimo orario di commutazione.

Se override è attivo, appare brevemente **CANALE MANUALE** sul display.

Commutazione permanente



Se si desidera commutare un canale in modo permanente, attivare la commutazione permanente. Quando la commutazione permanente è attivata, gli orari di commutazione non hanno alcun effetto.

Se si desidera selezionare se il canale deve essere commutato su **ON** o **OFF** in modo permanente, usare il menu **MANUALE**.

Se si utilizzano le combinazioni di tasti per attivare la commutazione permanente, il canale viene commutato all'altro stato di commutazione (ad es. da **ON** a **OFF**).

Se la commutazione permanente è attiva, appare brevemente **CANALE PERMANENTE** sul display.


Combinazioni di tasti

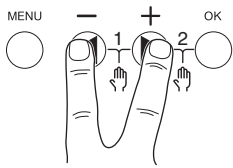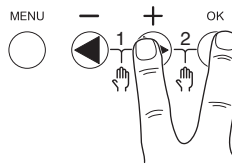Canale	C1	C2
Pulsanti		
Attivazione override	Premere i pulsanti contemporaneamente	Premere i pulsanti contemporaneamente
Attivazione commutazione permanente	Premere e tenere premuti i pulsanti contemporaneamente per circa 2 s	Premere e tenere premuti i pulsanti contemporaneamente per circa 2 s
Cancellazione override Cancellazione commutazione permanente	Premere i pulsanti contemporaneamente	Premere i pulsanti contemporaneamente

Ripristino delle impostazioni di base

È possibile ripristinare le impostazioni di base, come data, ora, ecc. e cancellare o mantenere tutti gli orari di commutazione.

Vi sono due opzioni: Caricare le impostazioni di fabbrica tramite il menu **CONFIG** o ripristinare il dispositivo utilizzando combinazioni di tasti sul dispositivo.

 Caricando le impostazioni di fabbrica si cancellano anche tutti gli orari di commutazione. Se si desidera ripristinare le impostazioni di base e mantenere gli orari di commutazione, usare la funzione di ripristino.

Caricamento impostazioni di fabbrica

CONFIG

IMPOSTAZ DI
FABBRICA

- ① Confermare il messaggio **RICHIAMA**.
- ② Impostare le impostazioni di base come descritto nel capitolo "Installazione iniziale".

Ripristino

- ① Premere tutte e quattro i pulsanti del dispositivo contemporaneamente.
- ② Selezionare la lingua.
- ③ Se si desidera mantenere gli orari di commutazione, selezionare **PRESERVA PROG.**
- ④ Se si desidera cancellare gli orari di commutazione, selezionare **ELIMINA PROG.**
- ⑤ Impostare le impostazioni di base come descritto nel capitolo "Installazione iniziale".

Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese.

schneider-electric.com/contact