



Wortmann & Filz GmbH · Im Langel 6 · 59872 Meschede-Freienohl
 Phone +49 (0) 29 03 / 449-0 · Fax +49 (0) 449-114 · www.wofi.de · info@wofi.de

Lieber Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieser Leuchte. Sie haben damit ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik hergestellt wurde.

Damit Sie von Anfang an und solange wie möglich Freude daran haben, lesen Sie bitte sorgfältig vor Inbetriebnahme alle Montage-, Pflege- und Sicherheitshinweise sowie evtl. beiliegende Informationsbroschüren zu besonderen Produkteigenschaften.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. You've chosen a product which is built to the highest levels of technical possibilities.

To fully enjoy your new lamp and to maximise it's efficiency, please read and store all installation, care and safety instructions and any other attached information brochures detailing special product features.


Cher Client, Chère cliente,

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit. Vous avez choisi un produit construit avec les techniques les plus sophistiquées.

Pour apprécier votre nouveau produit et pour vous assurer de son efficacité, nous vous remercions de bien vouloir lire toutes les informations de montage, de sécurité et les renseignements notés dans les caractéristiques du produit.

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	


Artikel/Serie Nr.: 11557 , 11558

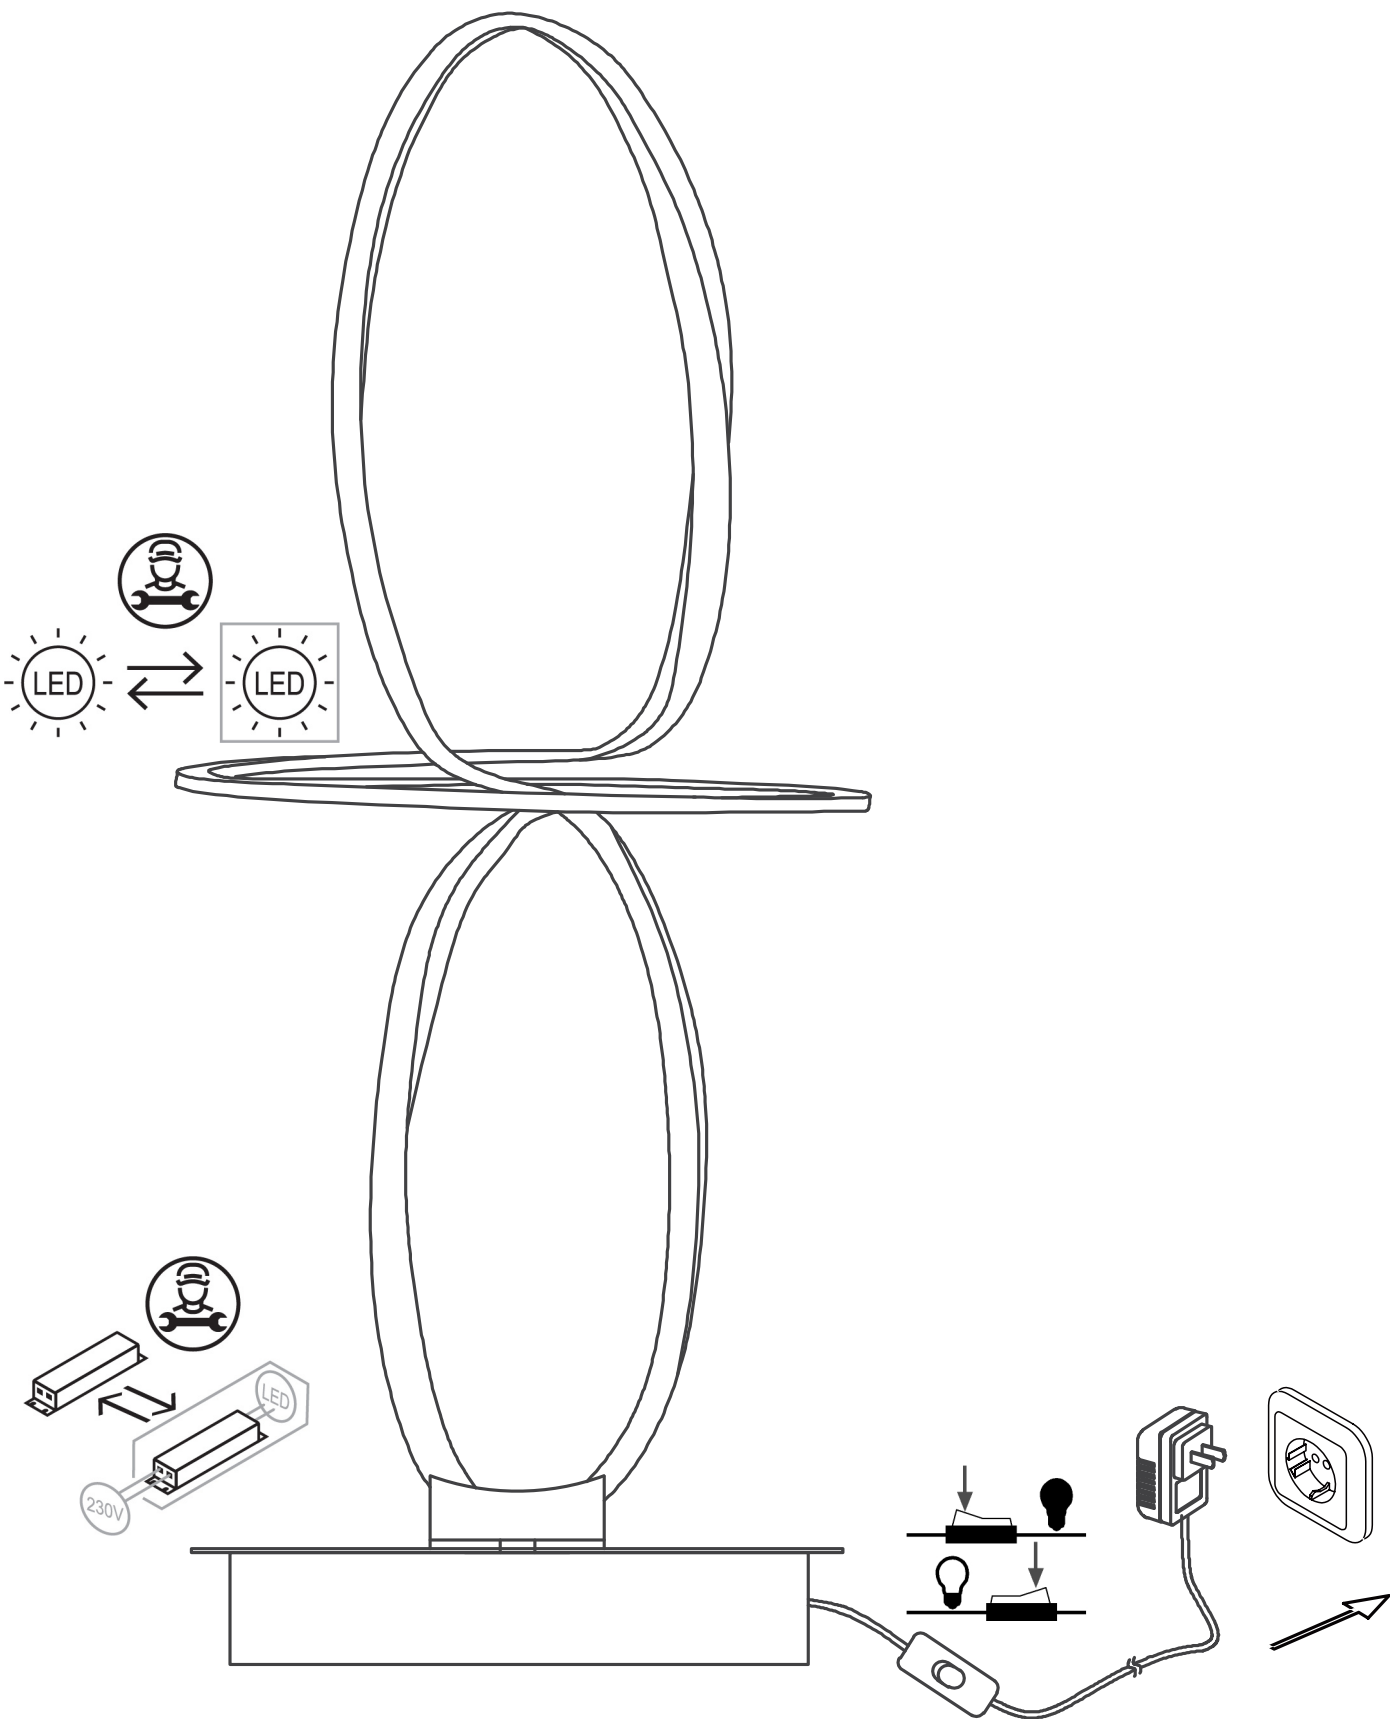

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung 11557/11558

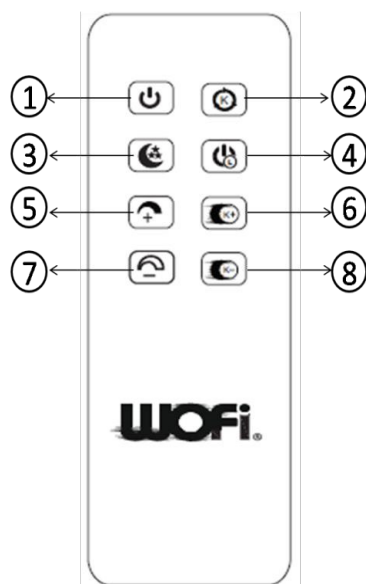

-  1: Taste EIN/AUS
-  2: Änderung der Farbtemperatur:
warmes Weiß- neutrales Weiß - kaltes Weiß.
-  3: Nachtlicht, warmes Weiß - 10% Helligkeit.
-  4: Timing Modus, drücken Sie die Taste bis das Licht anfängt zu flackern. Das Licht erlischt nach 60 Sekunden.
-  5: Drücken Sie die Taste kurz, um die Helligkeit um 10% zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen.
-  6: Erhöhen der Farbtemperatur: halten Sie die Taste gedrückt, um die Farbtemperatur einzustellen.
-  7: Drücken Sie die Taste kurz, um die Helligkeit um 10% zu reduzieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu reduzieren.
-  8: Reduzieren der Farbtemperatur: halten Sie die Taste gedrückt, um die Farbtemperatur einzustellen.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Instruction for Remote Control Operation 11557/11558

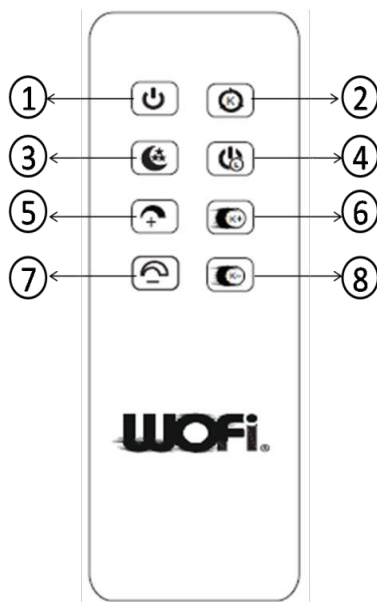

-  1: Button ON/OFF
-  2: Changing the colour temperature: warm white- neutral white- cold white.
-  3: Night light, warm white - 10% brightness.
-  4: Timer mode, press the button until the light starts to flicker. The light goes out after 60 seconds.
-  5: Press and release the button to increase the brightness by 10%. Press and hold the button to increase the brightness progressively.
-  6: Increasing the colour temperature: press and hold the button in order to set the colour temperature.
-  7: Press and release the button to reduce the brightness by 10%. Press and hold the button to reduce the brightness progressively.
-  8: Reducing the colour temperature: press and hold the button in order to set the colour temperature.

WOFi LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Mode d'emploi de la télécommande 11557/11558

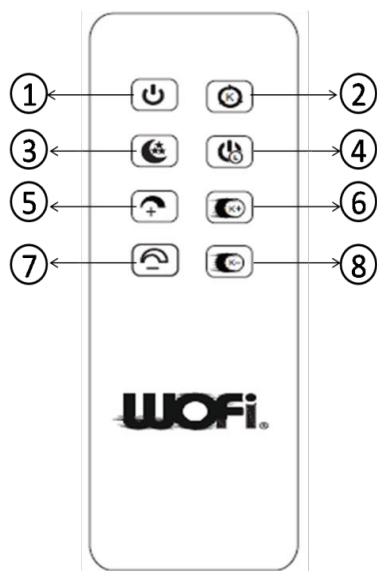

-  1: Bouton MARCHE/ARRÊT
-  2: Modification de la température de la couleur : blanc chaud - blanc naturel - blanc froid.
-  3: Éclairage de nuit, blanc chaud à 10 % de luminosité.
-  4: Mode timer, appuyez sur la touche jusqu'à ce que la lumière commence à vaciller. La lumière s'éteindra au bout de 60 secondes.
-  5: Appuyez brièvement sur la touche afin d'augmenter la luminosité de 10%. Laissez la touche enfoncée afin d'augmenter la luminosité de manière continue.
-  6: Augmentation de la température de couleur : maintenez la touche enfoncée afin de régler la température de la couleur.
-  7: Enfoncez brièvement la touche afin de réduire la luminosité de 10%. Laissez la touche enfoncée afin de réduire la luminosité de manière continue.
-  8: Réduction de la température de couleur : maintenez la touche enfoncée afin de régler la température de la couleur.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Istruzioni per l'uso del telecomando 11557/11558

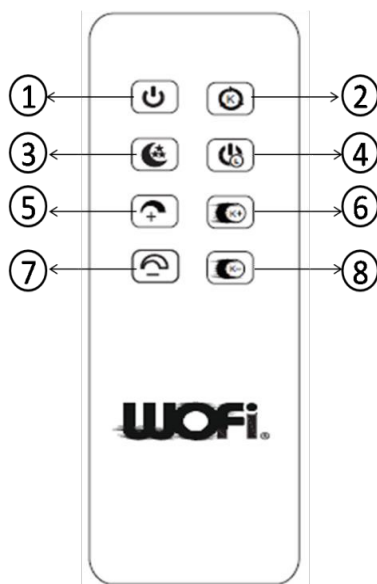

-  1: Tasto ON/OFF
-  2: Modifica della temperatura di colore: bianco caldo - bianco neutro - bianco freddo.
-  3: Luce notturna, bianco caldo - luminosità 10%.
-  4: Modalità timer, premere il tasto finché la luce non comincia a sfarfallare. La luce si spegne dopo 60 secondi.
-  5: Premere brevemente il pulsante per aumentare la luminosità del 10%. Tenere premuto il tasto per aumentare la luminosità in maniera continua.
-  6: Aumentare la temperatura di colore: tenere premuto il pulsante per impostare la temperatura del colore.
-  7: Premere brevemente il pulsante per diminuire la luminosità del 10%. Tenere premuto il tasto per diminuire la luminosità in maniera continua.
-  8: Diminuire la temperatura di colore: tenere premuto il pulsante per impostare la temperatura del colore.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Instrucciones de uso del mando a distancia 11557/11558

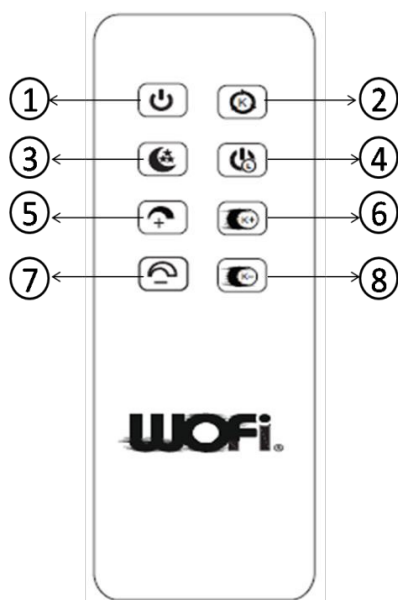

-  1: Botón ON/OFF
-  2: Cambiar la temperatura de color: blanco cálido - blanco neutro – blanco frío.
-  3: Luz nocturna, blanco cálido - 10% de brillo.
-  4: Modo temporizador, pulsar el botón hasta que la luz empiece a parpadear. La luz se apaga después de 60 segundos.
-  5: Pulsar brevemente el botón para aumentar el brillo en un 10%. Mantenerlo pulsado para incrementar el brillo de forma gradual.
-  6: Aumentar la temperatura de color: mantener el botón pulsado para ajustar la temperatura de color.
-  7: Pulsar brevemente el botón para reducir el brillo en un 10%. Mantenerlo pulsado para reducir el brillo de forma continua.
-  8: Reducir la temperatura de color: mantener el botón pulsado para ajustar la temperatura de color.

WOOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening 11557/11558

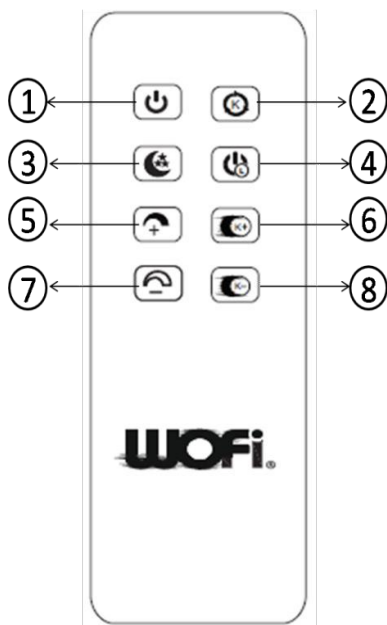

-  1: Toets AAN/UIT
-  2: Wijziging van de kleurtemperatuur: warm wit - neutraal wit - koud wit.
-  3: Nachtlucht, warm wit - 10% helderheid.
-  4: Timer modus, druk op de toets totdat het licht begint te flakkeren. Het licht gaat na 60 seconden uit.
-  5: Druk kort op de toets om de helderheid met 10% te vergroten. Houd de toets ingedrukt om de helderheid traploos te verhogen.
-  6: Verhogen van de kleurtemperatuur: houd de toets ingedrukt om de kleurtemperatuur in te stellen.
-  7: Druk kort op de toets om de helderheid met 10% te reduceren. Houd de toets ingedrukt om de helderheid traploos te reduceren.
-  8: Reduceren van de kleurtemperatuur: houd de toets ingedrukt om de kleurtemperatuur in te stellen.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania 11557/11558

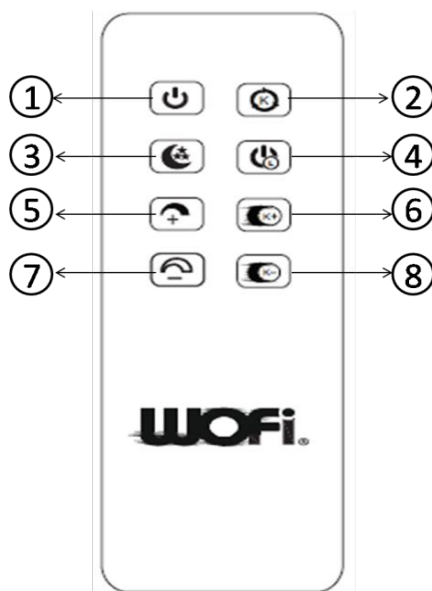

-  1: Przycisk WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ
-  2: Zmiana temperatury barwowej:
ciepły biały – neutralny biały – zimny biały.
-  3: Oświetlenie nocne, ciepły biały – 10 % jasności.
-  4: Automatyczne wyłączenie: naciskać przycisk tak długo, aż światło zacznie migotać. Światło wyłączy się po upływie 60 sekund.
-  5: Nacisnąć krótko przycisk, aby zwiększyć jasność o 10 %. Trzymać naciśnięty przycisk, aby zwiększyć jasność bezstopniowo.
-  6: Zwiększenie temperatury barwowej: przytrzymać naciśnięty przycisk, aby ustawić temperaturę barwową.
-  7: Nacisnąć krótko przycisk, aby zredukować jasność o 10 %. Trzymać naciśnięty przycisk, aby zredukować jasność bezstopniowo.
-  8: Redukcja temperatury barwowej: przytrzymać naciśnięty przycisk, aby ustawić temperaturę barwową.

WOFi LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Návod k obsluze pro dálkové ovládání 11557/11558

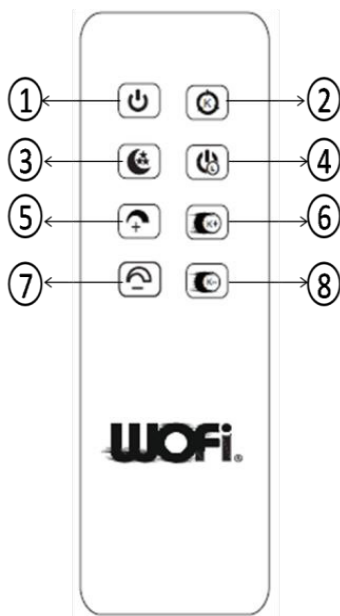

- 1: Tlačítko ZAP/VYP
- 2: Změna teploty barvy:
teplá bílá – neutrální bílá – studená bílá.
- 3: Noční osvětlení, teplá bílá – 10% jas.
- 4: Modus časového spínače, stiskněte tlačítko a držte, až světlo začne blikat. Světlo zhasne po 60 sekundách.
- 5: Stiskněte nakrátko tlačítko, aby se jas zesílil o 10 %. Podržte tlačítko stisknuté, aby se jas plynule zvyšoval.
- 6: Zvýšení teploty barvy: podržte tlačítko stisknuté, aby bylo možno teplotu barvy nastavit.
- 7: Stiskněte nakrátko tlačítko, aby se jas dal o 10 % snížit. Podržte tlačítko stisknuté, aby se jas plynule snižoval.
- 8: Snížení teploty barvy: podržte tlačítko stisknuté, aby bylo možno teplotu barvy nastavit.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

11557/11558 távirányító kezelési útmutató

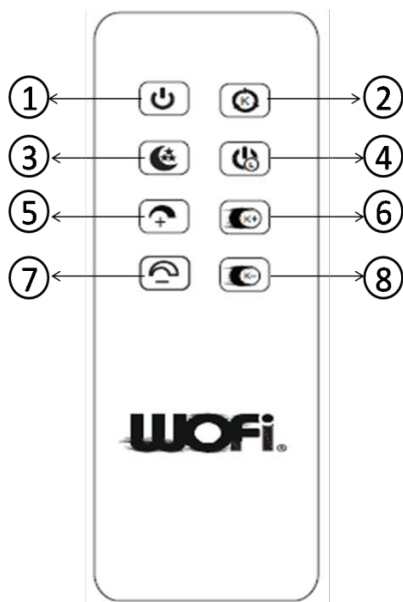

-  1: Be-/kikapcsoló (BE/KI) gomb
-  2: A színhőmérséklet változtatása:
meleg fehér - természetes fehér - hideg fehér.
-  3: Éjszakai fény, meleg fehér – 10 %-os fényerő.
-  4: Timer mód, nyomja addig a gombot, amíg a fény villogni nem kezd.
A fény 60 másodperc múlva elalszik.
-  5: A fényerő a gomb rövid megnyomásával 10 %-al növelhető. A fényerő a gomb nyomva tartásával fokozatmentesen növelhető.
-  6: A színhőmérséklet növelése: a színhőmérséklet a gomb nyomva tartásával beállítható.
-  7: A fényerő a gomb rövid megnyomásával 10 %-al csökkenthető. A fényerő a gomb nyomva tartásával fokozatmentesen csökkenthető.
-  8: A színhőmérséklet csökkentése: a színhőmérséklet a gomb nyomva tartásával beállítható.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459



service@wofi.de


www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Návod na použitie diaľkového ovládania

11557/11558

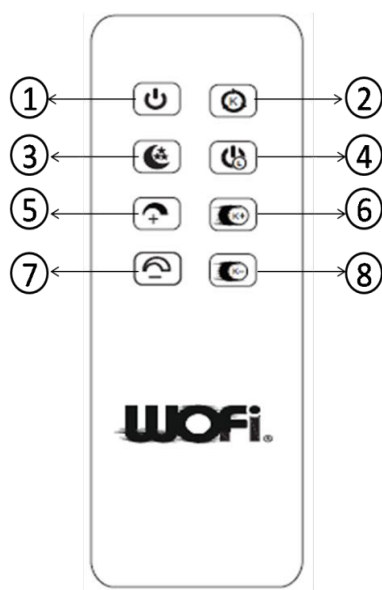

-  1: Tlačidlo ZAP./VYP.
-  2: Zmena teploty farby:
teplá biela – neutrálna biela – studená biela.
-  3: Nočné svetlo, teplá biela – 10 % svietivosť.
-  4: Režim časovača, stlačte tlačidlo, kým svetlo nezačne blikať. Svetlo zhasne po 60 sekundách.
-  5: Krátko stlačte tlačidlo na zvýšenie svietivosti o 10 %. Na plynulé zvyšovanie svietivosti podržte tlačidlo stlačené.
-  6: Zvýšenie teploty farby: podržte tlačidlo stlačené, aby ste nastavili teplotu farby.
-  7: Krátko stlačte tlačidlo na zníženie svietivosti o 10 %. Na plynulé znižovanie svietivosti podržte tlačidlo stlačené.
-  8: Zníženie teploty farby: podržte tlačidlo stlačené, aby ste nastavili teplotu farby.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459




service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika 11557/11558

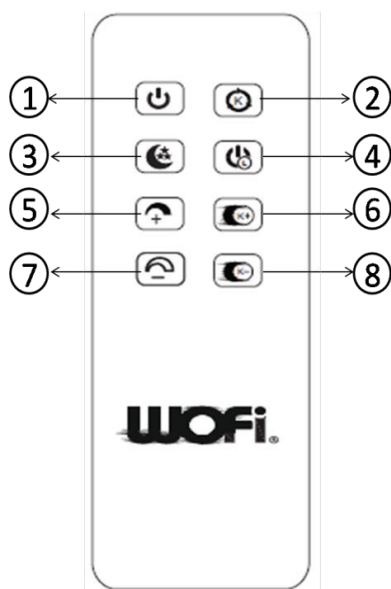

-  1: Tipka VKLOP/IZKLOP
-  2: Sprememba temperature barve: topla bela – nevtralna bela – hladna bela.
-  3: Nočna osvetlitev: topla bela – 10 % svetilnost.
-  4: Časovni način: pritisnete tipko, dokler svetilka ne začne brleti. Po 60 sekundah se svetilka ugasne.
-  5: Na kratko pritisnite tipko, da se svetilnost za 10 % poviša. Držite pritisnjeno tipko, da se svetilnost brezstopenjsko poviša.
-  6: Zvišanje temperature barve: držite pritisnjeno tipko, da se nastavi temperatura barve.
-  7: Na kratko pritisnite tipko, da se svetilnost za 10 % zniža. Držite pritisnjeno tipko, da se svetilnost brezstopenjsko zniža.
-  8: Znižanje temperature barve: držite pritisnjeno tipko, da se nastavi temperatura barve.

WOFI LEUCHTEN

Wortmann & Filz GmbH . Im Langel 6 . D-59872 Meschede



+49/(0)2903-449 449



+49/(0)2903 - 449 459



service@wofi.de

www.wofi.de

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкция за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
IT	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
FR	Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique F
GB	This product contains a light source of energy efficiency class F
ES	Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F
NL	Dit product bevat een lichtbron uit de energie-efficiëntieklasse F
PT	Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética F
LT	Šiame gaminyje yra energijos vartojimo efektyvumo klasės F šviesos šaltinis
LV	Šajā izstrādājumā ir F energoefektivitātes klases gaismas avots
EE	See toode sisaldab energiatõhususklassi F kuuluvat valgusallikat
PL	Produkt posiada źródło światła o klasie efektywności energetycznej F
SK	Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F
CZ	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F
BG	Този продукт съдържа източник на светлина от клас енергийна ефективност F
HU	Ez a termék F energiahatékonysági osztályba sorolt fényforrást tartalmaz
RO	Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F
SI	Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energijskega razreda F
HR	Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti F
RS	Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F
RU	В данном изделии находится источник света класса энергоэффективности F
TR	Bu ürün enerji verimlilik sınıfı F olan bir ışık kaynağı içermektedir
GR	Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός της τάξης ενεργειακής απόδοσης F
DK	Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F
FI	Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F
SE	Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass F
NO	Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F
IS	Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki F