

Armadio 2 ante

ALTEZZA 2700 mm Larghezza 1200 mm. Pannello bianco o decorativo legno.
Profili e binari acciaio laccati, secondo il modello.



Optimum

Créateur d'espaces de vie



RESISTENZA

- Pannelli E1 PPSM* spessore 10 mm, colore bianco o decorativo legno
- Profili e binari acciaio laccati, trattamento anti-corrosione.
- Prodotto in Francia.

* Pannello di truciolare con superficie melaminica o carta.

COMODITÀ

- Rotelle con sistema anti-deragliamento.
- Viti di regolazione per recupero dislivello.


FACILITÀ DI MONTAGGIO

- Ritagliabile in altezza.
- Istruzioni di montaggio sul retro.




ANTE DI ARMADIO

ISTRUZIONI DI POSA

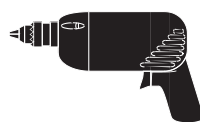


1

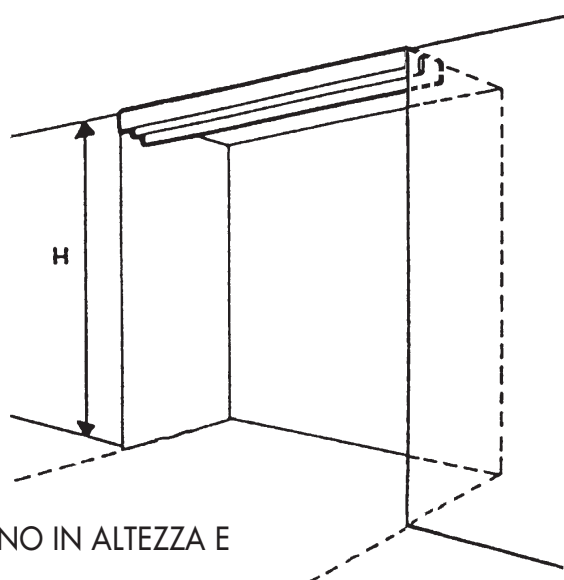


MISURARE IL VOSTRO VANO IN ALTEZZA E LARGHEZZA (H E L). TAGLIARE I BINARI ALTI E BASSI ALLE DIMENSIONI L, MENO 2 MM. AVVITARE IL BINARIO ALTO SUL BORDO DEL MURO.

2

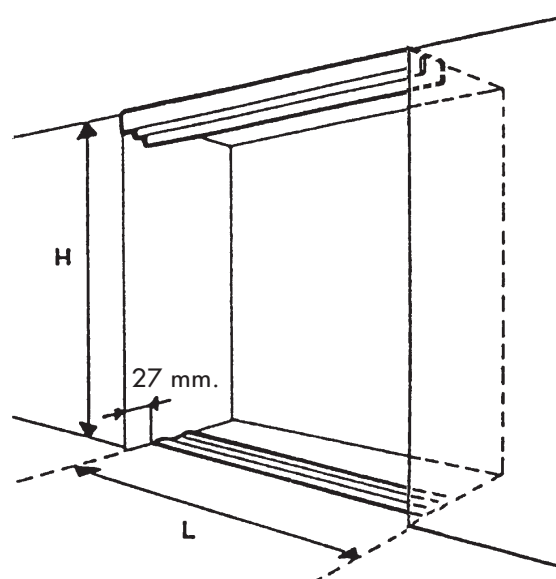


AVVITARE IL BINARIO BASSO RIENTRATO DI 27 MM.

3

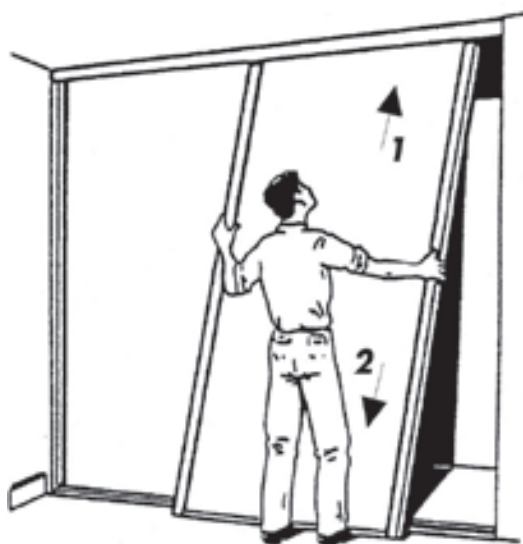

COMINCIARE CON L'ANTA PIU' INTERNA, INSERIRLA NEL BINARIO ALTO, PARTENDO DALLE GUIDE ALTE, POI POSIZIONARLA VERTICALMENTE AL FINE DI INTRODURRE LE ROTELLE NEL BINARIO BASSO. RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE PER LA VIA ESTERNA DEL BINARIO.

4

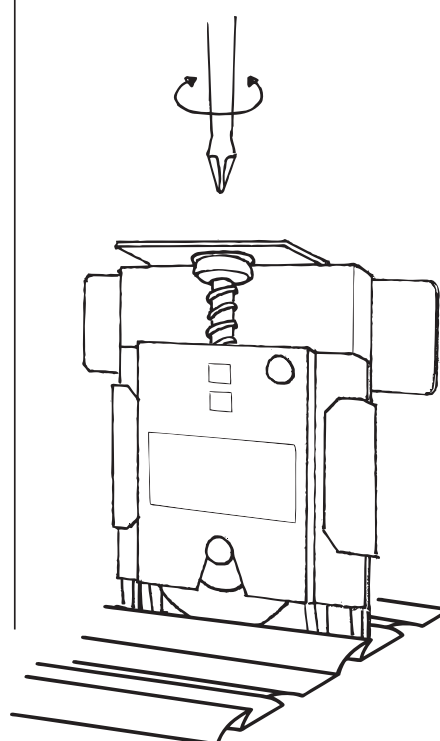

REGOLARE IL GIOCO E LA POSIZIONE INFERIORE DELL'ANTA IN RAPPORTO AL MURO ADIACENTE, AVVITANDO O SVITANDO LA VITE DI REGOLAZIONE CHE SI TROVA SOPRA LE ROTELLE BASSE.

ISTRUZIONI PER IL RITAGLIO DELL'ANTA
ADATTARE L'ALTEZZA DELL'ANTA.
PER OTTENERE L'ALTEZZA DELLA VOSTRA ANTA, SOTTRARRE 40 MM DALL'ALTEZZA TOTALE PAVIMENTO-SOFFITTO.
SMONTARE I PEZZI COMPONENTI L'ANTA. TAGLIARE L'ANTA.
RIMONTARE I PEZZI.
INSERIRE ED INCASTRARE LE GUIDE IN ALTO E LA ROTELLA BASSA.

