

BAZAR
LA ZANZARIERA FAI DA TE

(sun-screen)

**ZANZARIERA AVVOLGIBILE IN KIT
A SCORRIMENTO VERTICALE
VERTICAL ROLL-UP INSECT SCREEN**

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTION SHEET**

cod.9IMZ112

agg.0321

1 Misurare il vano
Measure the opening

Esempio/Example:


L = larghezza vano = **95 cm**

width opening


H = altezza vano = **160 cm**

height opening

NB: la zanzariera è fornita pre-tagliata per la misura indicata nell'etichetta.

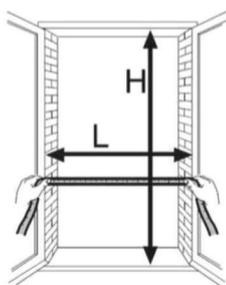

2 Tagliare il cassetto
Cut the flyscreen cassette

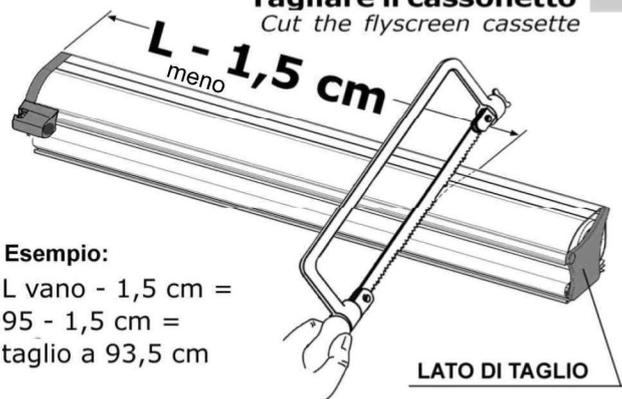

Esempio:

$L \text{ vano} - 1,5 \text{ cm} =$

$95 - 1,5 \text{ cm} =$

taglio a 93,5 cm

3 Tagliare le guide laterali
Cut the side rails

Esempio / Example:


H vano - 9,2 = 160 - 9,2 = taglio a **150,8 cm**

H opening cut to




Dopo il taglio schiacciare le estremità delle guide.
After the cut, press the rail ends'

4 Montare il tappo destro (Dx)
Mount the right cap (DX)

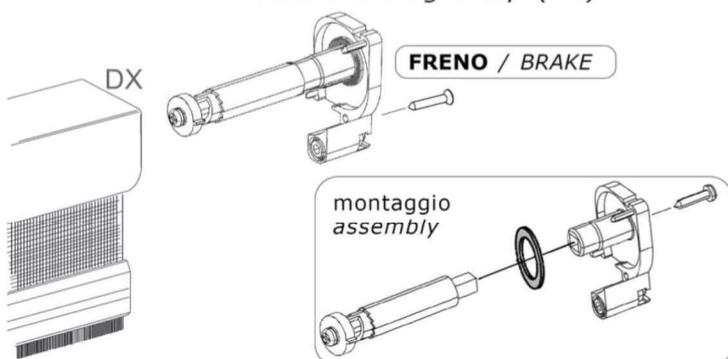


5 Inserire gli accessori nella barramaniglia seguendo l'ordine indicato in figura.

Enter the accessories in the handle-bar, according to the figure.

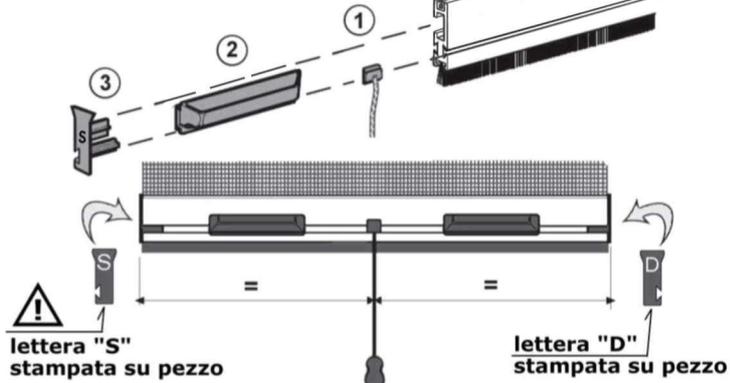

6 Premontare i controtappi C con le molle M sul cassetto (fig.A) ed inserirlo nel vano finestra (fig.B)


Preassemble the caps C with springs M on the cassette (fig.A), then enter it into the window opening (fig.B)

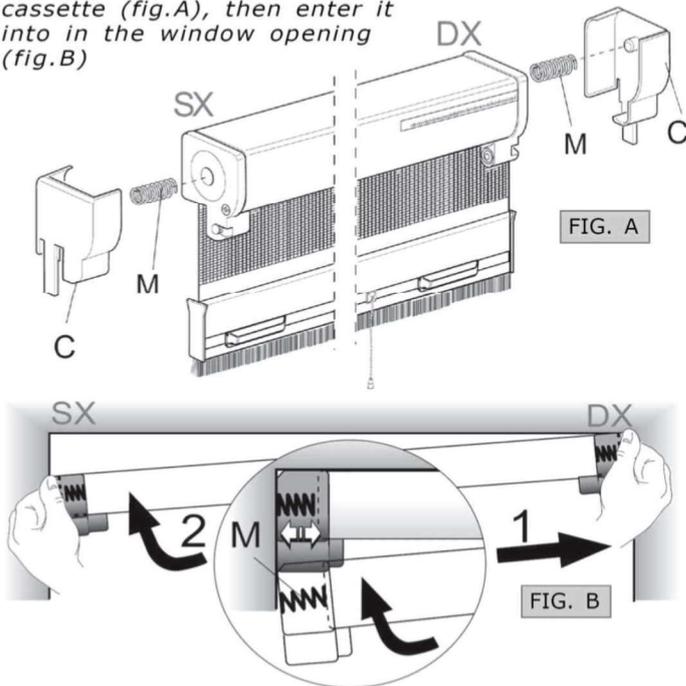

E' possibile recuperare fino a 2 cm in larghezza, nel caso di errore nel taglio del cassetto.

It's possible to recover a cut error of the cassette up to 2 cm in width.

7 Montare gli zoccoli sulle guide laterali
Mount the plinth with the side rails

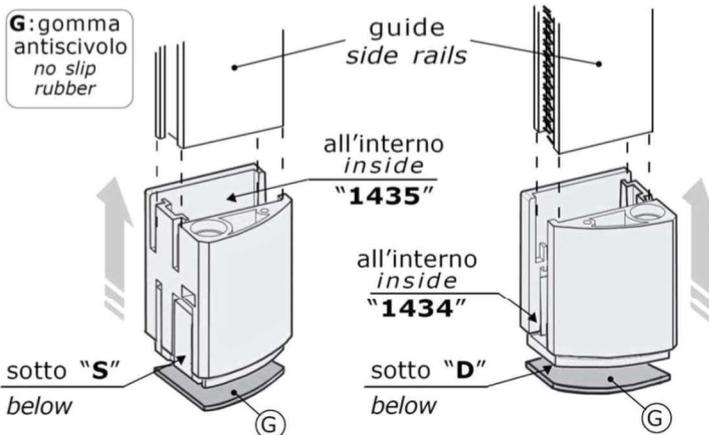

- 8** **8A - Inserire nelle guide gli spessori con biadesivo in dotazione in caso di pareti lisce (es. marmo) (H>170 cm)** *In case of irregular walls, enter the thickness with the adhesive supplied*
- 8B - Inserire le guide nel cassonetto** / *Enter the side rails into the cassette*
- 8C - Bloccare il cassonetto e le guide laterali con la chiave a brugola**
Lock the cassette and the side rails using the hexagonal key
- 8D - Se le pareti del vano sono molto irregolari, si consiglia di siliconare le guide**
If the opening walls are very irregular, we advise to use silycon to fix the side rails.

