


mod. 2 ANTE

cod.istruz. 9IMZ111

agg. 0321

1 MISURARE LA LARGHEZZA (L) e L'ALTEZZA (H) DEL VANO.

ESEMPIO:
L = 250 cm
H = 230 cm

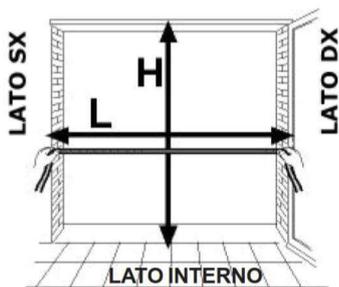

2 TAGLIARE I CASSONETTI E LE BARRE-MANIGLIA.


Tagliare i due cassonetti nello stesso modo. TAGLIARE I DUE CASSONETTI SUL LATO "APERTO". (LATO DOVE E' VISIBILE IL TUBO CON RETE ALL'INTERNO).

2 a : Il primo taglio (cassonetto+barraman.+rete insieme) si esegue con la misura rilevata in **altezza H MENO 1,3 cm**.


ATTENZIONE: assicurarsi che i profili in alluminio siano allineati alle due estremità. (* vedi sotto)

ESEMPIO:

H vano (230) - 1,3 = taglio la zanzariera a 228,7 cm.

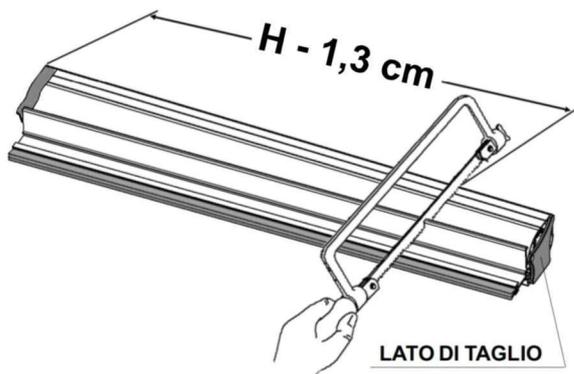

2 b : sfilare solo il profilo in alluminio "barramaniglia", che deve essere ulteriormente tagliato di 7 cm (misura fissa)

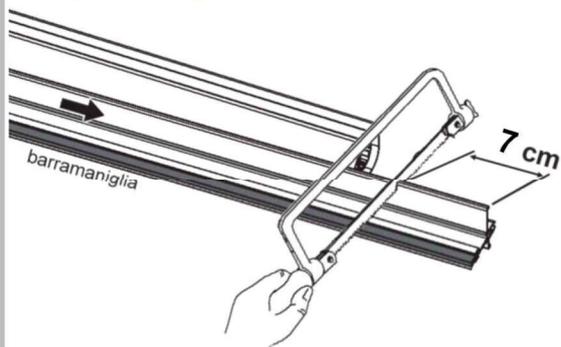

3 TAGLIARE LE GUIDE SUPERIORI. (tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini all'interno)


Per coprire la misura di 320 cm, la zanzariera viene fornita con la guida superiore in 2 pezzi da 160 cm.

NOTA: LE DUE PORZIONI DI GUIDE VANNO TAGLIATE DELLA STESSA MISURA.

ESEMPIO:

$L \text{ taglio} = (L - 12 \text{ cm}) / 2 = (250 - 12) / 2 = 238 / 2 = 119 \text{ cm}$

TAGLIO I DUE PEZZI DI GUIDA A 119 cm

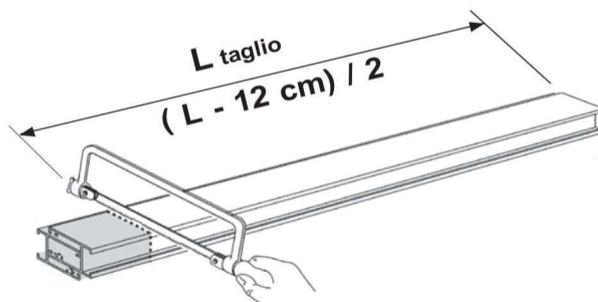

4 TAGLIARE LA GUIDA RIBASSATA. (tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini all'interno)


Per coprire la misura di 320 cm, la zanzariera viene fornita con la guida superiore in 2 pezzi da 160 cm.

NOTA: LE DUE PORZIONI DI GUIDE VANNO TAGLIATE DELLA STESSA MISURA.

ESEMPIO:

$L \text{ taglio} = (L - 14 \text{ cm}) / 2 = (250 - 14) / 2 = 236 / 2 = 118 \text{ cm}$

TAGLIO I DUE PEZZI DI GUIDA A 118 cm

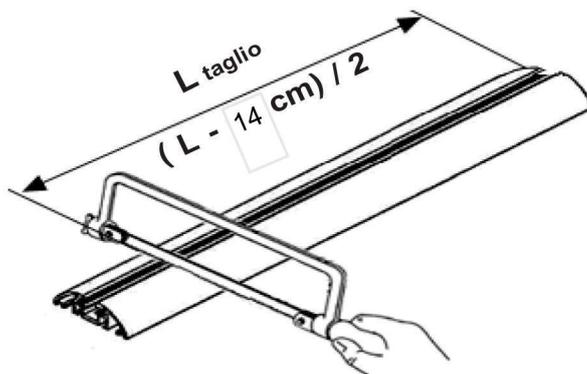

* Le guide inferiori e superiori saranno unite al centro da appositi blocchetti di giunzione forniti in dotazione.

Per il montaggio: oltre agli accessori presenti nel kit occorrono:

- un seghetto per metallo
- cacciavite a "croce" e a "taglio"
- chiave a brugola da 2 mm
- chiave a brugola da 2,5 mm
- chiave a brugola da 4 mm

**in caso di dubbi,
contattaci**



LATO DESTRO










LATO SINISTRO

5 MONTAGGIO ACCESSORI.

5 a Inserire i gruppi-Freno (F) nei cassonetti DESTRO e SINISTRO, quindi fissare con la vite (V).


5 b Inserire i tappi superiori (Ts) nelle barramaniglia, assicurarsi di portare in appoggio la rete, assieme al fondino interno, sul bordo superiore dei tappi; quindi bloccarla usando il piastro e le due viti.

5 c Inserire i tappi inferiori (Ti) con i cuscinetti nelle barramaniglia. Il montaggio corretto prevede che la rete termini leggermente oltre i "dentiti" (D) dei tappi (circa 2 mm).

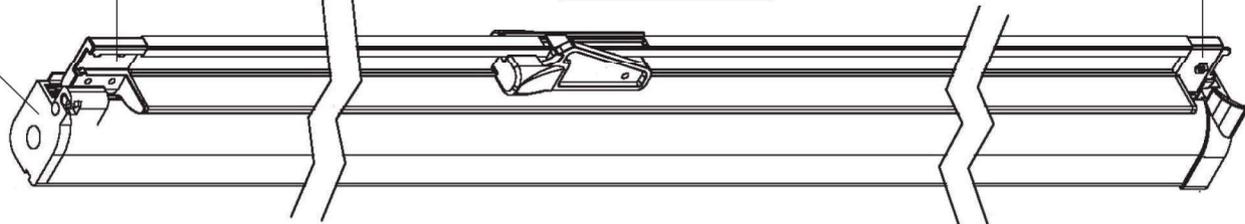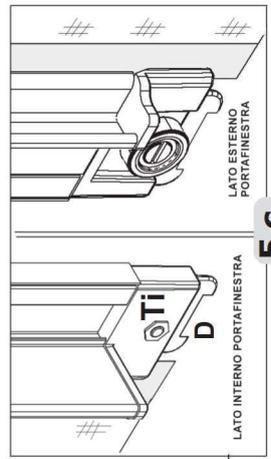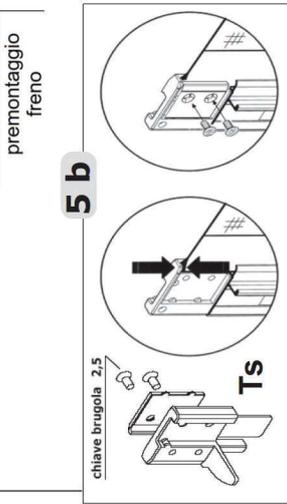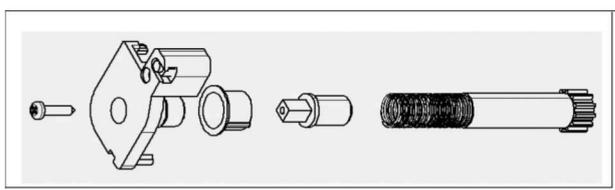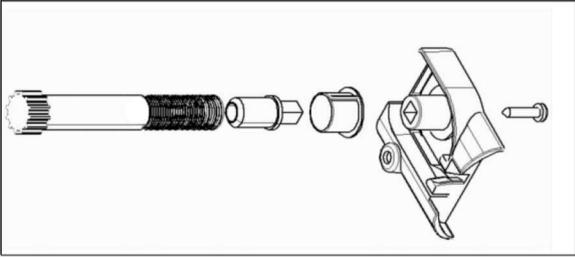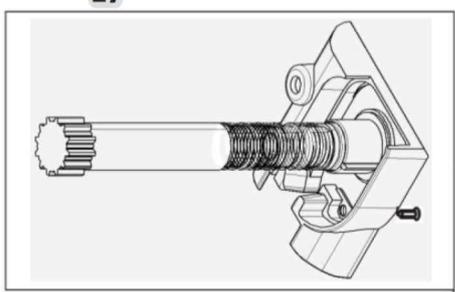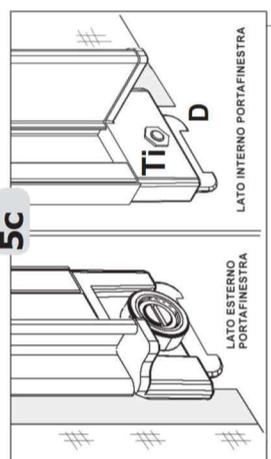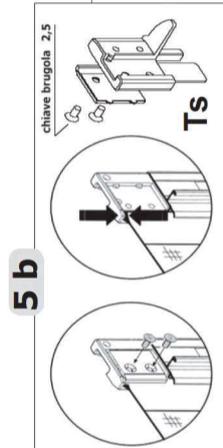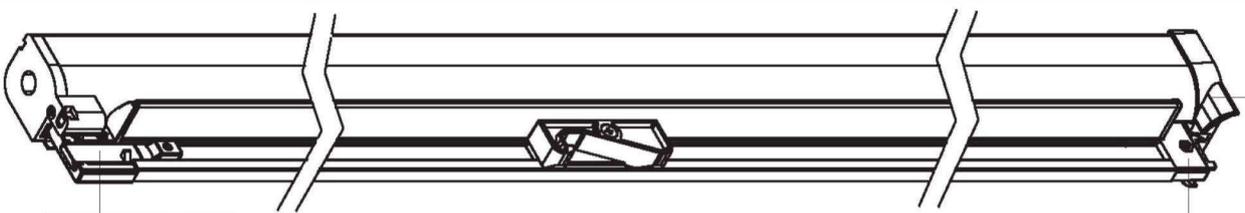


6 INSERIMENTO RISCONTRI di CHIUSURA nelle GUIDE:

inserirli nelle GUIDE: inserire i riscontri di chiusura in una delle due porzioni di guida superiore e inferiore.



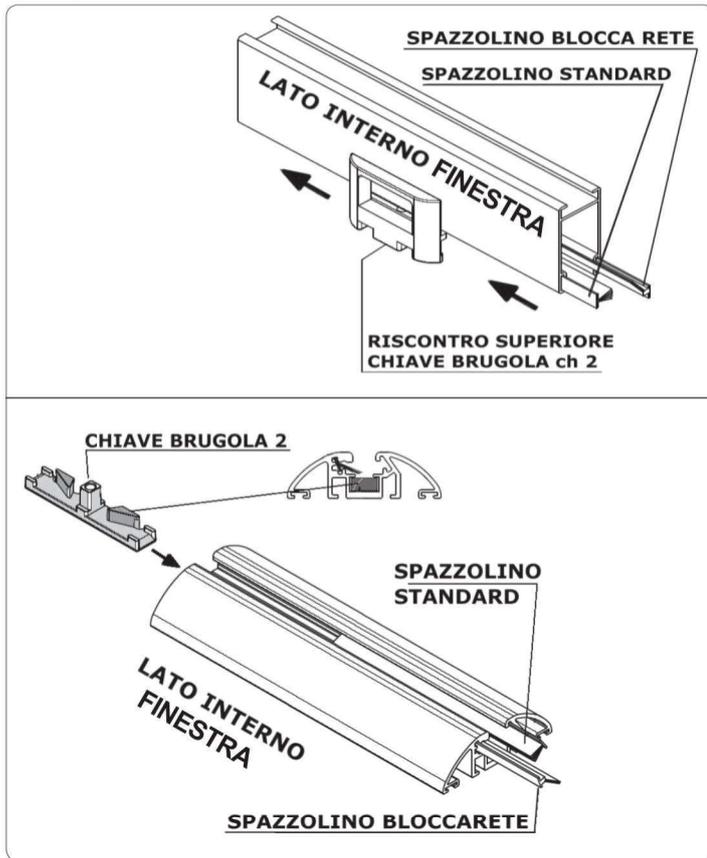


7 INSERIMENTO AGGANCI di CHIUSURA nelle BARRE MANIGLIA.


inserirli nelle BARRE MANIGLIA.

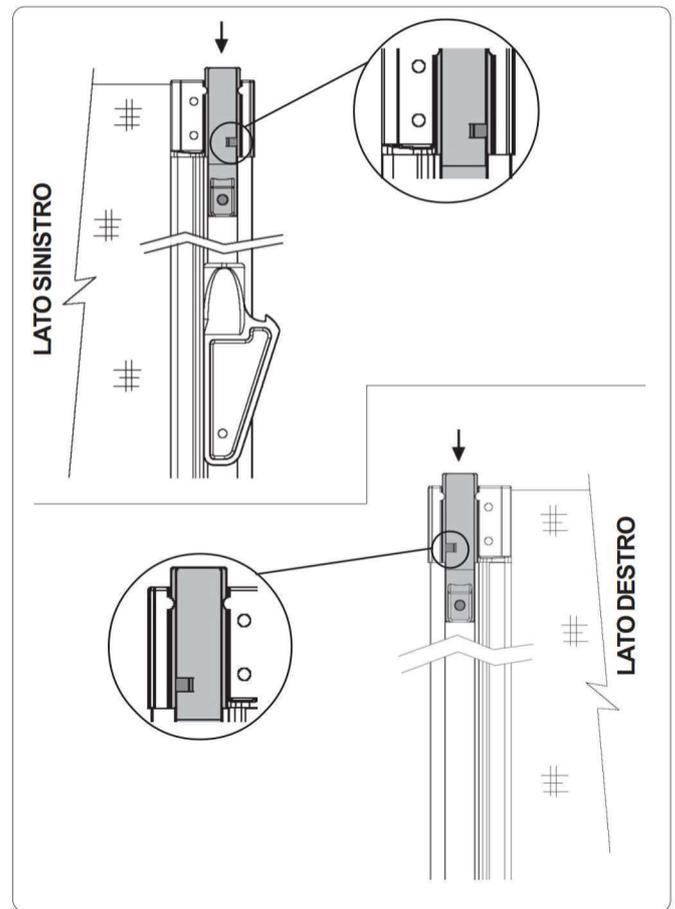


8 MONTAGGIO ZANZARIERA NEL VANO FINESTRA PER SEGNARE I FORI PER TASSELLO DI SOSTEGNO GUIDE.

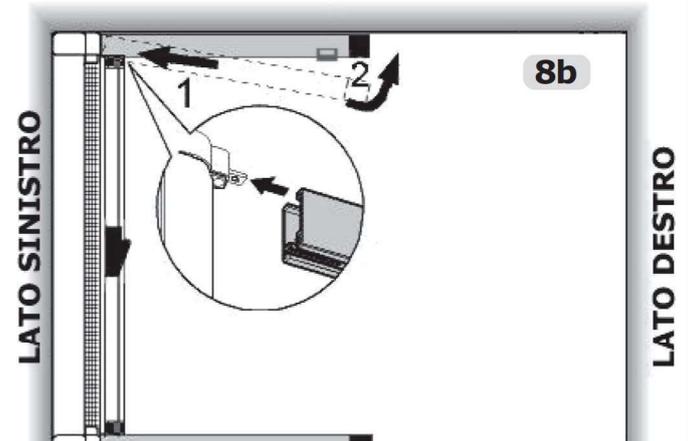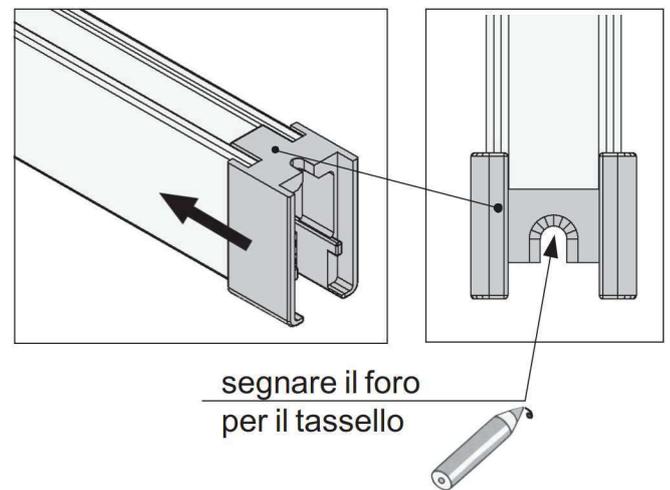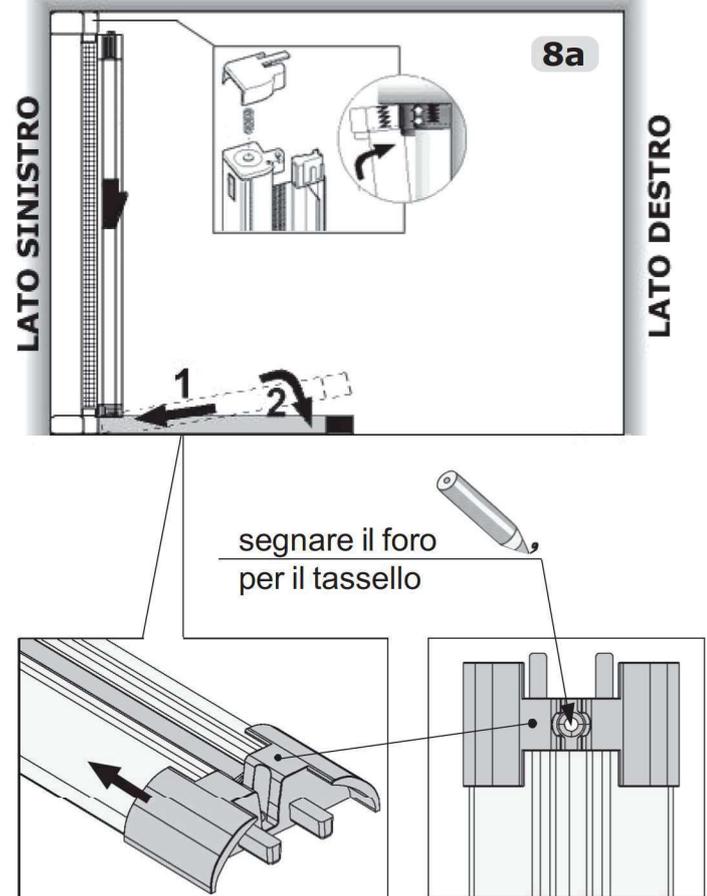






9 FORATURA VANO FINESTRA E FISSAGGIO FINALE ZANZARIERA.

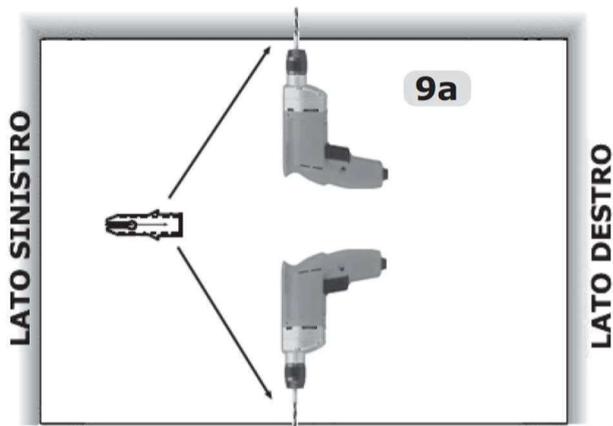


Forare con punta $\varnothing 6$ mm sui segni tracciati al punto precedente.

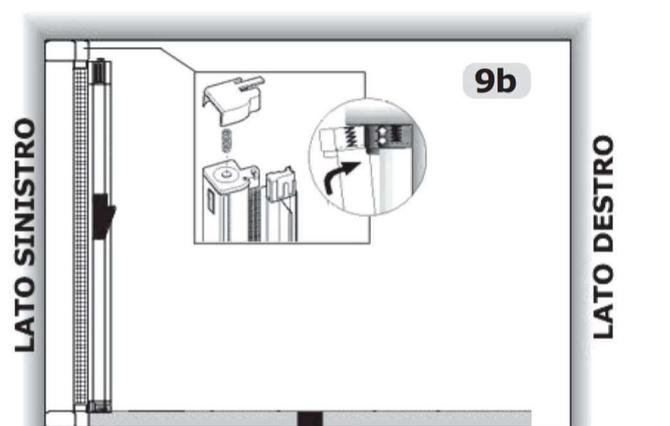

Inserire il cassonetto SX nel vano, unire le guide inferiori e posizionarle.

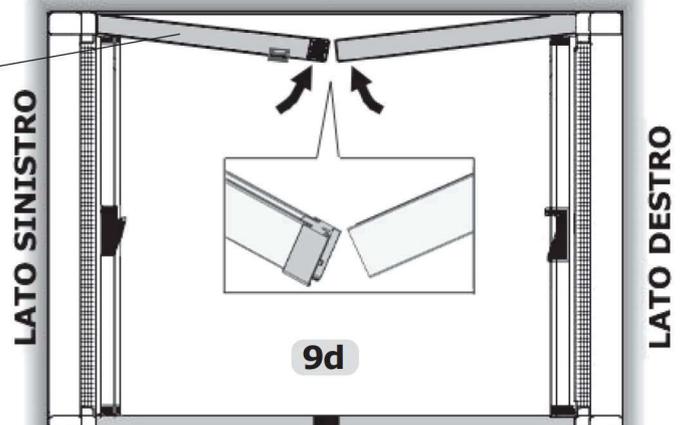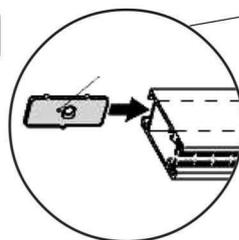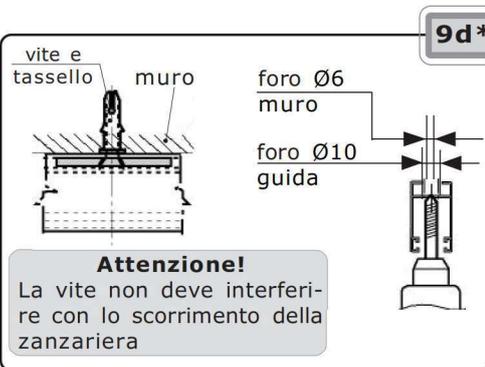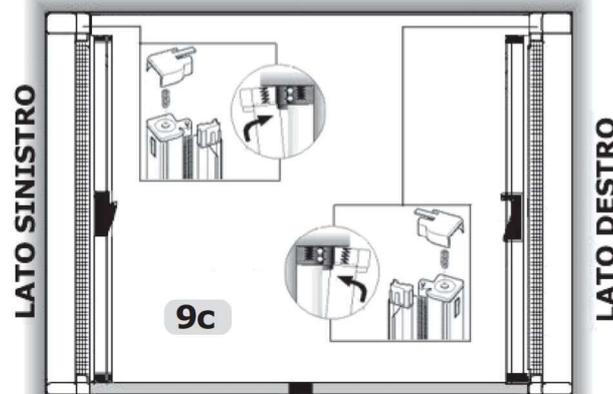
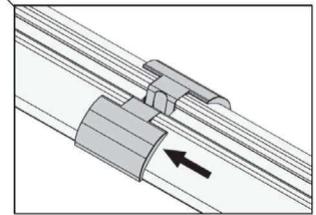


Oltre i 180 cm di larghezza, si consiglia di fissare le guide superiori con altri due tasselli. Posizionare i piastrini al centro delle due porzioni di guide.

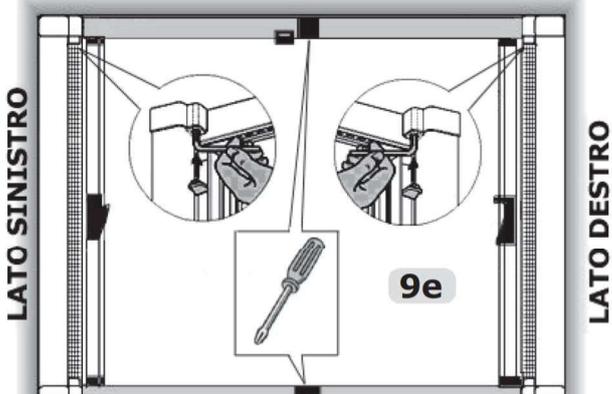


Bloccare la zanzariera agendo sulle viti a brugola nella parte superiore dei cassonetti, e fissando le viti sui tasselli per bloccare le guide inferiori e superiori.

10 REGOLAZIONE dei RISCONTRI e DELLA MANIGLIA DI SGANCIO.

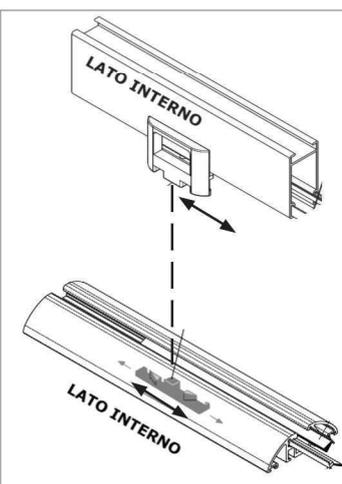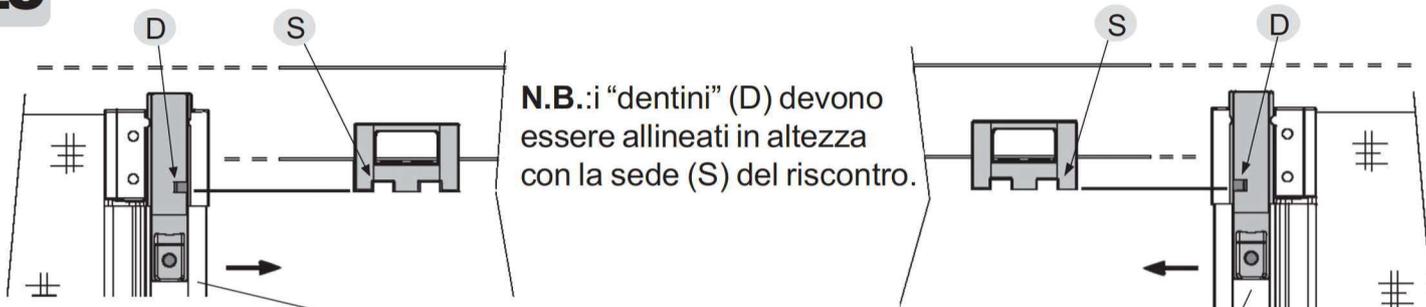

I due riscontri devono essere allineati per il funzionamento corretto della zanzariera.

La posizione dei riscontri determina la porzione di zanzariera che si vuole tenere fissa o apribile. Una volta in posizione, bloccare con chiave a brugola da 2 mm.

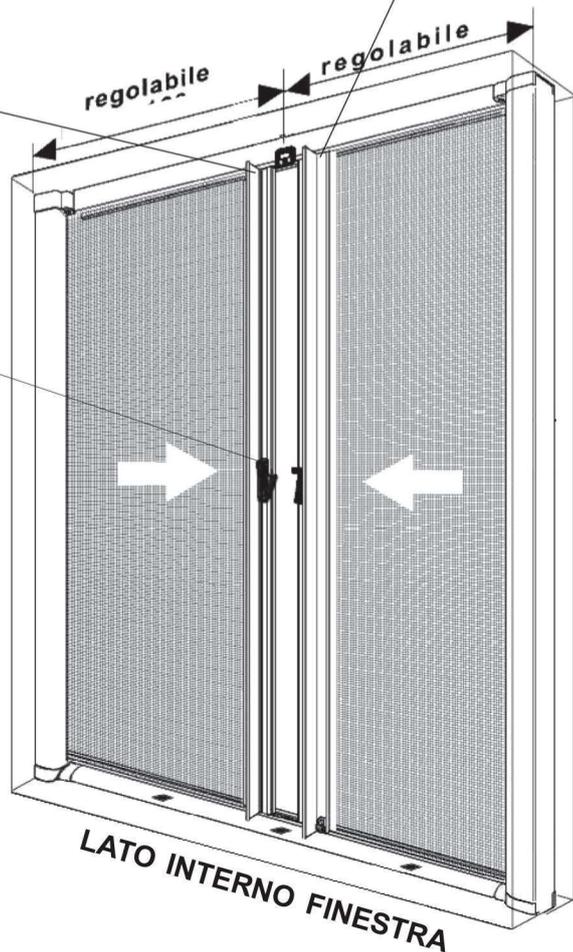

11 FUNZIONAMENTO ZANZARIERA.

- Chiudere prima l'anta che si vuole fissa (es. SX), l'altra anta sarà quella mobile (es. DX).
- Per sganciare l'anta mobile, premere la maniglia di sgancio (fig.1).
- Per sganciare l'anta fissa, sollevare la barramaniglia fino allo sgancio (fig.2).

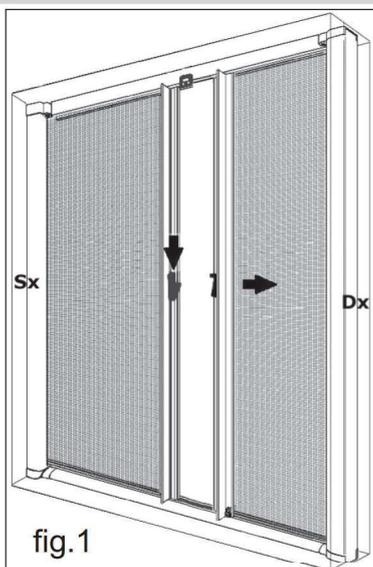


fig.1

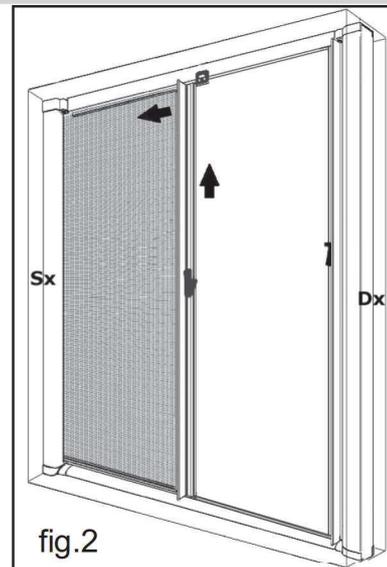


fig.2

MEDAL s.r.l.

Via dell'Industria, 12 - 40023 Castel Guelfo (BO)
tel. 0542.670101 r.a. - fax 0542.670128

www.zanzarierabazar.com - info@zanzarierabazar.com