





PERGOLA CLASSIC 300 X 417,6


COD. CLASS300X417,6STRIND

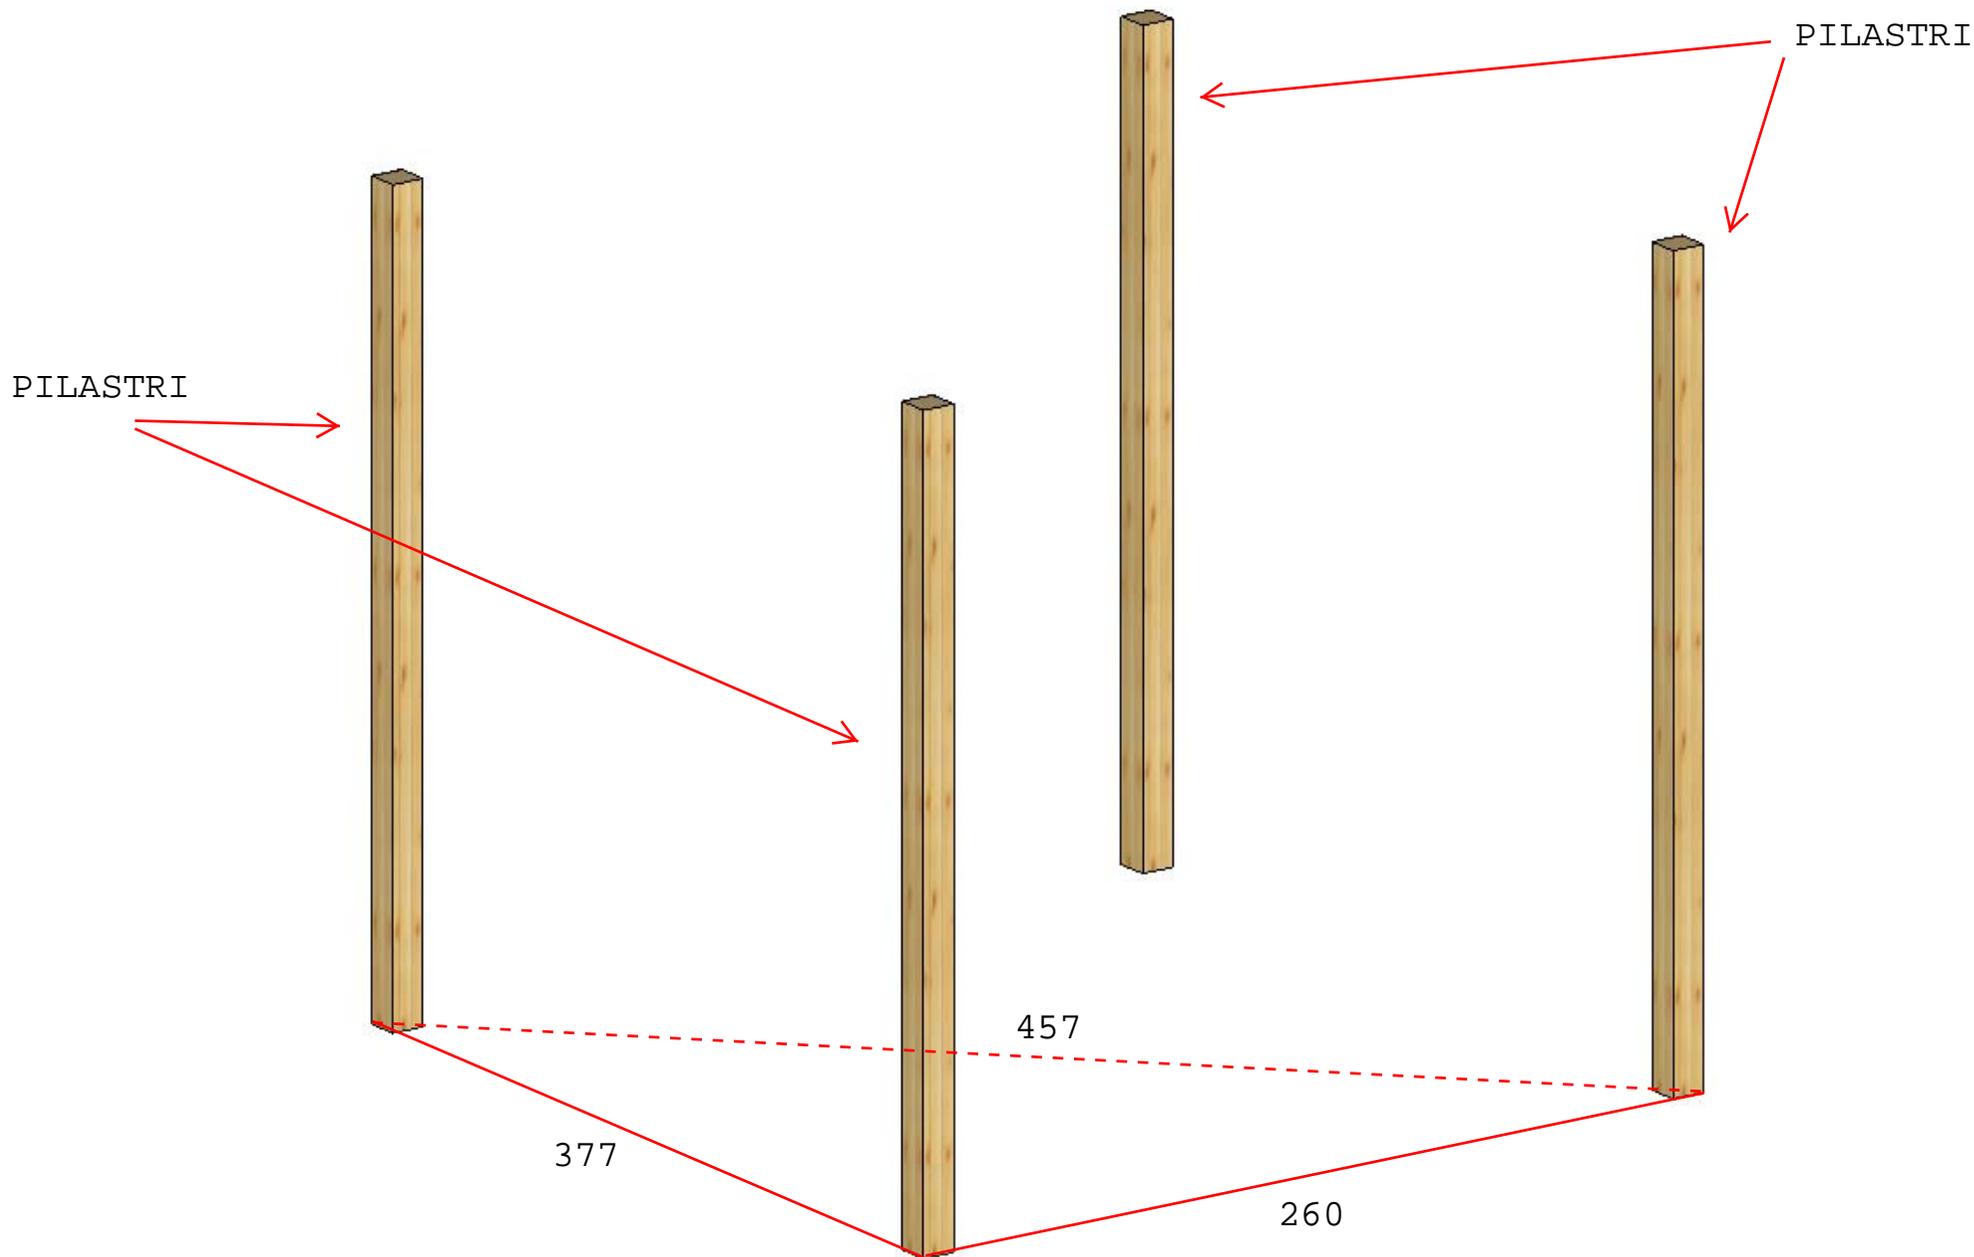


FISSARE I PILASTRI A TERRA MEDIANTE LE STAFFE IDONEE AL TIPO DI SUPERFICIE (STAFFE NON INCLUSE NEL KIT DI MONTAGGIO). VERIFICARE CHE I PILASTRI SIANO IN QUADRO, CHE I LATI SIANO ALLA GIUSTA DISTANZA E CHE LE DIAGONALI SIANO UGUALI. BATTERE I PIANI IN MODO CHE LA COPERTURA SIA INSTALLATA NEL MODO IDONEO. I PILASTRI VENGONO FORNITI 2 DA 240 CM E 2 DA 300 CM NEL CASO IN CUI SI VOGLIA DARE PENDENZA ALLA COPERTURA. VERIFICARE CHE I PILASTRI SIANO A PIOMBO.

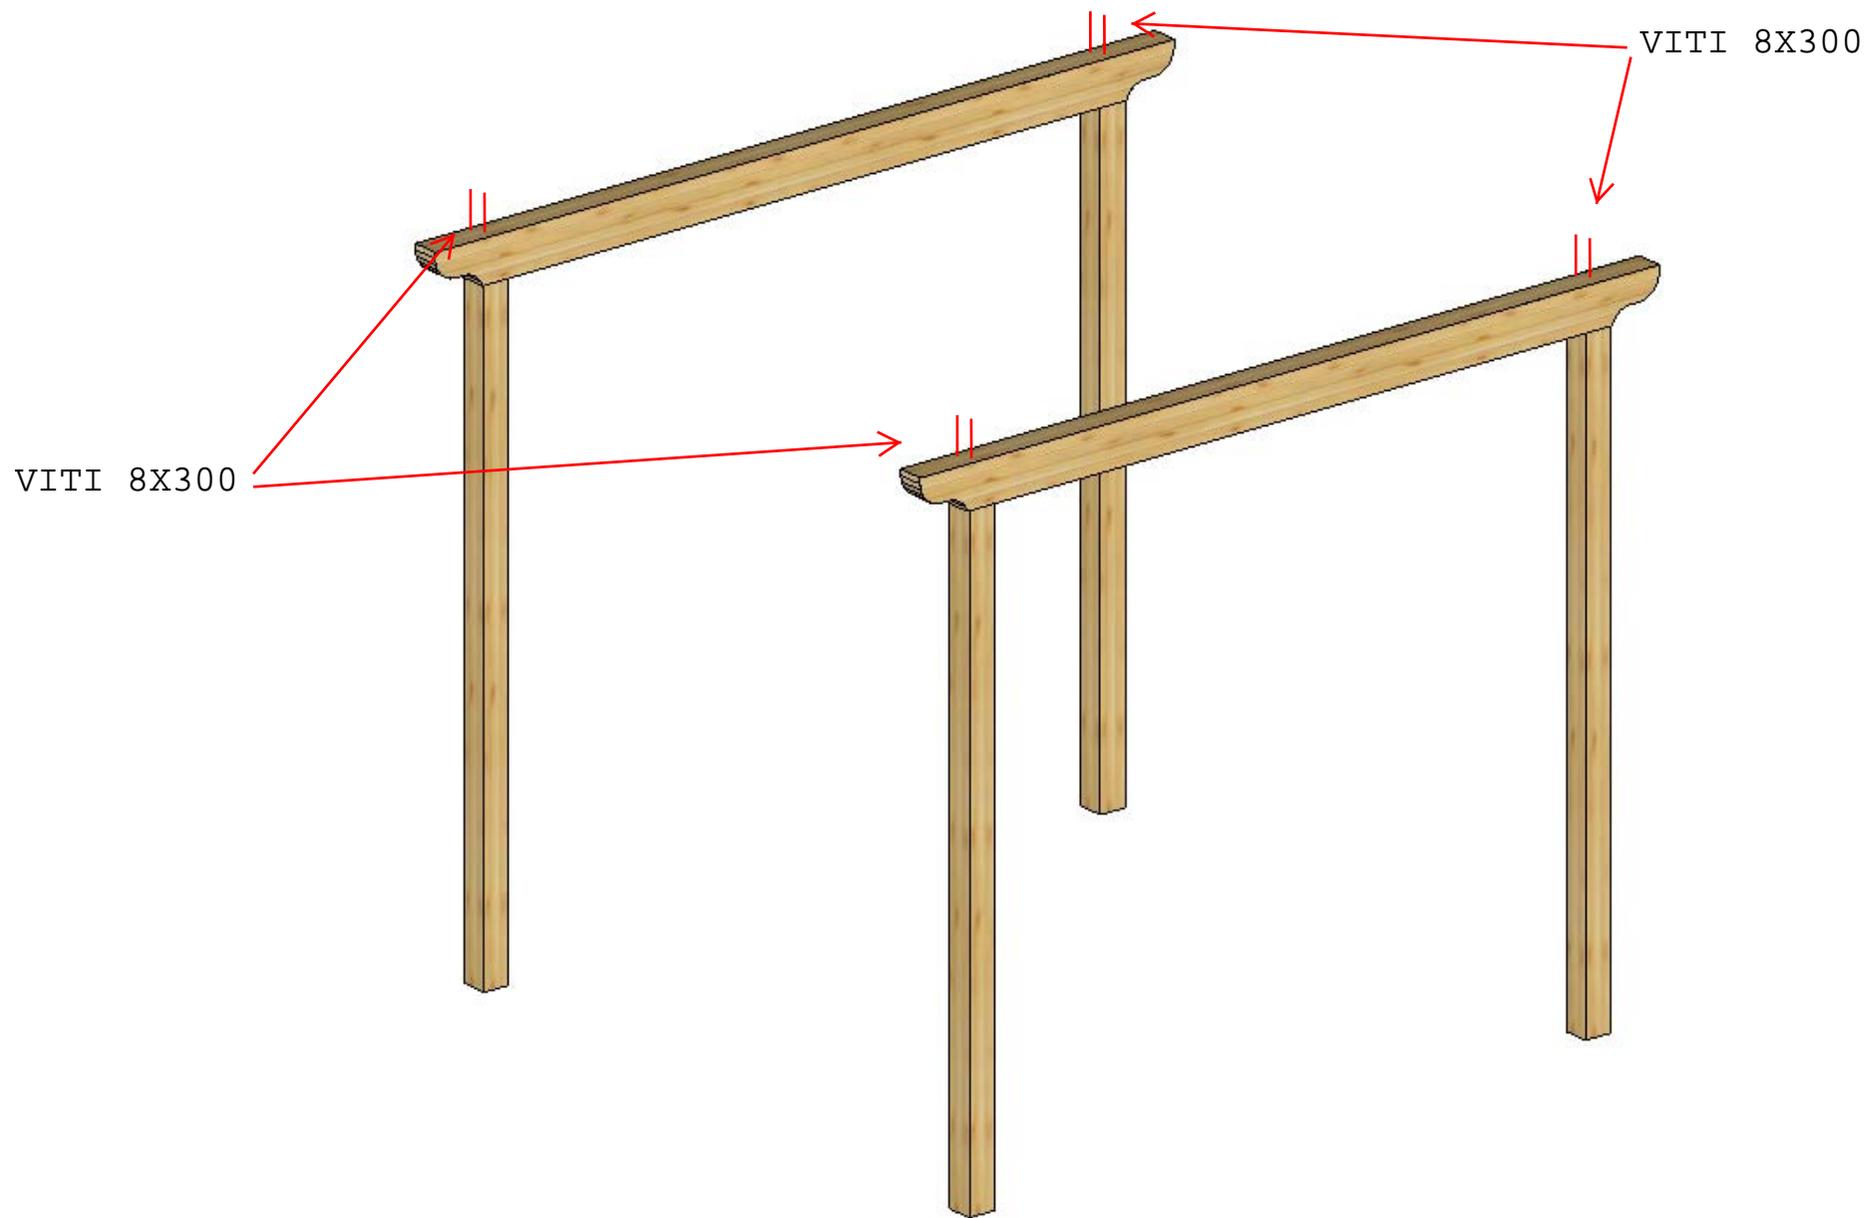

UNA VOLTA VERIFICATO CHE I PILASTRI SIANO STATI INSTALLATI A REGOLA D'ARTE SI PROCEDE POSIZIONANDO I TRAVI DI BANCHINA SEZ. 100 X 160 MM SUI PILASTRI E SI PROCEDE FISSANDOLI CON N° 2 VITI 8 X 300 MM PER PILASTRO. SI CONSIGLIA DI PREFORARE IL TRAVE CON UNA PUNTA DIAM. MM 6.

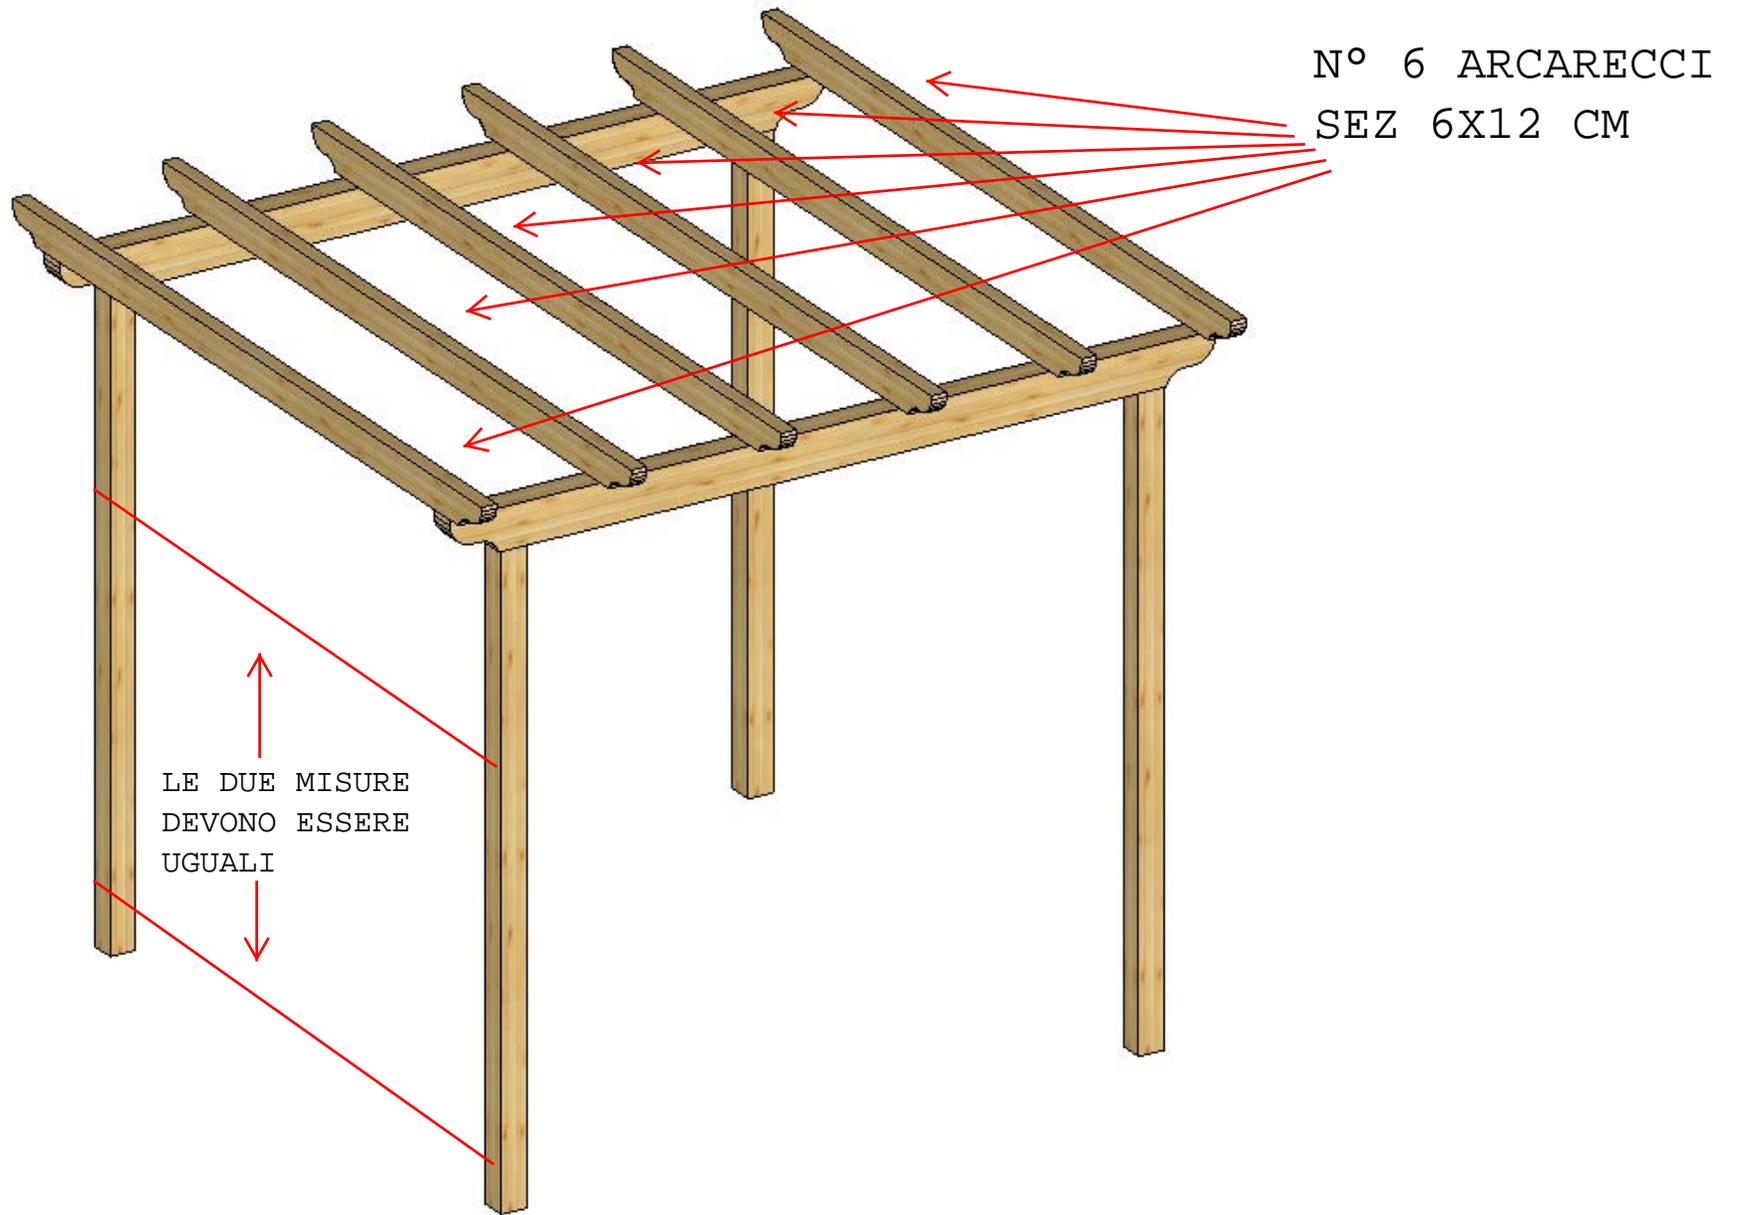


L'ULTIMA FASE DI INSTALLAZIONE E' IL POSIZIONAMENTO ED IL FISSAGGIO DEGLI ARCARECCI SEZ. 60 X 120 MM. VERIFICARE NUOVAMENTE CHE LA DISTANZA ALLA BASE ED ALLA SOMMITA' DEI PILASTRI SIA UGUALE. PROCEDERE POSIZIONANDO GLI ARCARECCI SEZ. 60 X 120 MM SUI TRAVI DI BANCHINA IL PRIMO E L'ULTIMO DEVONO ESSERE A FILO DEI TRAVI DI BANCHINA VEDERE PAGINA SEGUENTE.

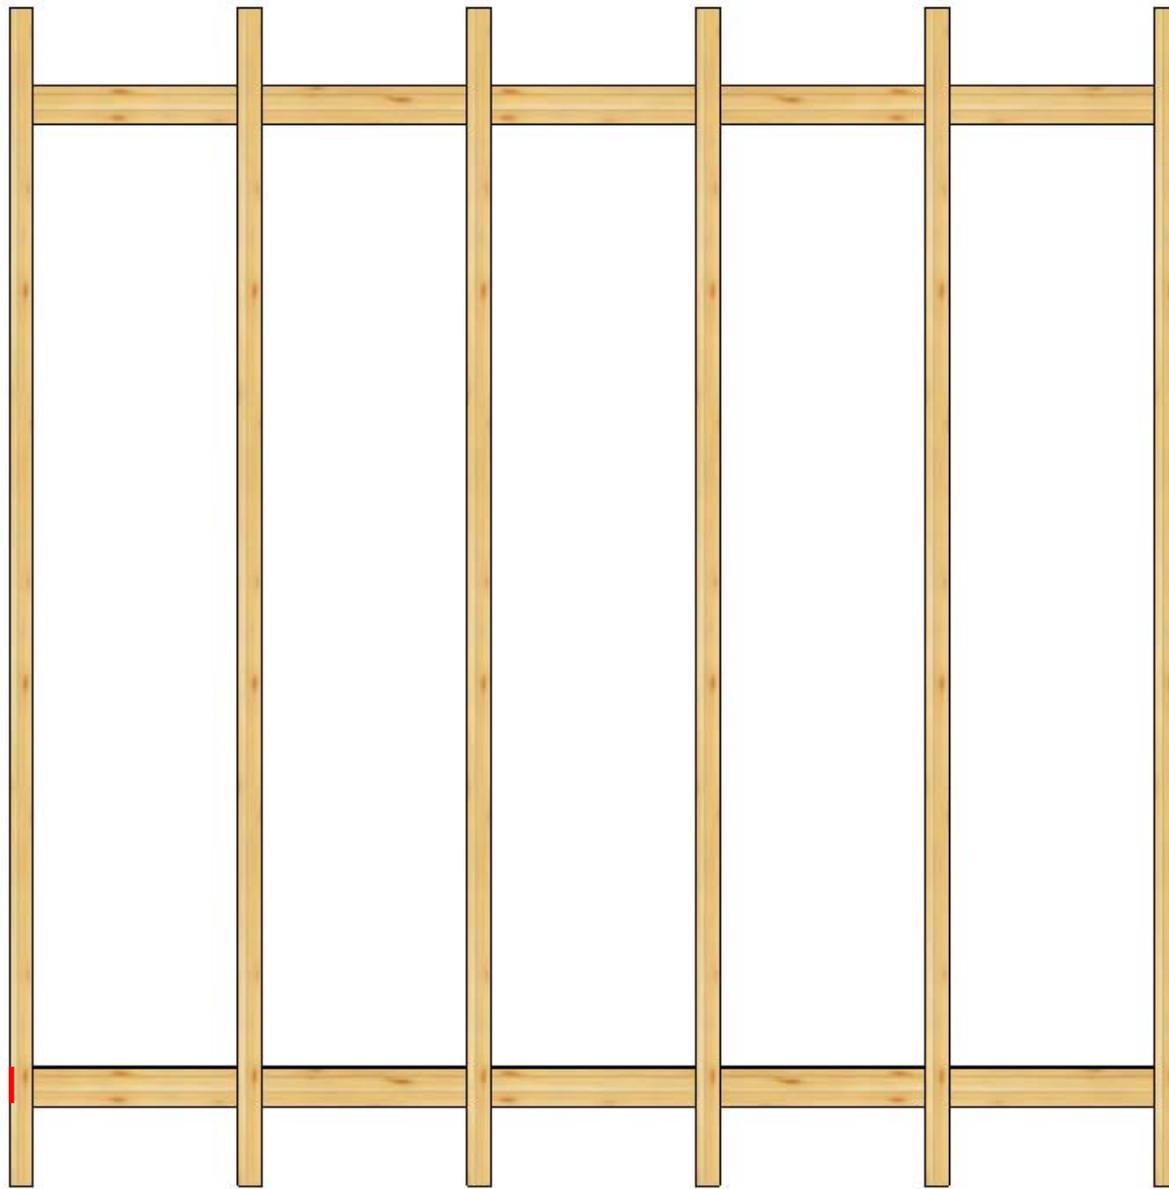

PRIMO ARCARECCIO
A FILO PALOMBELLA
TRAVE DI BANCHINA

ULTIMO ARCARECCIO A FILO
PALOMBELLA TRAVE DI
BANCHINA

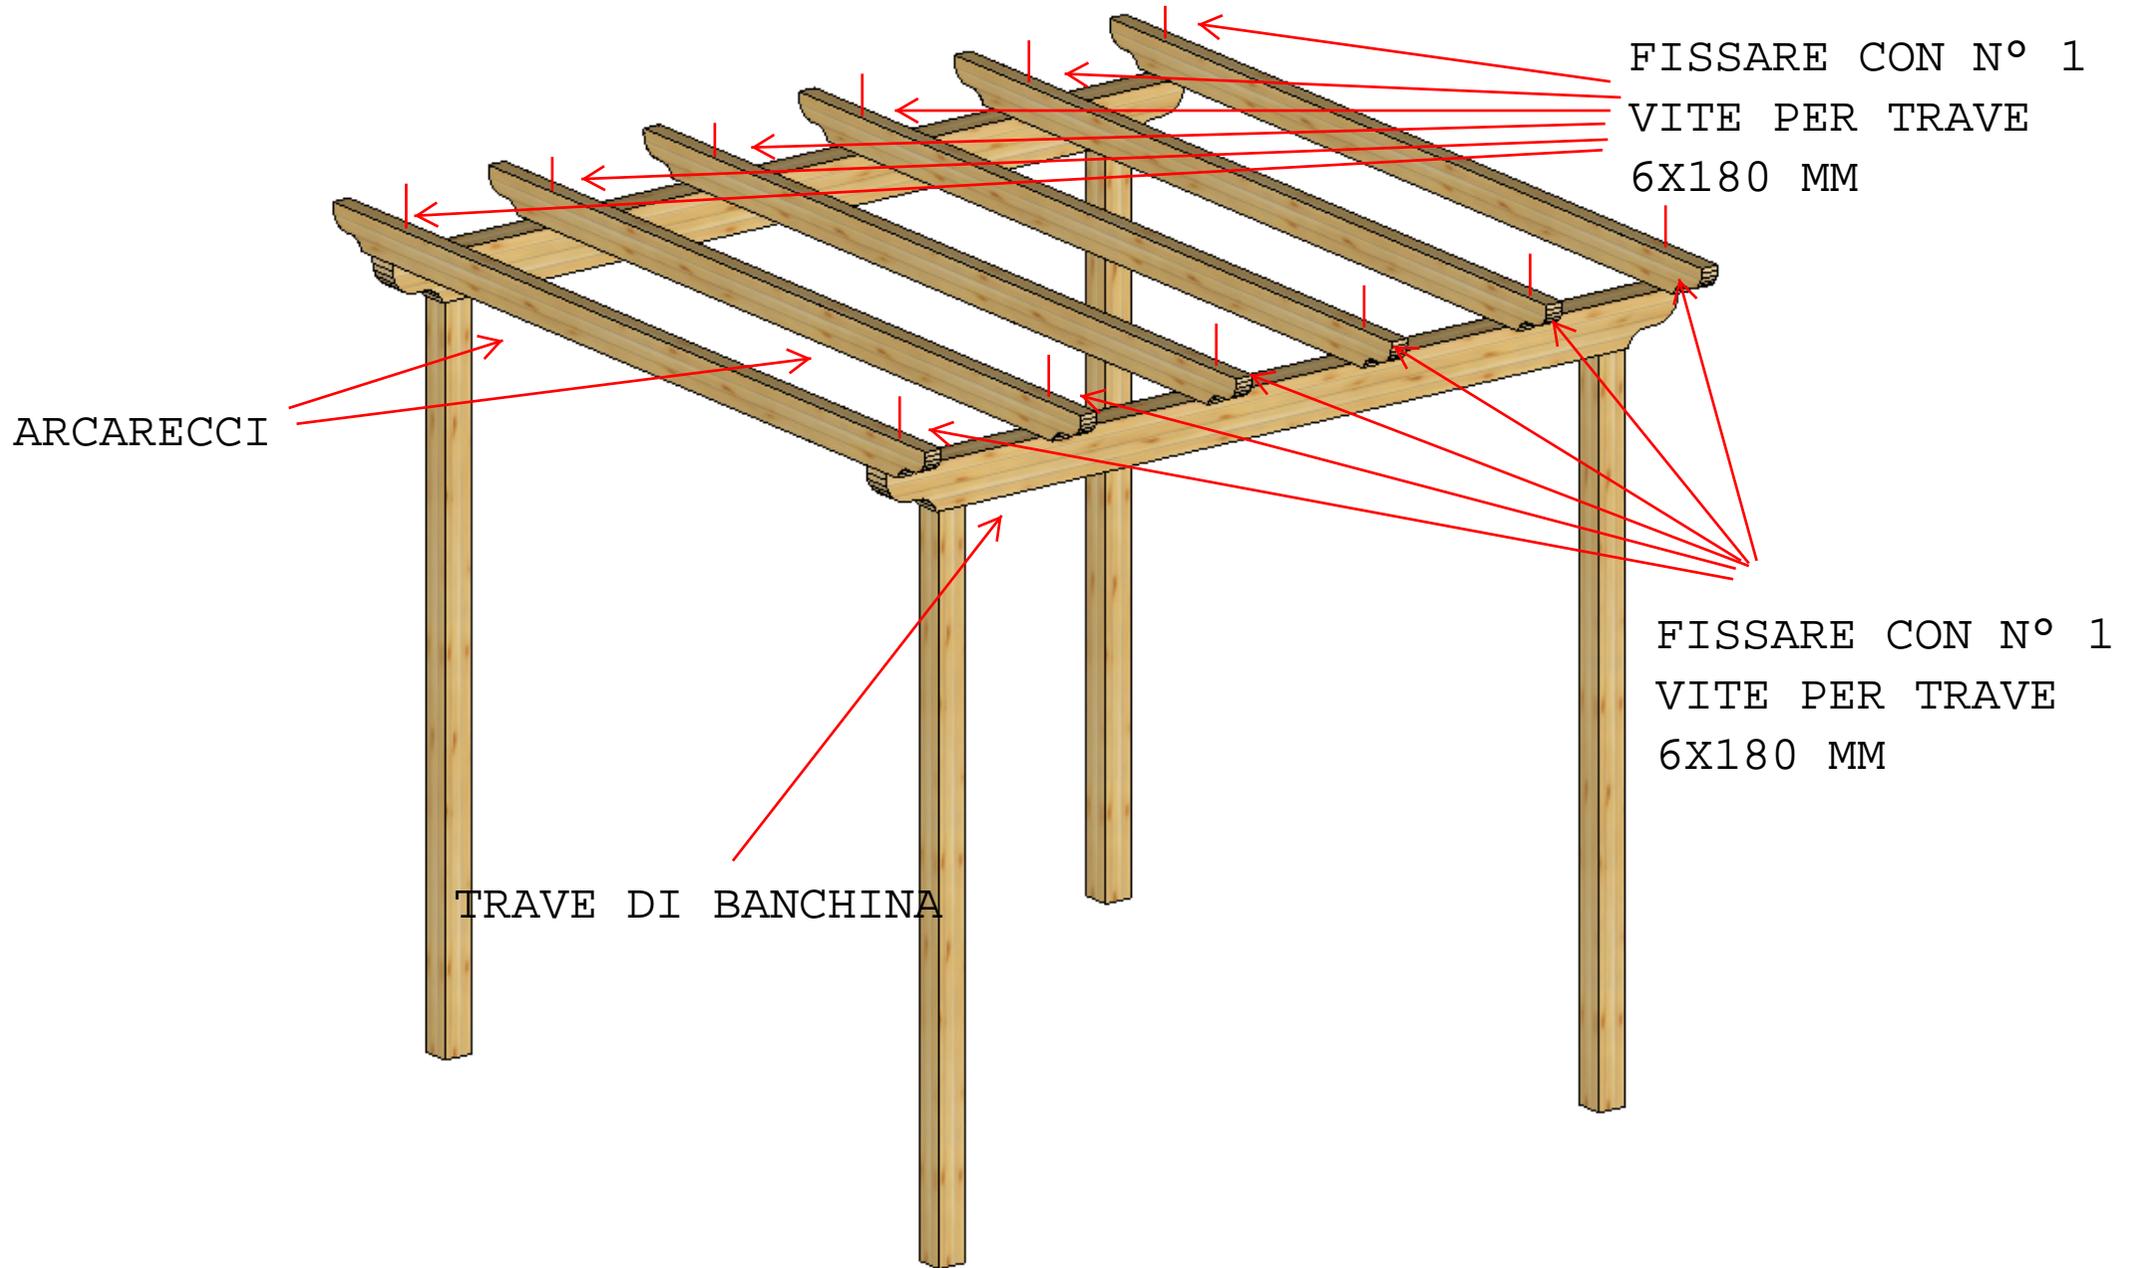

UNA VOLTA VERIFICATE LE SPAZIATURE FRA GLI ARCARECCI, LE SPORGENZE E CHE I PILASTRI SIANO EQUIDISTANTI, FISSARE GLI ARCARECCI AI TRAVI DI BANCHINA SEZ. 60 X 120 MM CON N° 1 VITE 6 X 180 MM. SI CONSIGLIA DI PREFORARE GLI ARCARECCI CON UNA PUNTA DIAM. MM 5.