


GUIDA **STEP BY STEP**



INQUADRA IL QR  
CODE E GUARDA  
IL VIDEO!


# Porta Scorrevole

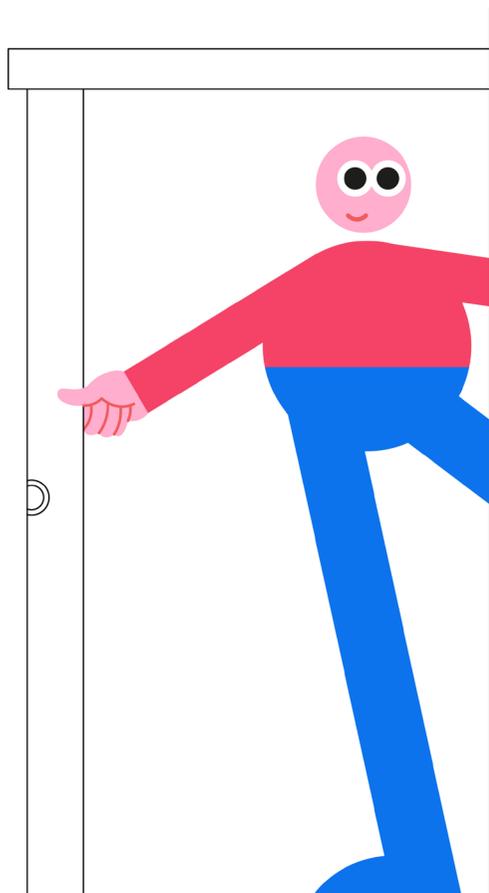

Prendere le **misure**  
per una nuova **porta**  
**scorrevole.**


**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta scorrevole

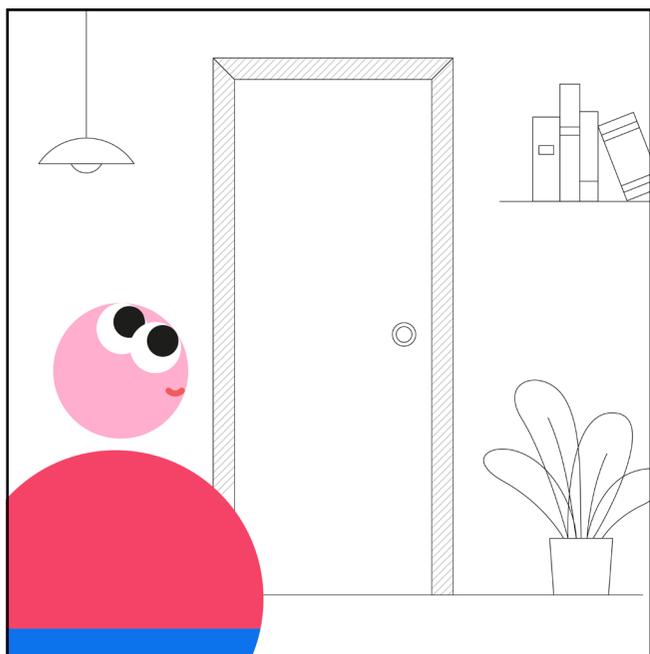


QUANDO LA VECCHIA PORTA È ANCORA MONTATA.

### STEP 1

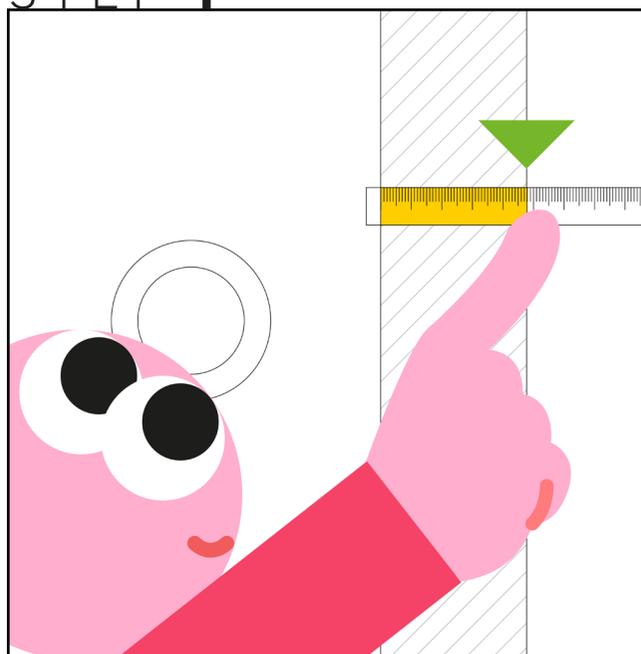

Misura la larghezza dei **coprifili**.


### STEP 2

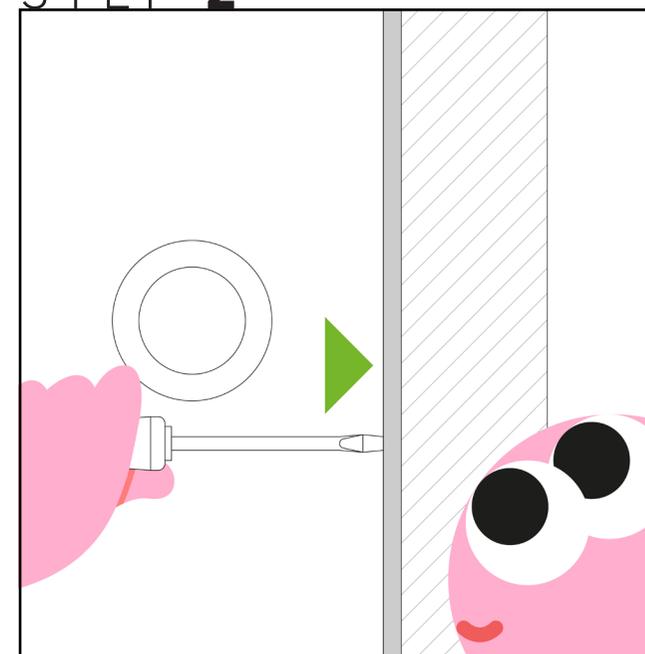

Solleva i coprifili, in genere agganciati a pressione, per scoprire il contro telaio e la cassa in metallo.  
In molti casi i coprifili sono **incollati** o **inchiodati**.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta scorrevole

### STEP 3

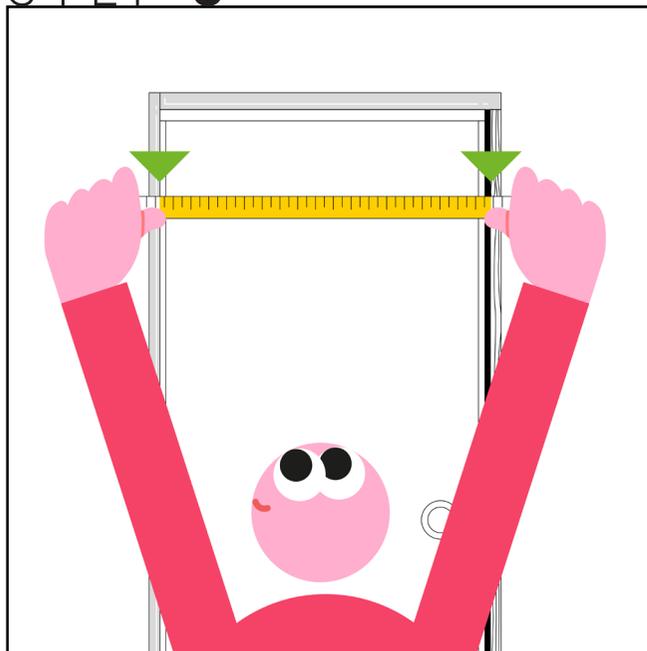


Misura la **larghezza netta del vano passaggio**.

### STEP 3.1

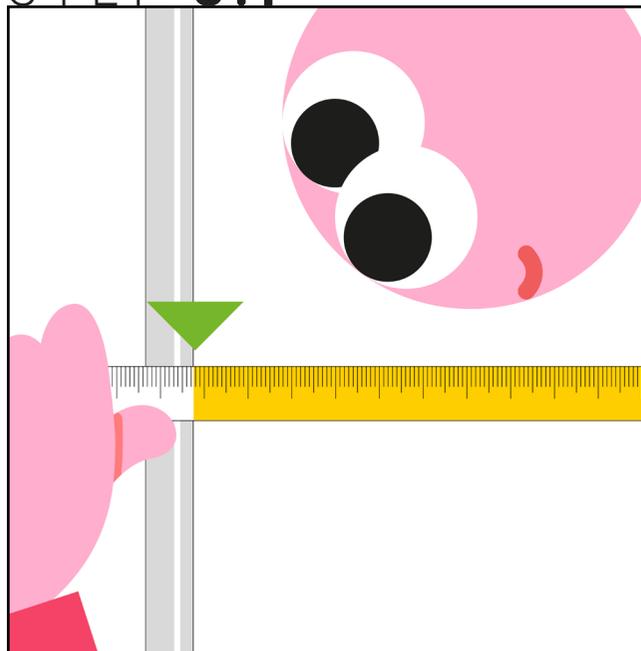

Dal **labretto di metallo** dello scigno.


### STEP 3.2

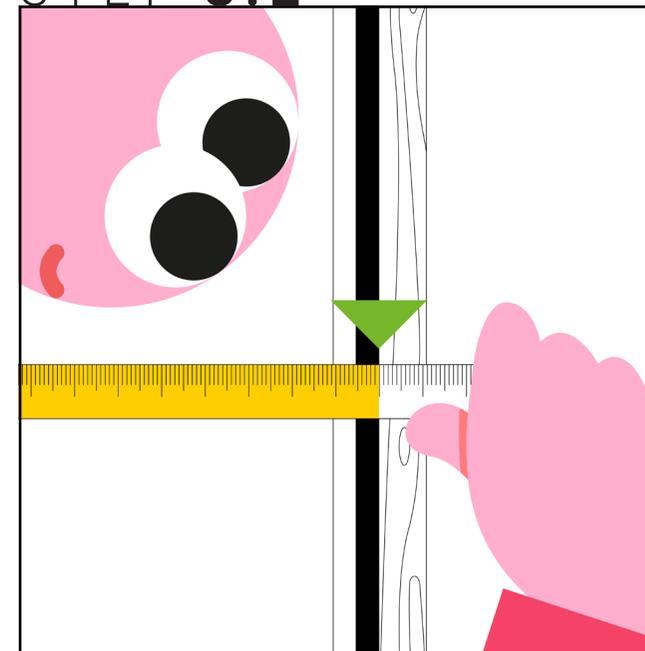

Fino allo **spigolo interno** del controtelaio in legno.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta scorrevole

### STEP 4

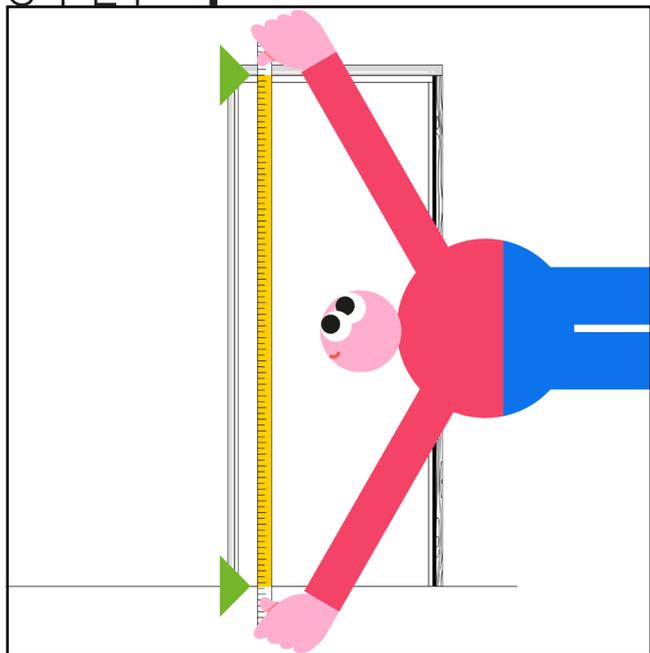


Misura l'**altezza netta del vano passaggio**.

### STEP 4.1

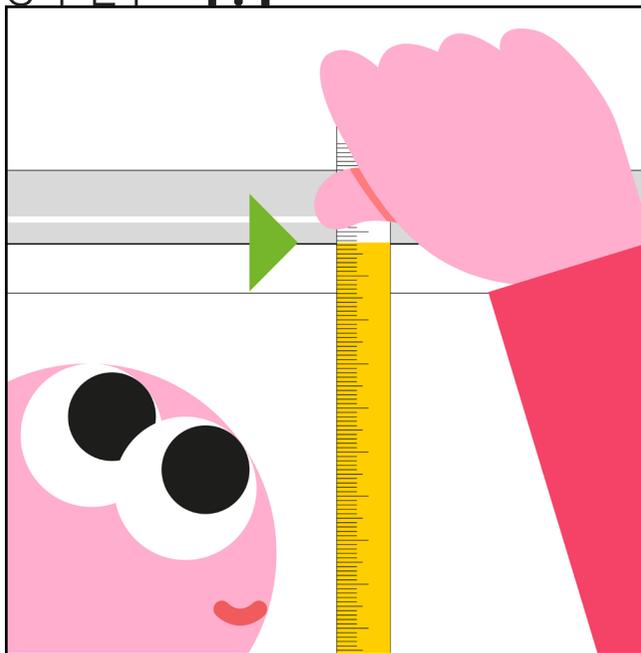

Dalla **traversa in metallo**.


### STEP 4.2

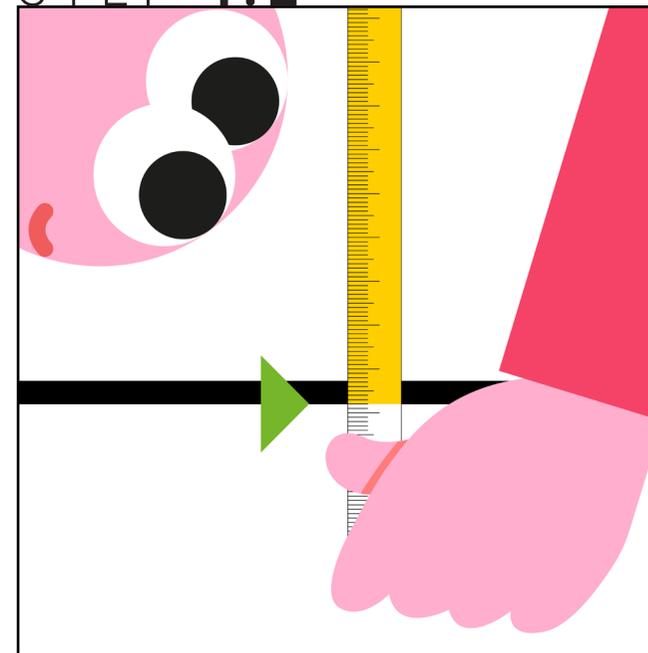

Fino al **pavimento finito**.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta scorrevole

### STEP 5

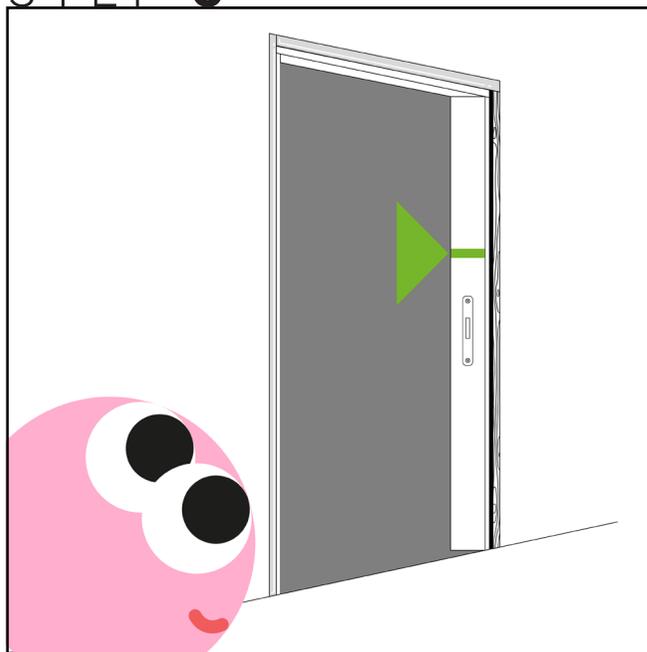


Misura lo **spessore del muro**.

### STEP 5.1

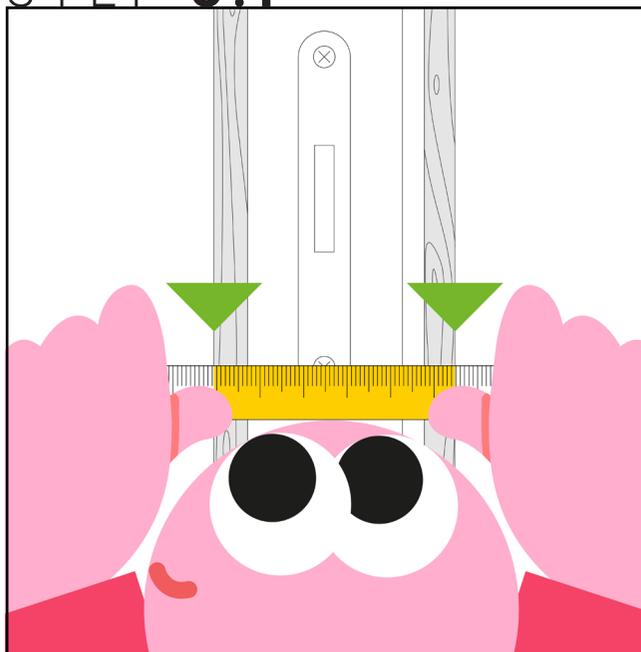

Da esterno a esterno del **controtelaio** in legno. Se non vedi il controtelaio, rileva la misura del telaio.


### STEP 6

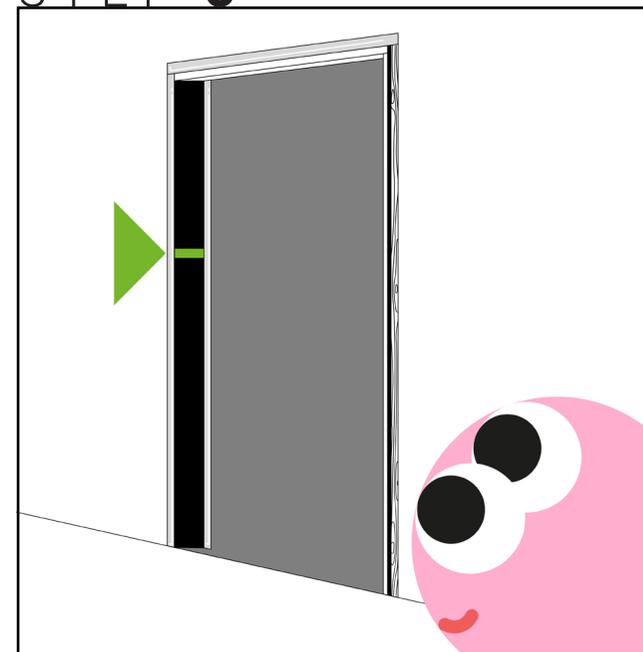

Misura la larghezza dello **spazio di passaggio dell'anta**.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta scorrevole

### STEP 6.1

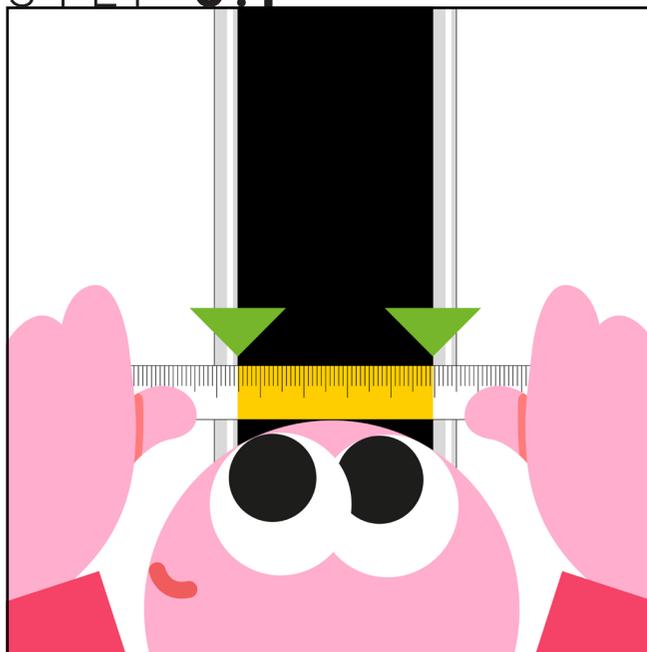


Corrisponde alla distanza tra gli **spigoli interni** dello scagno in metallo.

### STEP 7

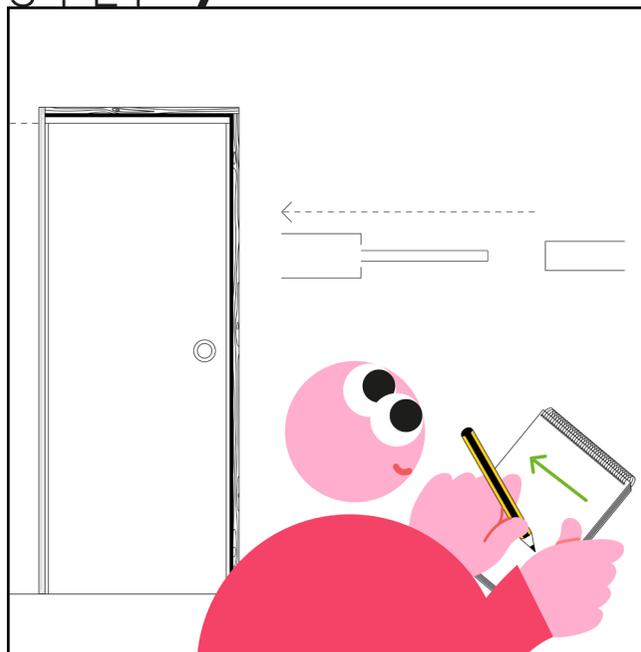

Annota il **senso di apertura** della porta: può essere **verso sinistra**.


### STEP 8

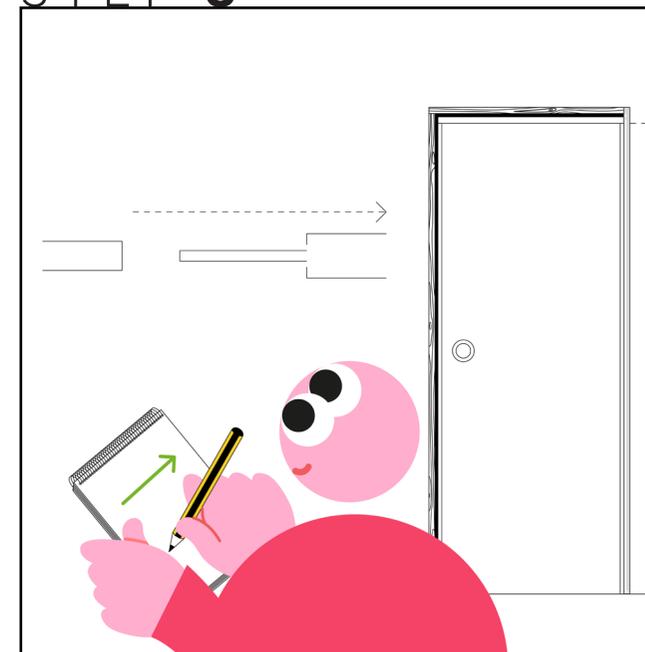

In alternativa, può essere **verso destra**.

## GUIDA STEP BY STEP - Installare una porta scorrevole


### STEP 1

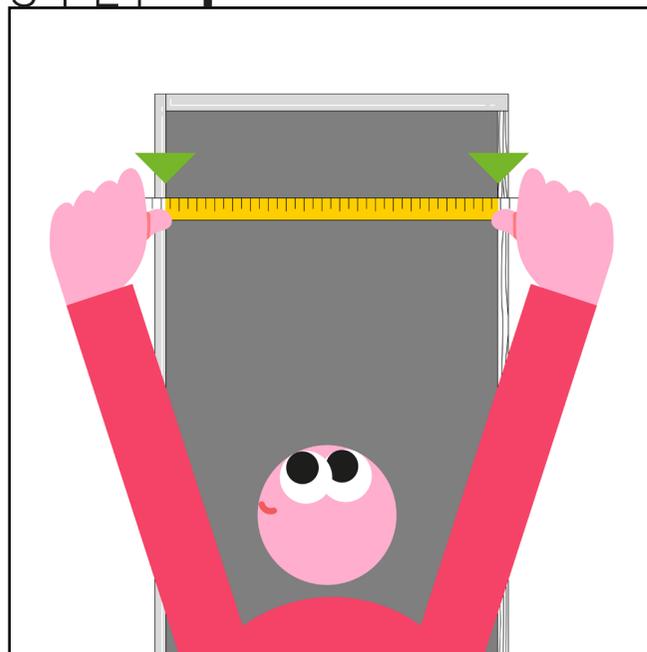

#### QUANDO HAI SOLO IL CONTROTELAIO.


Misura la **larghezza netta del vano passaggio**: come prima, corrisponde alla distanza tra il labretto in metallo e il legno del controtelesiaio.

### STEP 2

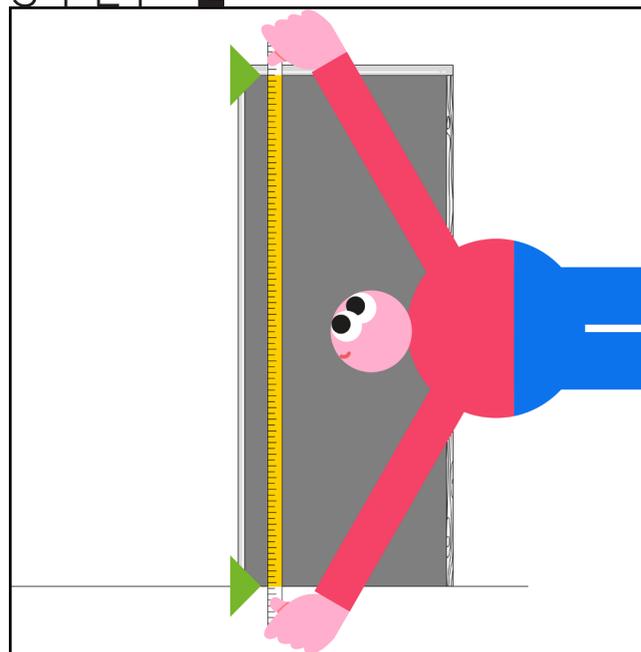

Misura l'**altezza netta del vano passaggio**: come prima, corrisponde alla distanza tra la traversa in metallo e il pavimento finito.


### STEP 3

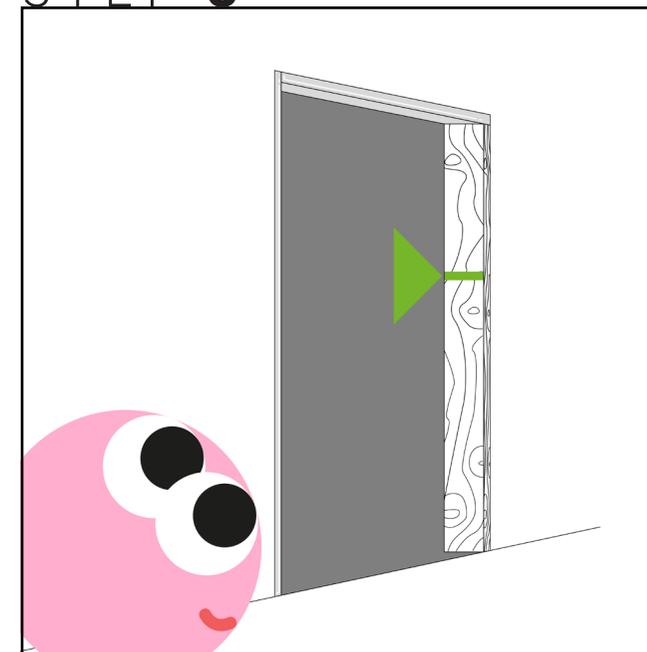

Misura lo **spessore del muro**.


## GUIDA STEP BY STEP - Installare una porta scorrevole

### STEP 3.1

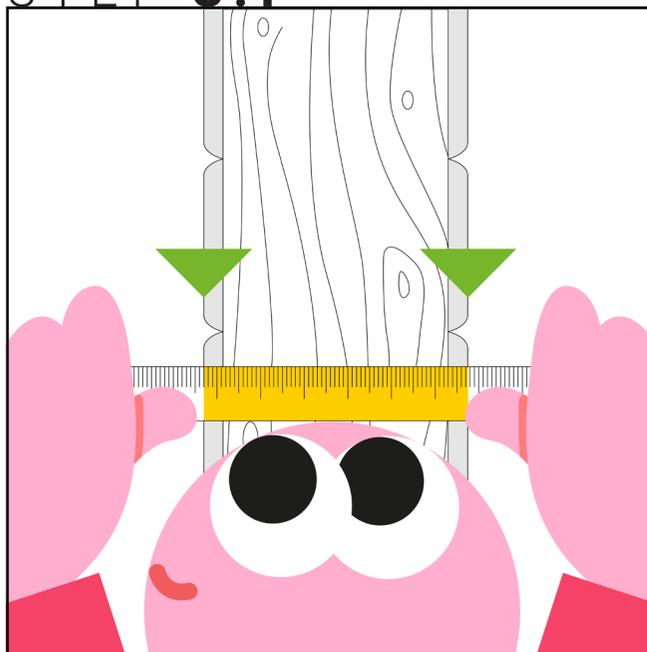


Corrisponde alla distanza tra gli spigoli esterni del controtelaio in legno. Includi anche il rivestimento, se presente.

### STEP 4

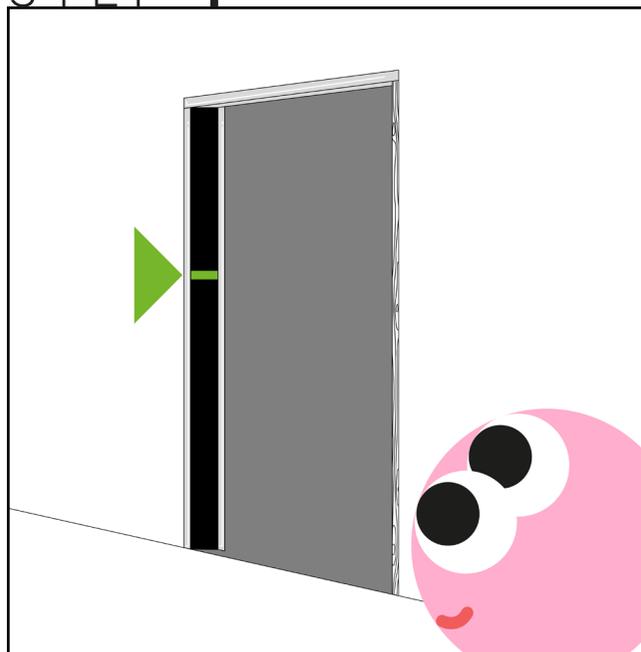

Misura la larghezza dello **spazio di passaggio dell'anta**.

### STEP 4.1

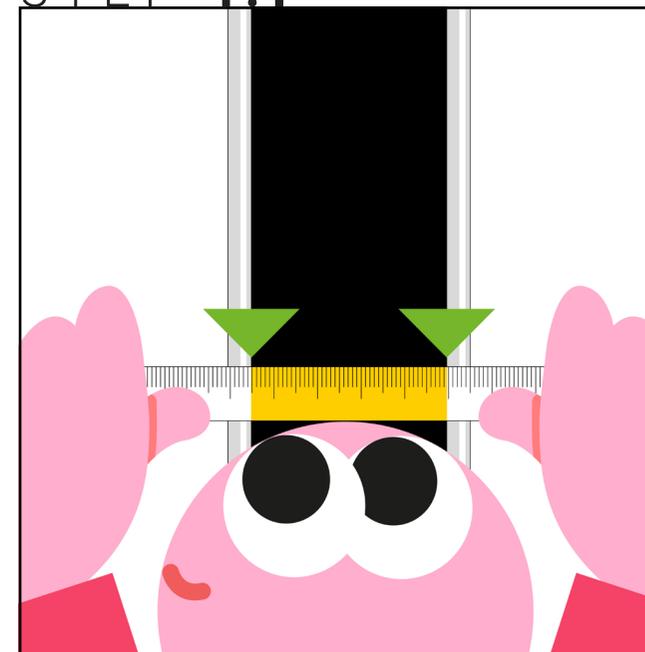

Corrisponde alla distanza tra gli **spigoli interni** dello scagno in metallo.