


GUIDA **STEP BY STEP**

# Porta Battente




INQUADRA IL QR  
CODE E GUARDA  
IL VIDEO!

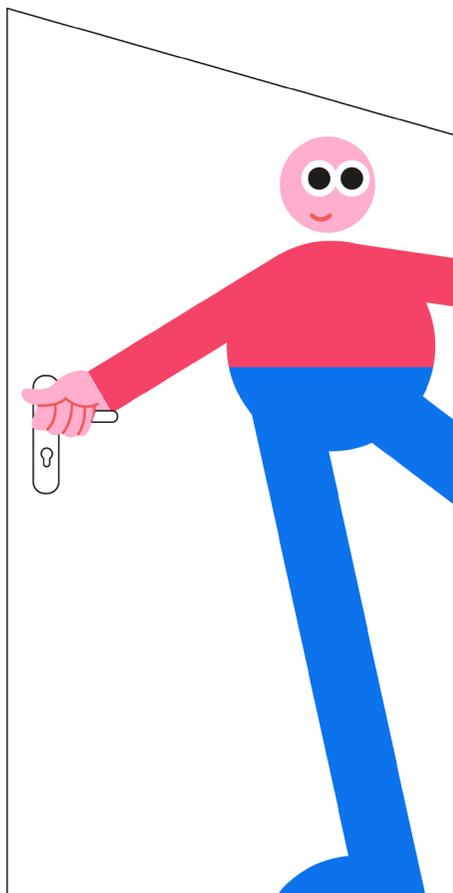

Prendere le **misure**  
per una nuova **porta**  
**battente.**


**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta battente

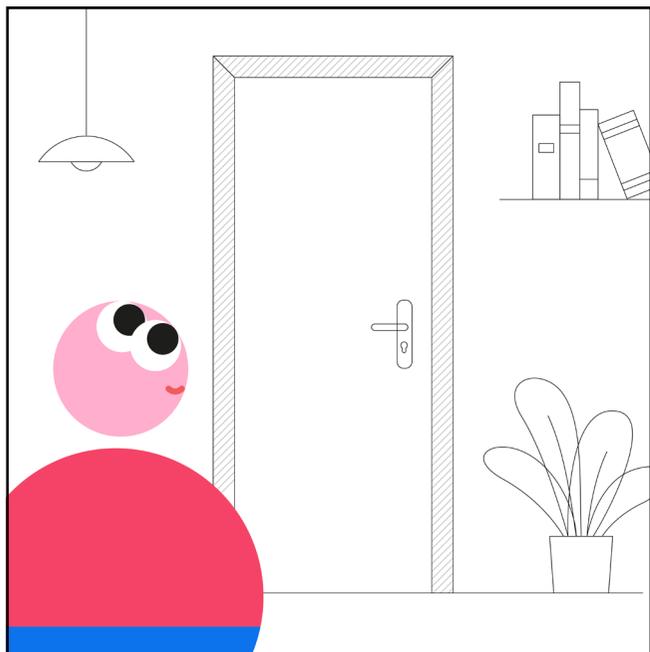


**QUANDO LA VECCHIA PORTA È ANCORA MONTATA.**

## STEP 1

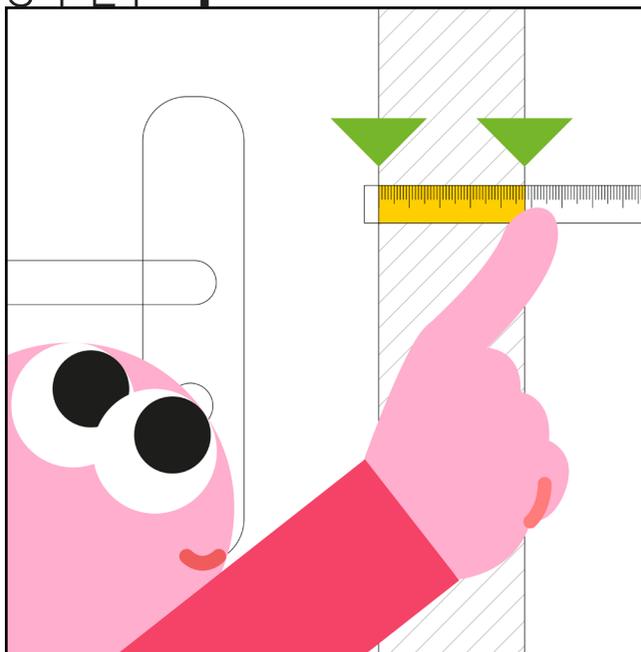

Misura la larghezza dei **coprifili**.

## STEP 2

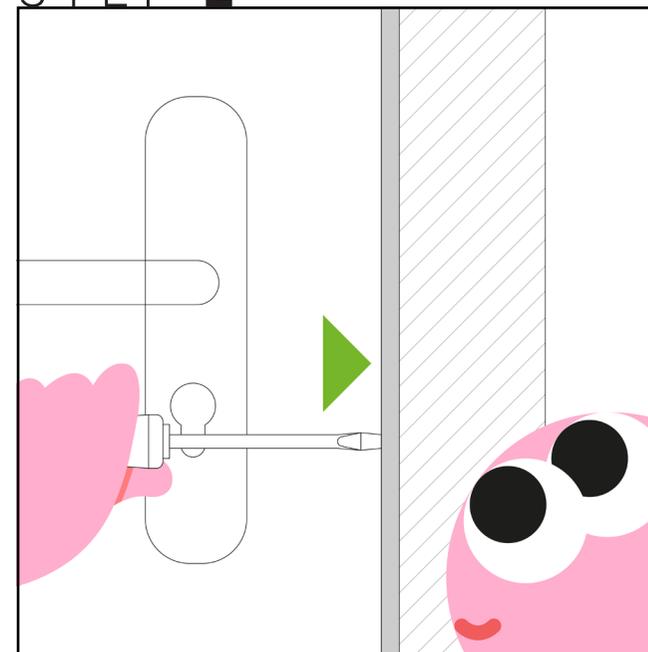


Solleva i coprifili, in genere agganciati a pressione, per scoprire il **controltaio in legno**.

In molti casi i coprifili sono **incollati** o **inchiodati**.

Il controltaio potrebbe essere stato stuccato, ma risulta comunque ben visibile.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta battente

### STEP 3

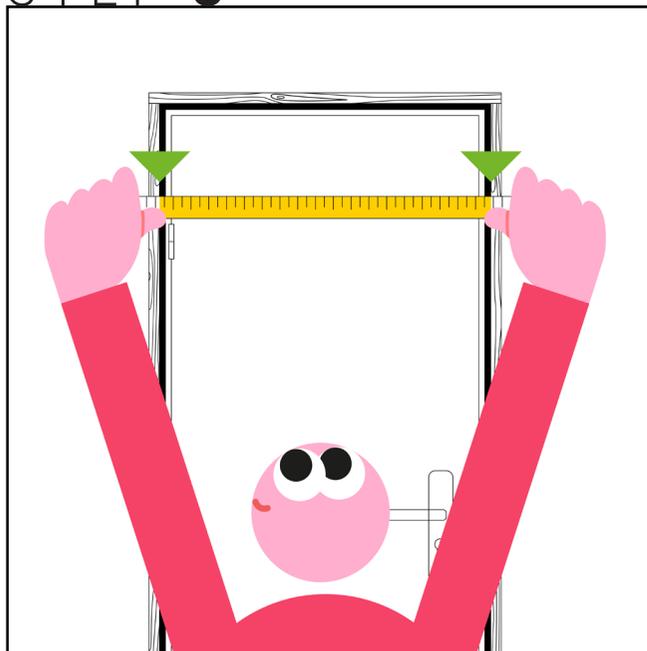


Misura la **larghezza netta del vano passaggio**.

### STEP 3.1

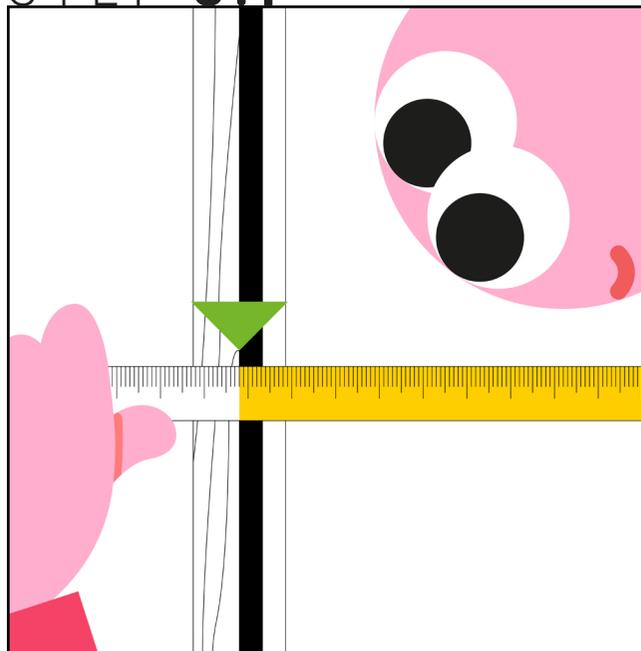

Dallo **spigolo interno** del controtelaio in legno.


### STEP 3.2

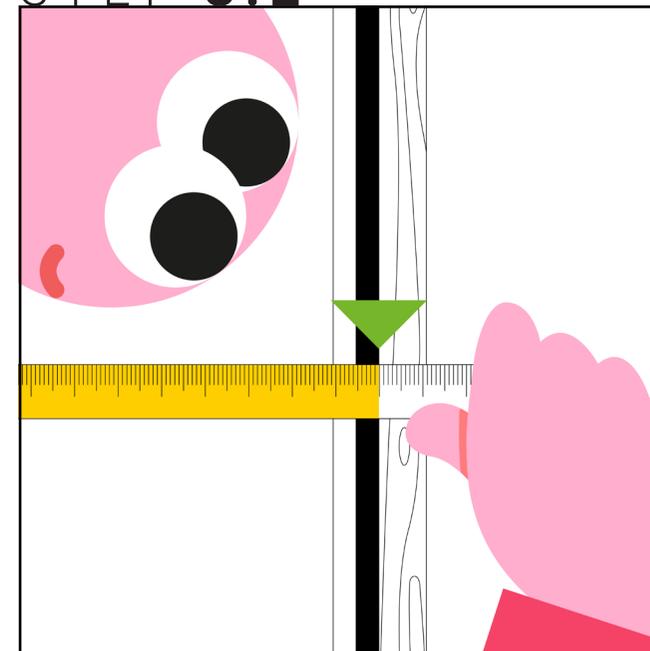

Fino allo **spigolo interno** sull'altro lato del controtelaio in legno.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta battente

### STEP 4

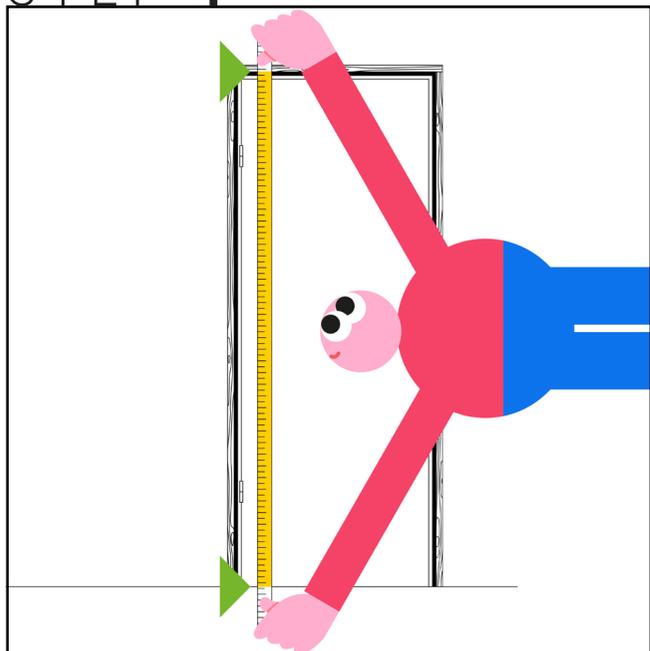


Misura l'**altezza netta del vano passaggio**.

### STEP 4.1

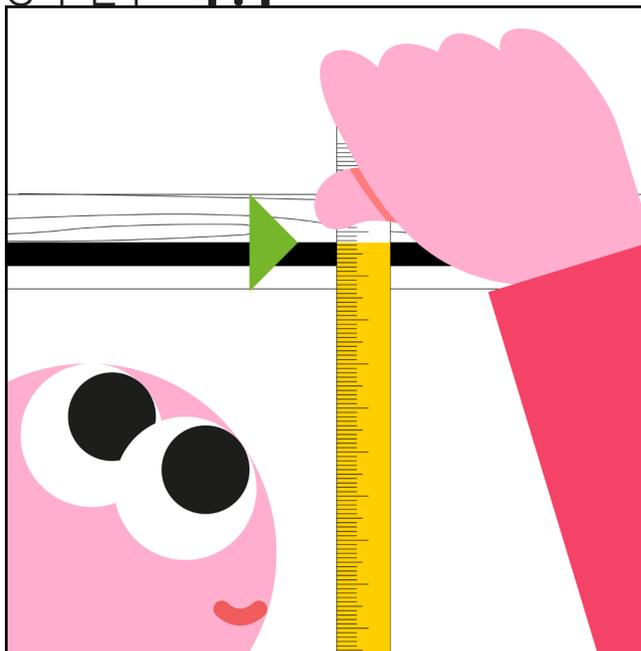

Dallo **spigolo interno** del controtelaio in legno.


### STEP 4.2

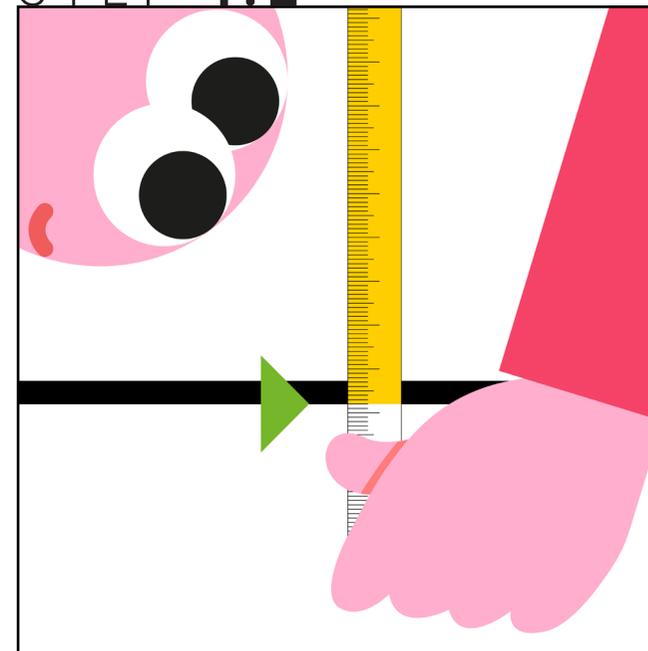

Fino al **pavimento finito**.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituire una porta battente

### STEP 5

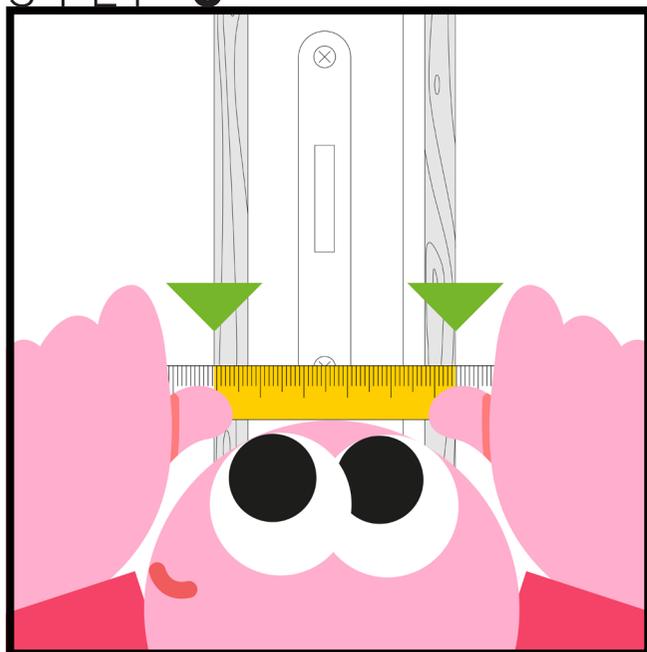


Misura lo **spessore del muro**: da esterno a esterno del **controtelaio** in legno. Se non vedi il controtelaio, rileva la misura del telaio.

### STEP 6

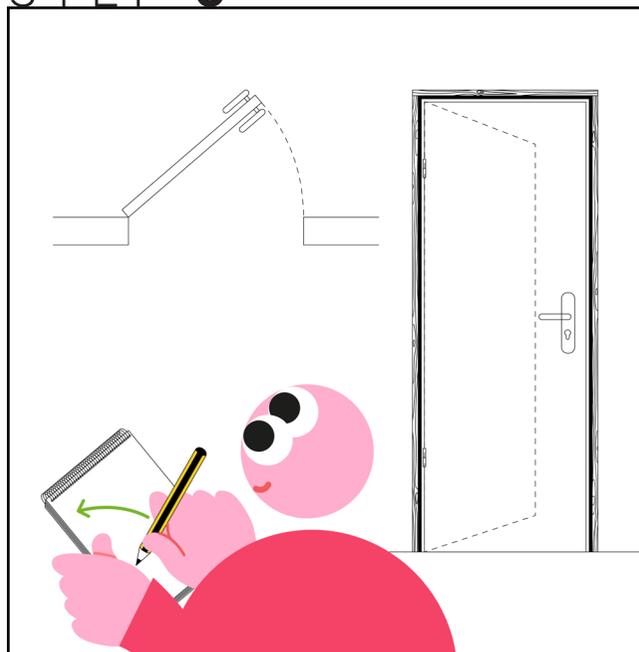

Annota il **senso di apertura** della porta: può essere a **spingere a sinistra**.


### STEP 7

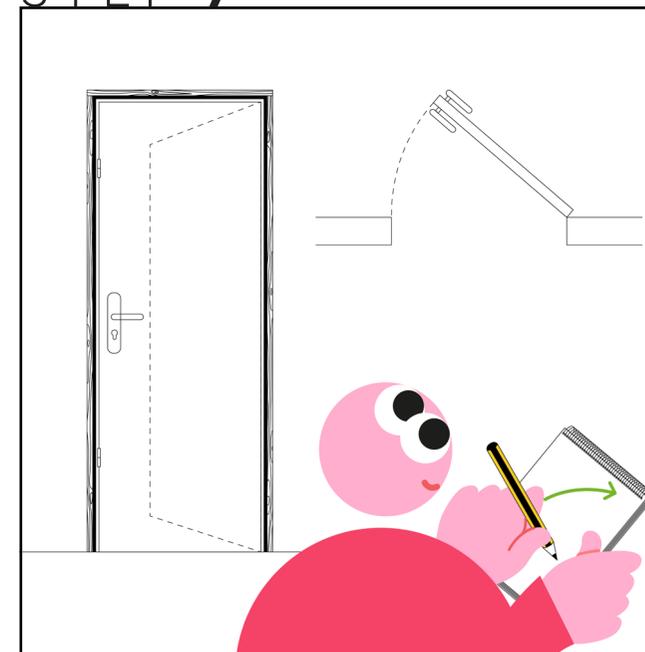

In alternativa, può essere a **spingere a destra**.

## GUIDA STEP BY STEP - Installare una porta battente


### STEP 1

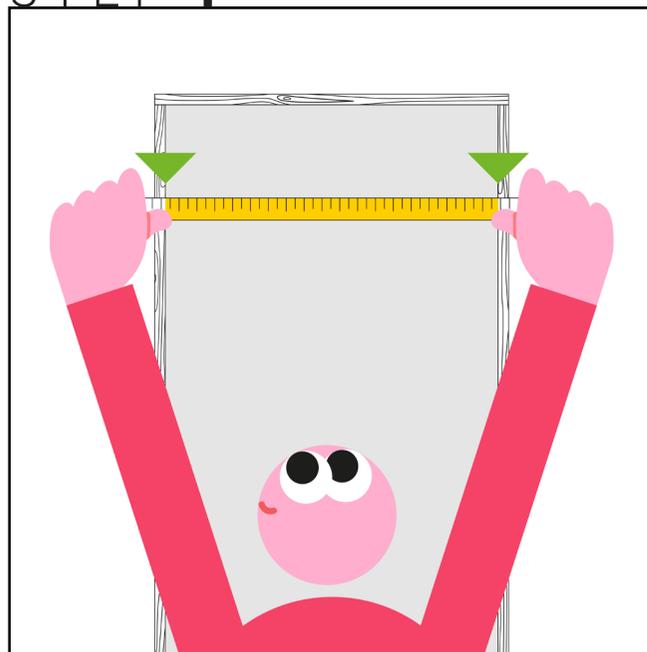

#### QUANDO HAI SOLO IL CONTROTELAIO.


Misura la **larghezza netta del vano passaggio**: come prima, corrisponde alla distanza tra gli spigoli interni del controtealaio in legno.

### STEP 2

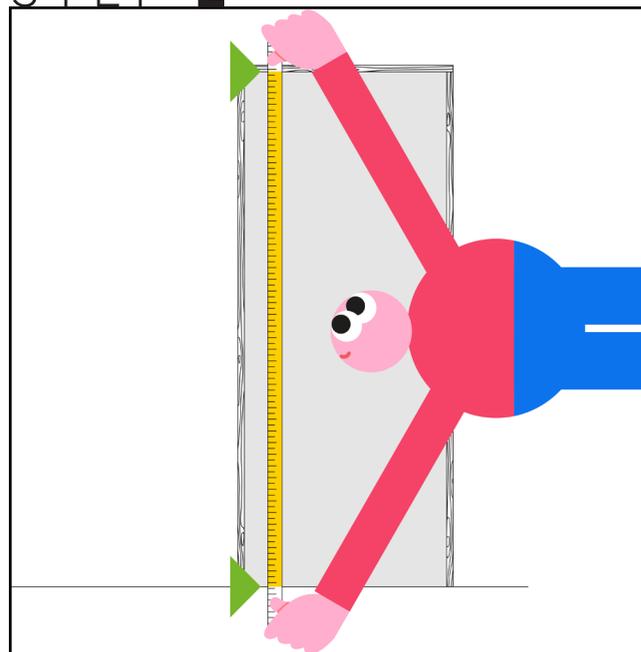

Misura l'**altezza netta del vano passaggio**: come prima, corrisponde alla distanza tra lo spigolo interno del controtealaio in legno e il pavimento finito.

### STEP 3

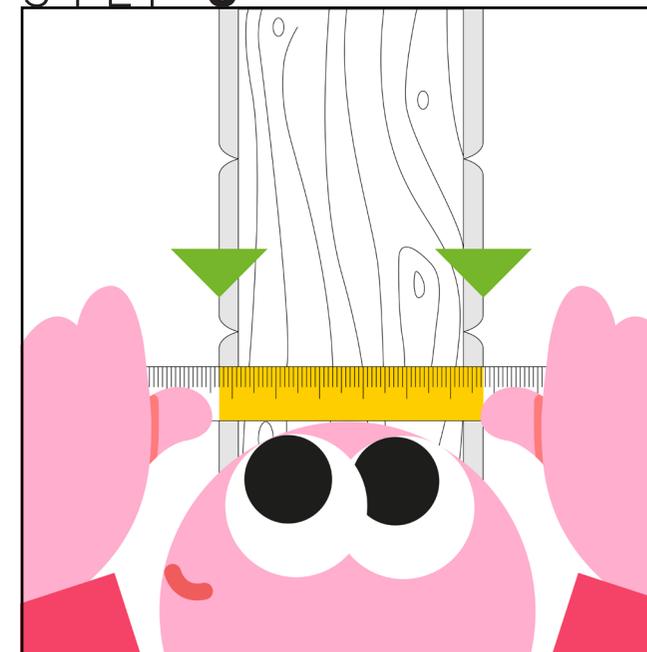

Misura lo **spessore del muro**: corrisponde alla distanza tra gli spigoli esterni del controtealaio in legno. Includi anche il rivestimento, se presente.