



ONDULINE COPERTURE - ISTRUZIONI DI POSA

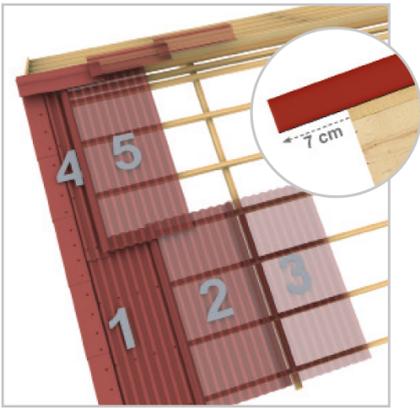

FASE 1.

Iniziare a posare le lastre a partire dalla linea di gronda con una sporgenza massima di 7 cm, posando le lastre nella direzione opposta ai venti prevalenti.

Iniziare la seconda fila posando una lastra tagliata a metà con un taglio parallelo alle onde, per sfalsare le sovrapposizioni laterali.

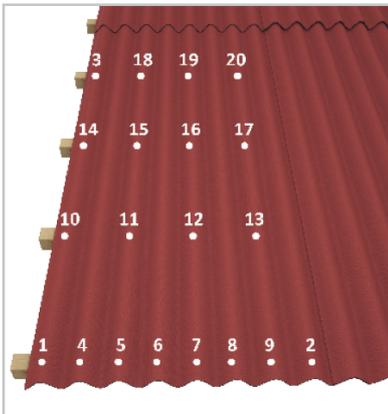

FASE 2.


Per ogni lastra occorre usare circa 20 fissaggi.

Seguire la sequenza di posa dei fissaggi riportata in figura.




FASE 3.

Il bordo laterale può essere terminato piegando l'ultima onda delle lastre ONDULINE®.

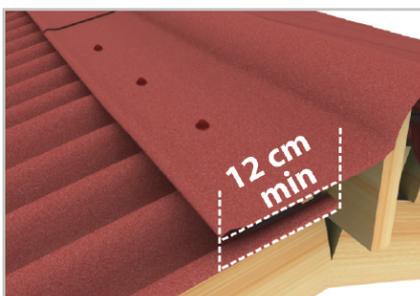

FASE 4.a

Il colmo deve sovrapporsi alle lastre ONDULINE® per un minimo di 12 cm.

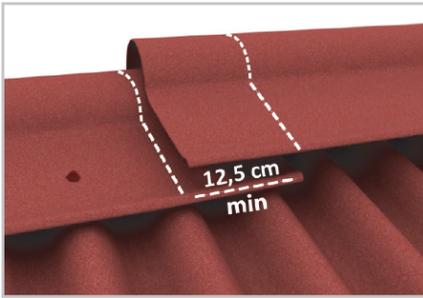

FASE 4.b

Gli elementi di colmo saranno sovrapposti in direzione opposta ai venti prevalenti e fissati in corrispondenza di tutte le onde.


Pendenza del tetto

9-17 %	17-30 %	> 30 %
--------	---------	--------

Distanza massima dei listelli



Sovrapposizione

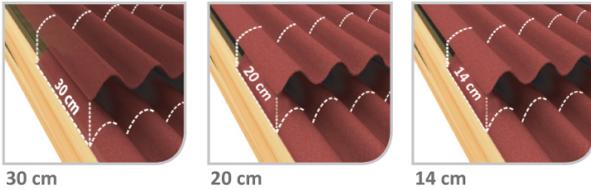

Sovrapposizione laterale



Copertura effettiva delle lastre

1,45 m ²	1,54 m ²	1,60 m ²
---------------------	---------------------	---------------------

Fase 5

STRUTTURA DEL TETTO

Indicazioni per i listelli: La pendenza del tetto e i carichi occasionali (in particolare per il vento e la neve) determinano la distanza tra i listelli. La distanza massima è in ogni caso di 46,5 cm.