

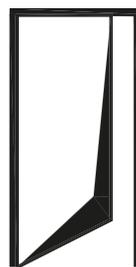



CORRETTA POSA IN OPERA

PORTA PROMO BIANCA

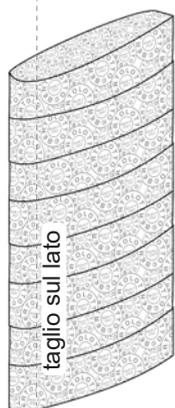

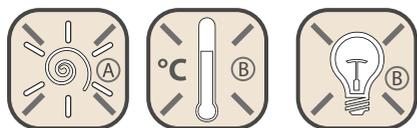

A Non esporre le porte alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore perchè ne potrebbero alterare l'aspetto e la struttura.

B Non depositare le porte in luoghi umidi o troppo caldi, nè installarle a distanza inferiore di un metro da una lampada ad assorbimento energetico in quanto potrebbe rovinarne la finitura.

B La porta è imballata con rivestimento plastico in termofuso e polistirolo su 4 lati dell'anta. Disimballare la porta utilizzando solo ed esclusivamente forbici (non taglierini o altri oggetti da taglio). Procedete al taglio del termofuso facendo molta attenzione a non danneggiare la finitura dell'anta.

C Non appoggiare le porte in modo non idoneo (non sovrapporre non farle strisciare a terra o altro). Interporre sempre un telo di protezione nei punti di contatto qualora vengano appoggiate al muro (operazione quest'ultima che deve essere solo momentanea).

Verificare l'integrità del prodotto. In caso di eventuali difformità, contattare il post vendite riferimento commerciale



Vi invitiamo a smaltire l'imballo negli appositi contenitori dei centri di raccolta differenziata.



Senza previa autorizzazione è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.

COMPONENTI NEL KIT

SAFLOBAT

A1



1x

A2



1x




2x 3.5x20




4x 5x60

B1

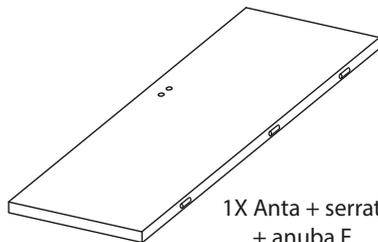


1X Anta + serratura
+ anuba F

B2

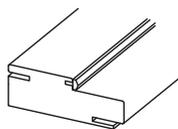



2x e ½ Aste telaio
+ anuba M

B4




5x Aste coprifilo

E' consigliato
montare il telaio su
piano orizzontale.

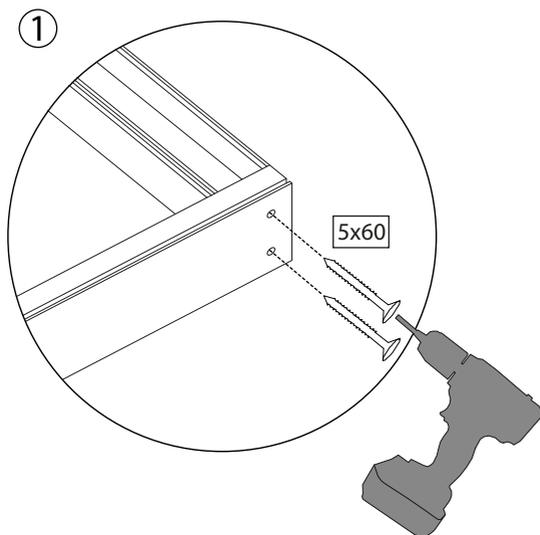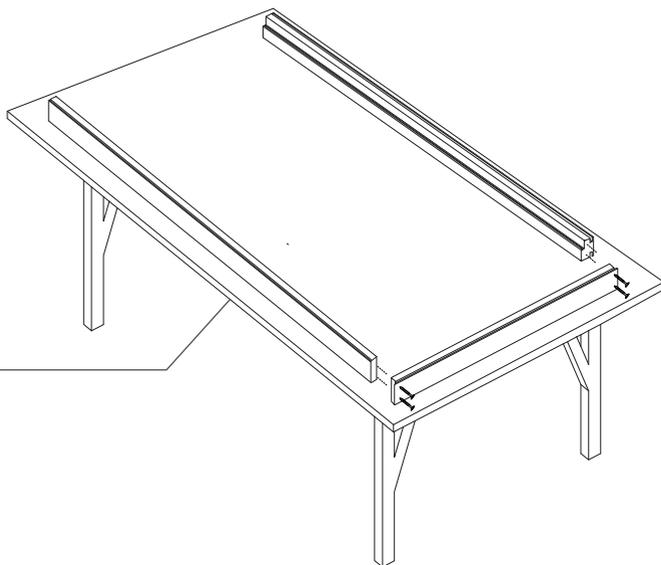


Verificare che gli spigoli e i bordi di congiunzione
tra montante verticale e traverso orizzontale siano
coincidenti.

2

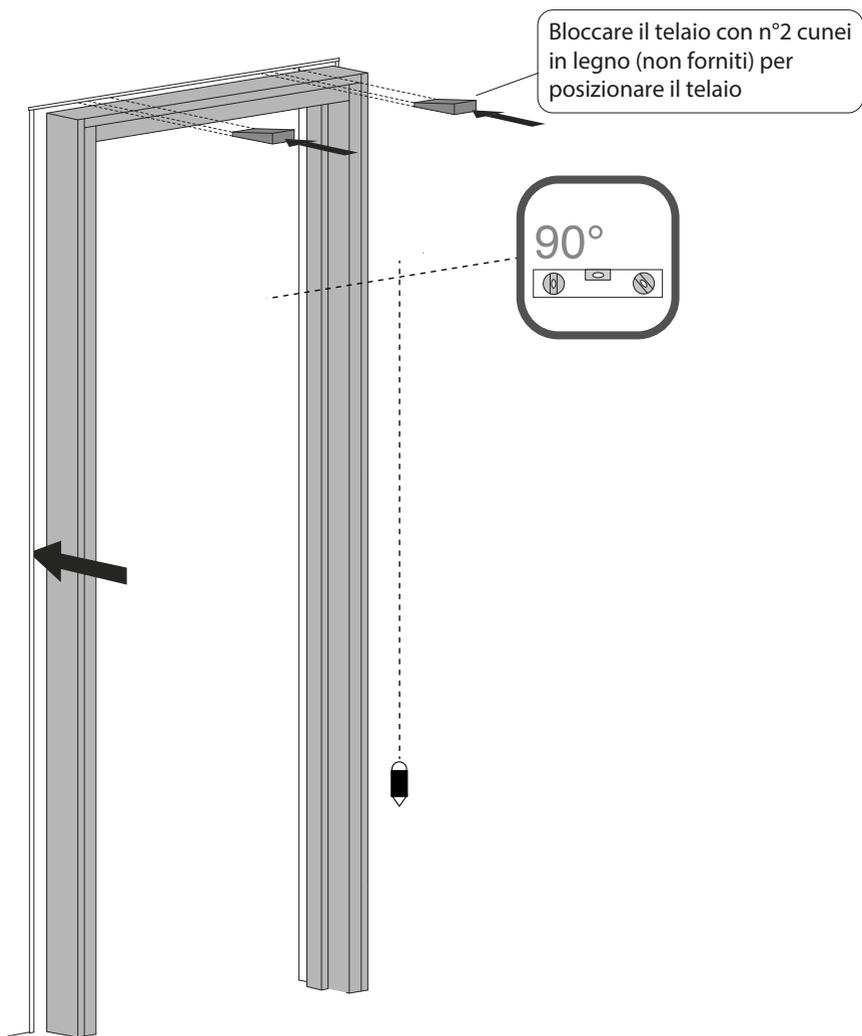

③

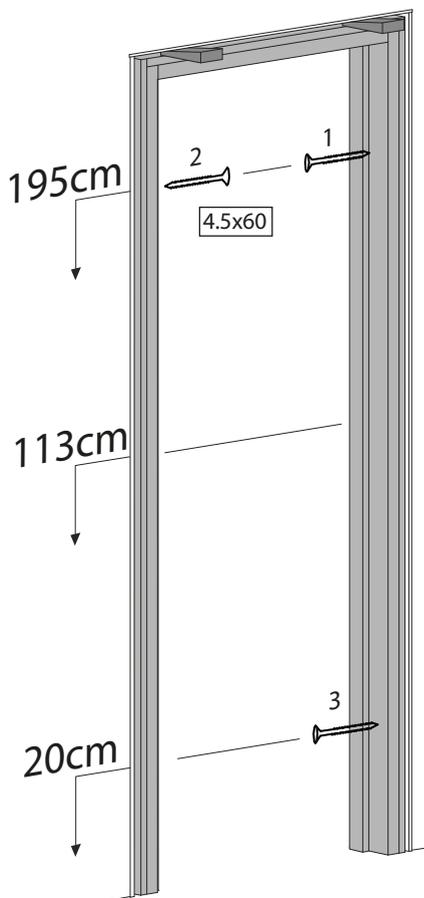

3.1 Eseguire n°6 fori nei punti indicati


3.2 Fissare con le viti n°1, n°2.

Fissare il **lato cerniere** con la vite n°3, mettere in bolla usando la stessa vite per regolare la posizione.



3.3

3.4


Estrarre i n°2 cunei su traversa stipite

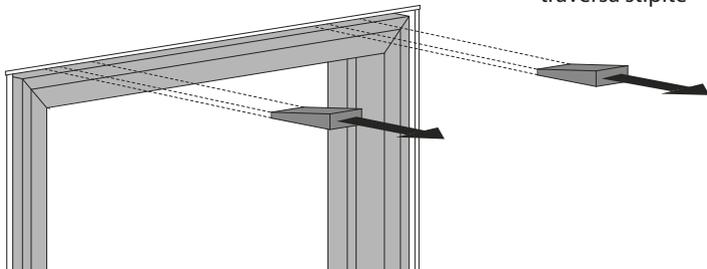


④

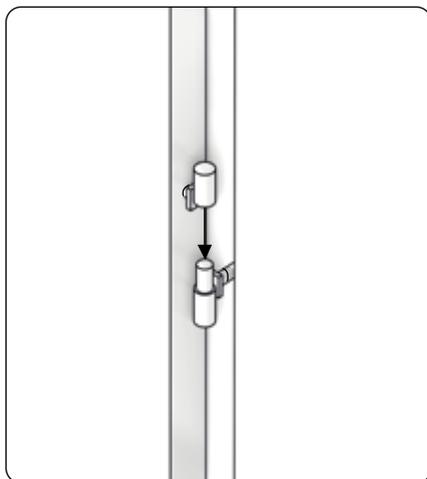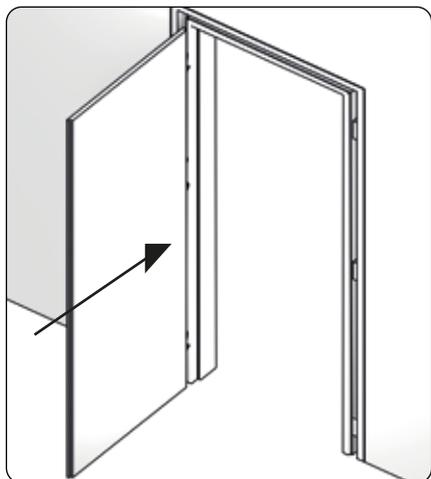

⑤

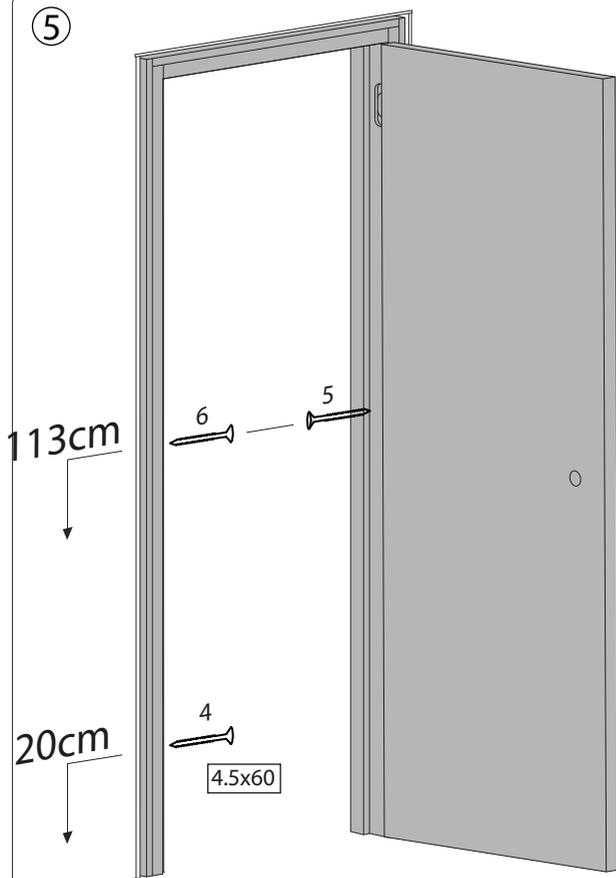

5.1

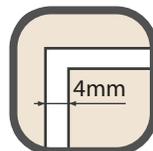

Correggere la posizione del montante stipite nel punto della vite n°4, in modo che a porta chiusa (lato serratura), il gioco luce tra anta e montante stipite in battuta sia uniforme in tutta la sua lunghezza e di circa 4mm.



5.2 Fissare il lato serratura con la vite n°4.

5.3 Fissare con le viti n°5, n°6.





Verificare la corretta apertura e chiusura della porta


PER INVERTIRE L'ANTA

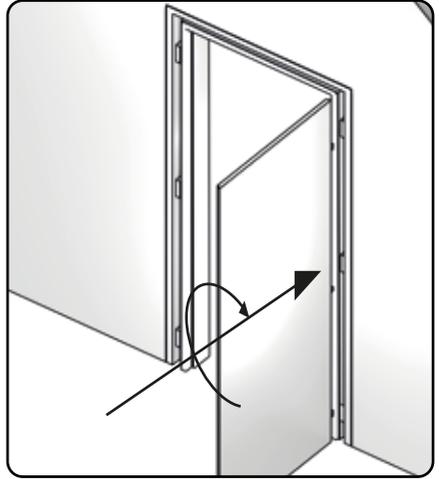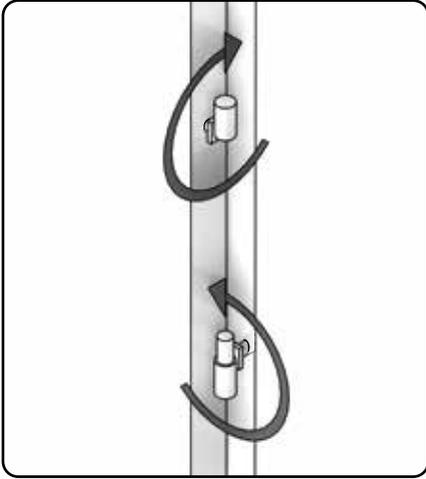

PER INVERTIRE LA SERRATURA

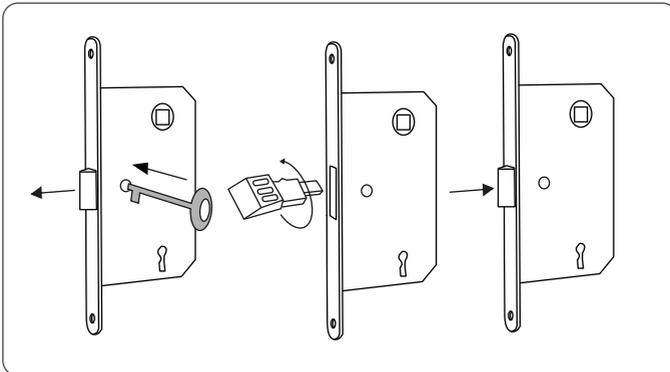
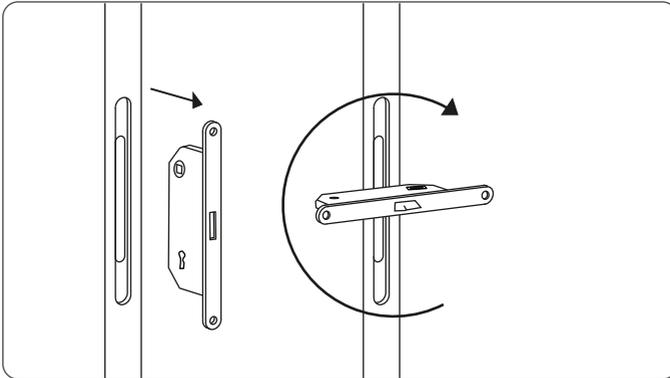





6

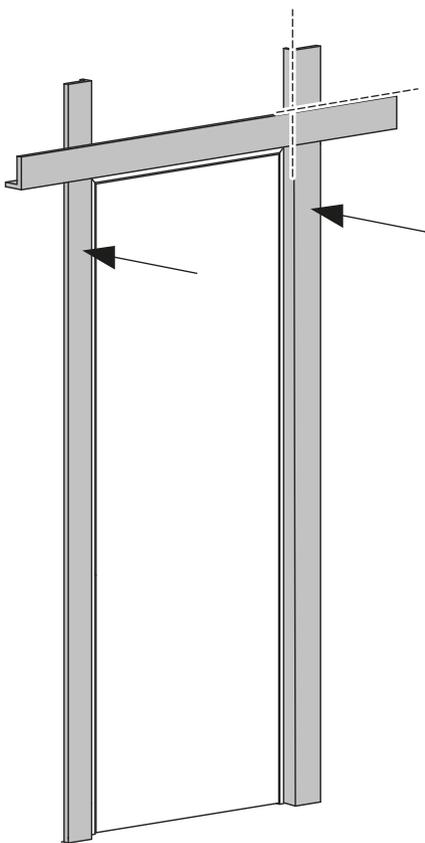

Non incastrare con forza i coprifili in questa fase, inserirli leggermente nel punto indicato dalle frecce, soprattutto nel caso dei coprifili in MDF

È consigliato tagliare un frammento di coprifilo di circa 2cm e usarlo per segnare il punto di taglio sul coprifilo principale

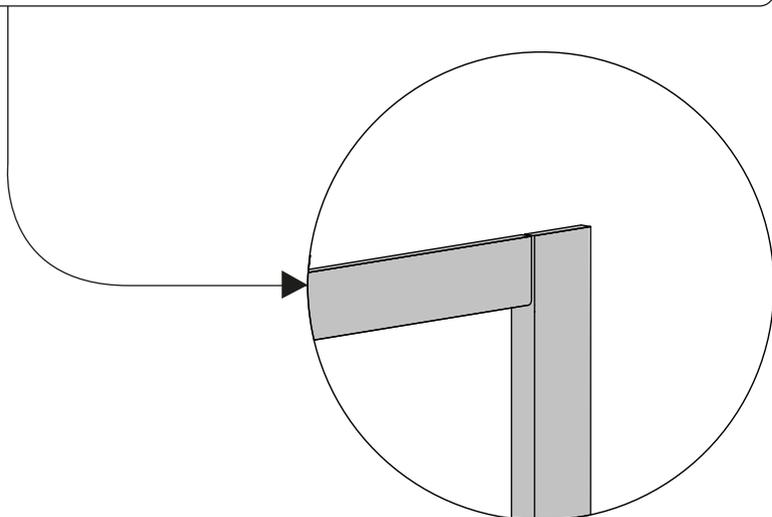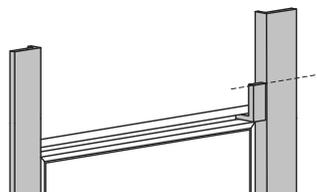

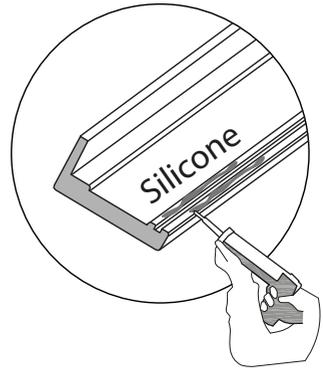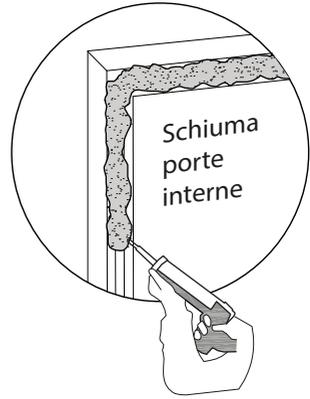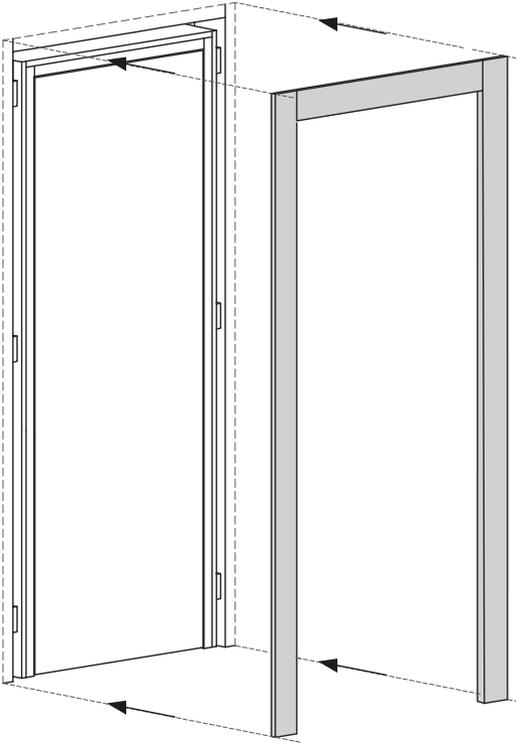

Verificare la corretta apertura e chiusura della porta.



Senza previa autorizzazione è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.