


CORRETTA POSA IN OPERA BATTENTE REVERSIBILE SAND


X 5
L8

X 2,5
TLS

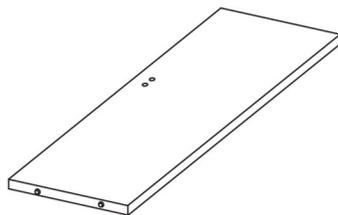


A Non esporre le porte alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore perchè ne potrebbero alterare l'aspetto e la struttura. Non depositare le porte in luoghi umidi o troppo caldi, nè installarle a distanza inferiore di un metro da una lampada.

B La porta è imballata con rivestimento plastico in termofuso e con piedini in plastica nella parte inferiore. Per disimballarla procedere al taglio del termofuso facendo molta attenzione a non rovinare la superficie laminata. Rimuovere i piedini in plastica

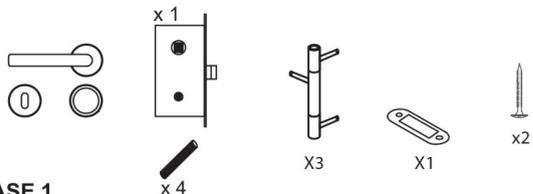

FASE 1

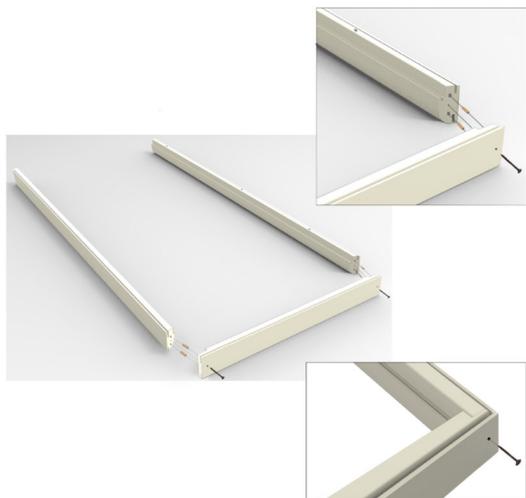

C COMPONENTI NEL KIT


- N. 2 viti per ancoraggio telai
- N. 3 cerniere per anta reversibile
- N. 1 controplacca
- N. 1 serratura mediana chiave cromo satinato
- N. 1 chiave cifrata 11 cromo anonima
- N. 4 spine in legno per giunzione dei telai

D Non appoggiare le porte in modo non idoneo (non sovrapporre, non farle strisciare a terra o altro). Interporre sempre un telo di protezione nei punti di contatto qualora vengano poggiate al muro (operazione quest'ultima che deve essere solo momentanea).

E Verificare l'integrità del prodotto. In caso di eventuali difformità, contattare il Responsabile Gestione Reclami.

FASE 2



F Avvitare le cerniere nelle sedi di anta e telaio parallelamente al profilo.

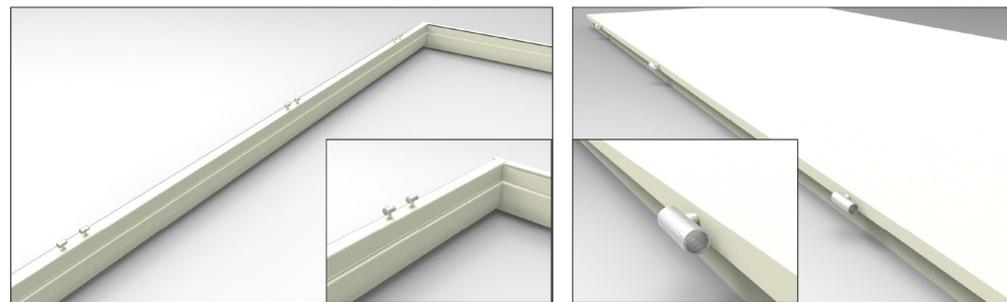

G E' consigliato montare il telaio porta su piano orizzontale (eventualmente rivestito di materiale idoneo affinché non si danneggi la finitura della porta). Assemblare il telaio inserendo gli appositi spinotti in legno nelle sedi preforate agli angoli e successivamente fissare la struttura in modo rigido con le apposite viti fornite 4x60mm.

H Verificare che gli spigoli e i bordi di congiunzione tra montante verticale e traverso orizzontale siano coincidenti. Nel caso in cui non lo siano ripetere la fase precedente.

I Posizionare il telaio assemblato nel foro muro dove si vuole installare la porta mettendolo in bolla e a piombo con apposite viti e successivamente schiumando il tutto. (montaggio standard).

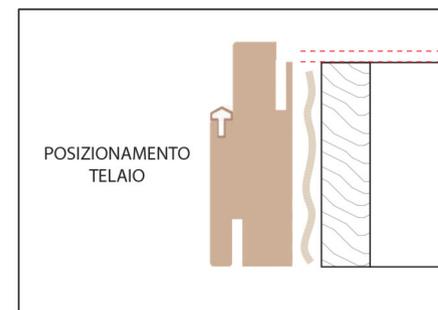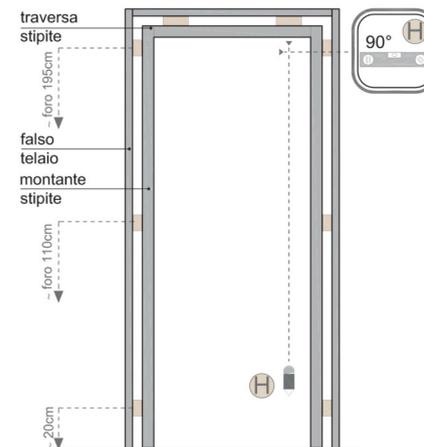

1cm Distanza 1 cm da contro telaio




Si invita a smaltire l'imballo negli appositi contenitori dei centri di raccolta differenziata.




Senza previa autorizzazione è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.

FASE 3

L Accostare la porta al telaio facendo collimare la linearità delle cerniere, fissarle con l'apposito perno in un secondo momento.

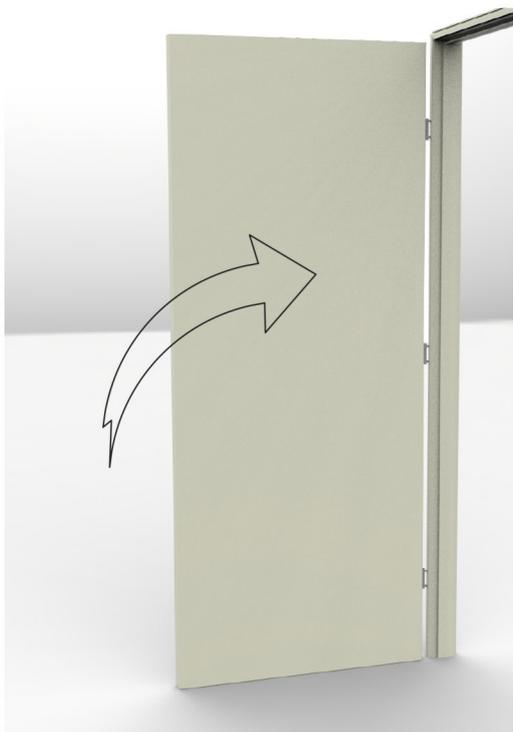

FASE 4

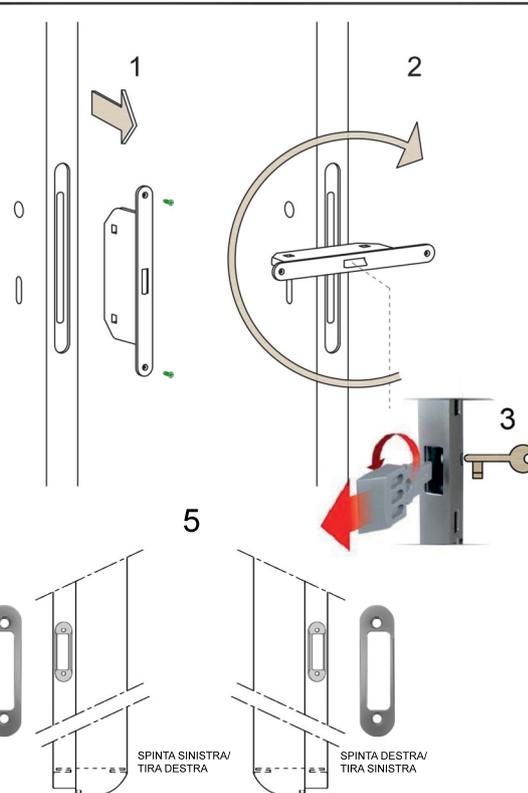

O Qualora la serratura non fosse posizionata sul lato corretto di apertura:

1- svitare le due viti di fissaggio ed estrarre la serratura;


2 - ruotare la serratura di 180°.

3 - estrarre lo scrocco della serratura come da disegno orientarlo a seconda della mano della porta (destra o sinistra) e reinserirlo a scatto. Per sganciare inizialmente lo scrocco agire con la chiave premendo nel foro come indicato da disegno inciso sulla serratura "QUICK LATCH"

4- Fissare nuovamente la serratura Mediana con le due apposite viti.

5 - Ruotare la controplacca sul telaio in base alla spinta desiderata.

6- Infine montare l'anta sul telaio

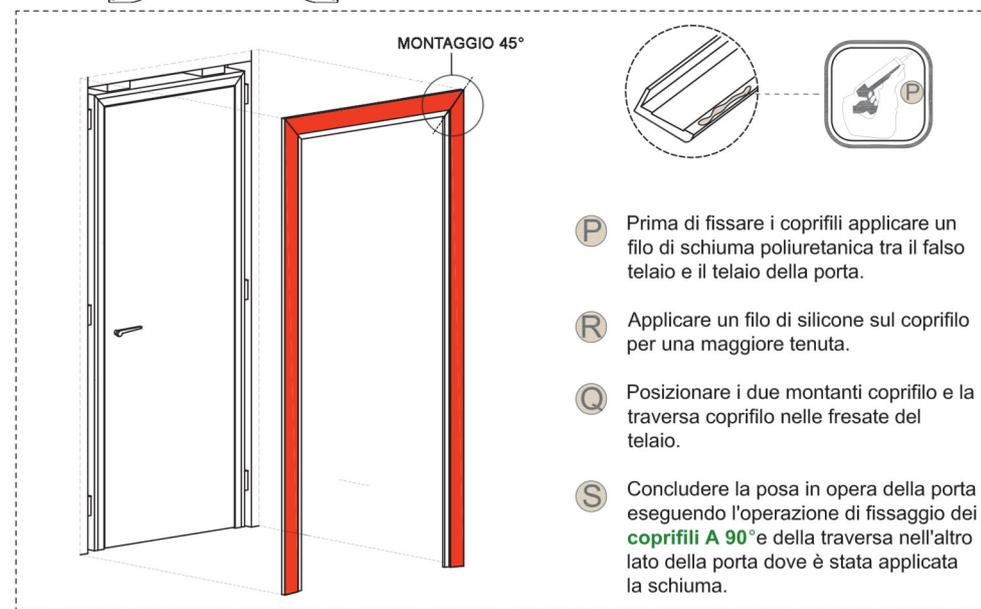

MONTAGGIO 45°

- P** Prima di fissare i coprifili applicare un filo di schiuma poliuretanicca tra il falso telaio e il telaio della porta.
- R** Applicare un filo di silicone sul coprifilo per una maggiore tenuta.
- Q** Posizionare i due montanti coprifilo e la traversa coprifilo nelle fresate del telaio.
- S** Concludere la posa in opera della porta eseguendo l'operazione di fissaggio dei **coprifili A 90°** e della traversa nell'altro lato della porta dove è stata applicata la schiuma.

! Senza previa autorizzazione è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico eccetto nei casi previsti dalla legge.