


Istruzioni di montaggio

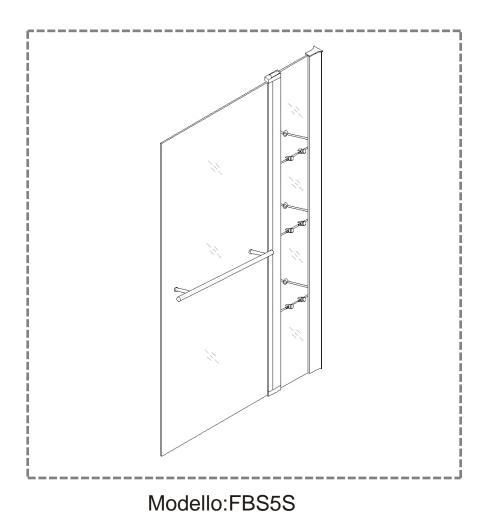

FBS6S

QUALITY
1.5. EN ISO 9001:2008
NSAI Certified

Grazie per aver scelto un prodotto FLAIR

Flair showers Ltd è certificate EN ISO 9001:2008

CProdotto conforme alla direttiva EN 14428

PRIMA DI INSTALLARE LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, PENA L'INVALIDITÁ DELLA GARANZIA

- I bordi della porta di vetro sono fragili. Un eventuale contatto con superfici dure potrebbe causarne la rottura.
- La parete vasca dovrà essere sigillato sul lato esterno usando silicone.
- Prima di fare buchi nei muri accertarsi che al loro interno non passino cavi elettrici o tubi dell'acqua.


Flair showers Ltd

Bailieborough.co.Cavan.Ireland

Assistenza mercato italiano:+39 *0287368301* oppure +353 18831303

Flair International Ltd non accetta responsabilità per danni o perdite indirette risultanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per il montaggio del box doccia.

www.flairshowers.com

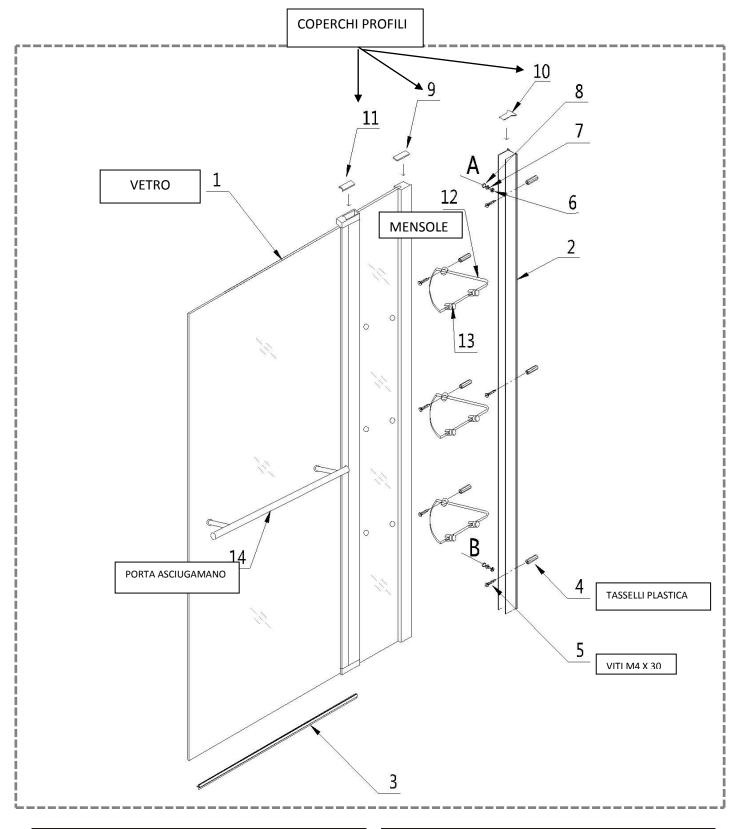

No.		Qty	Unit
1	1 - GLS	1	PC
2	1/ALU (PROFILO PARETE)	1	PC
3	GUARNIZIONE INFERIORE	1	PC
4	TASELLI MURO DI PLASTICA	6	PCS
5	Viti ST4*30	6	PCS
6	Rondella	2	PCS
7	Viti ST4*12	2	PCS
8	Copertura viti	2	PCS

No .	Code	Qty	Unit
9	COPERCHIO PROFILO	1	PC
10	COPERCHIO PROFILO	1	PC
11	COPERCHIO PROFILO	1	PC
12	MENSOLE	3	PCS
13	SUPPORTI MENSOLE	9	PCS
14	PORTA ASCIUGAMANO	1	PC
	_		

---- 2

