


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

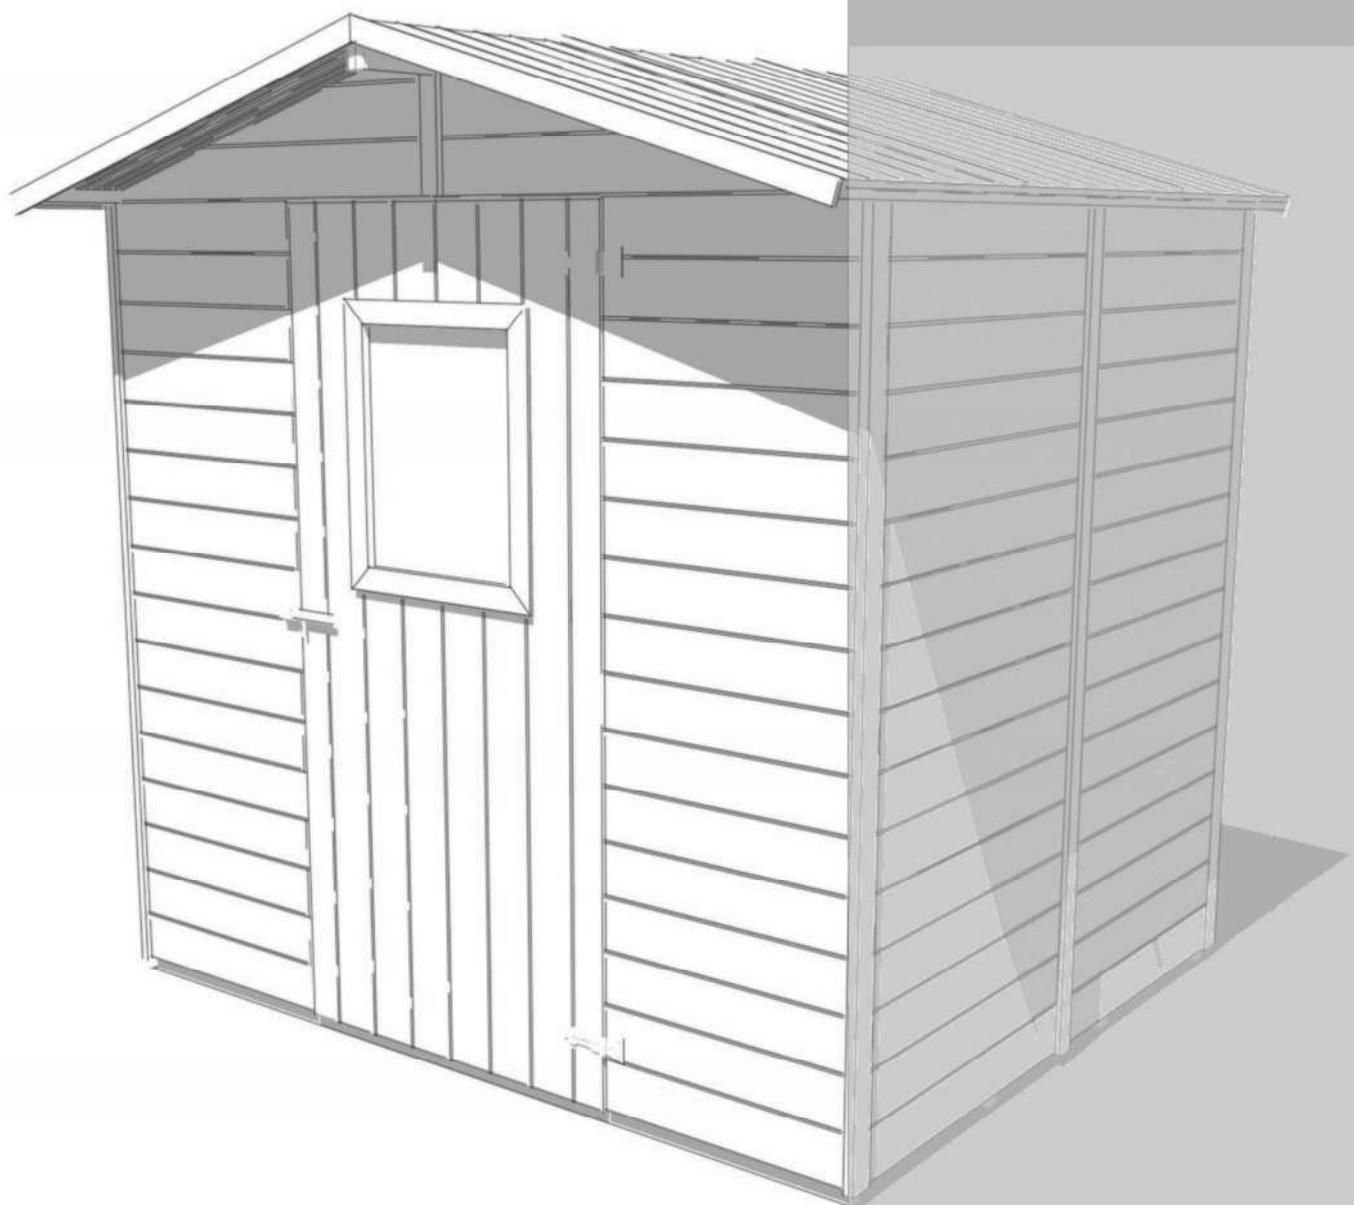

ALCE
LIVING


CASSETTA VANIGLIA
COD. 62554

1 assemblaggio pavimento


PER L'UTILIZZO DELLA STESSA ISTRUZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA RIGA DEL CODICE ACQUISTATO RIPORTATO IN COPERTINA

CODICE CASSETTA	LUNGHEZZA PERLINA sp. 19 mm	LUNGHEZZA LISTELLO 35x35 mm		DIMENSIONI PAVIMENTO cm
	cm	cm	numero pezzi	
□ 62552 / 62562	161,5	196	4	196x161,5
□ 62553 / 62563	201,5	196	4	196x201,5
□ 62554 / 62564	⊗ 161,5+78	196	5	196x239,5
□ 62555 / 62565	⊗ 201,5+98	196	6	196x299,5
□ 62556 / 62566	161,5	# 196+38	4+4	234x161,5
□ 62557 / 62567	201,5	# 196+38	4+4	234x201,5
□ 62558 / 62568	⊗ 161,5+78	# 196+38	5+5	234x239,5
□ 62559 / 62569	⊗ 201,5+98	# 196+38	6+6	234x299,5


ATTREZZI UTILIZZATI

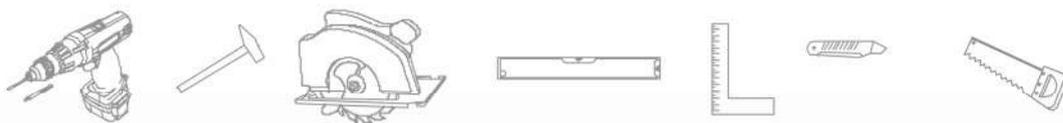




disporre i travetti impreganti a terra e suddividere lo spazio

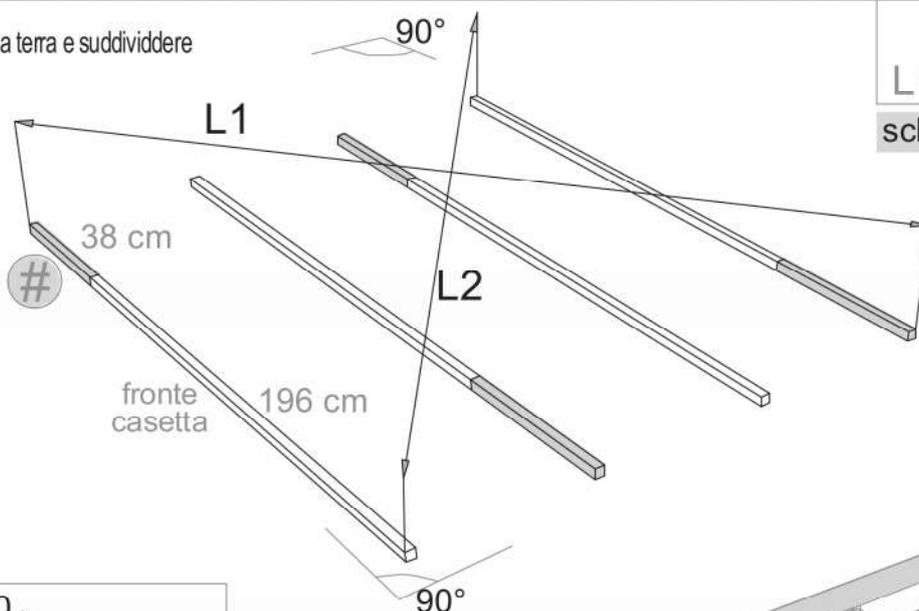

chiodi mm 1,5x30

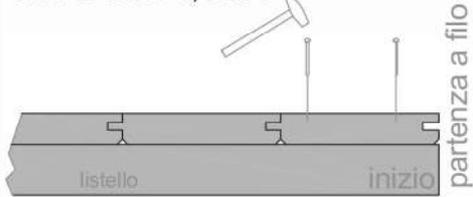

rifilare l'ultima perlina

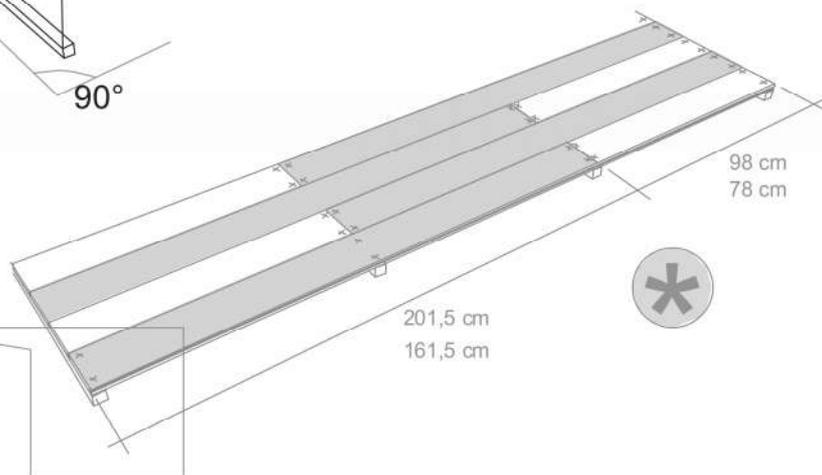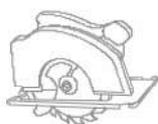

2 assemblaggio pareti

	porta singola	porta doppia	
vite TSP 4x35	120	120 pz	
vite TSP 4,5x50	100	100 pz	
vite TSP 3,5x20 angolare 40x40	70	70 pz	
cerniera	2	2 pz	
catenaccio	2	4 pz	
catenaccio	1	1 pz	
chiodi 2x11	-	2 pz	
chiodi 1,5x30	1/2	1/2 kg	



ferramenta nel kit

• Nel caso abbiate acquistato una cassetta grezza a posa ultimata procedere subito con la verniciatura del legno sia esterno che interno (non lasciare mai esposto il legno non verniciato all'intemperie).




CODICE CASSETTA	ELEMENTO FRONTE	ELEMENTO FIANCO	ELEMENTO RETRO
	cm	cm	cm
□ 62552 / 62562	56	78	98
□ 62553 / 62563	56	98	98
□ 62554 / 62564	56	78	98
□ 62555 / 62565	56	98	98
□ 62556 / 62566	56	78	78
□ 62557 / 62567	56	98	78
□ 62558 / 62568	56	78	78
□ 62559 / 62569	56	98	78



fissaggio con vite TSP Ø4,5x50

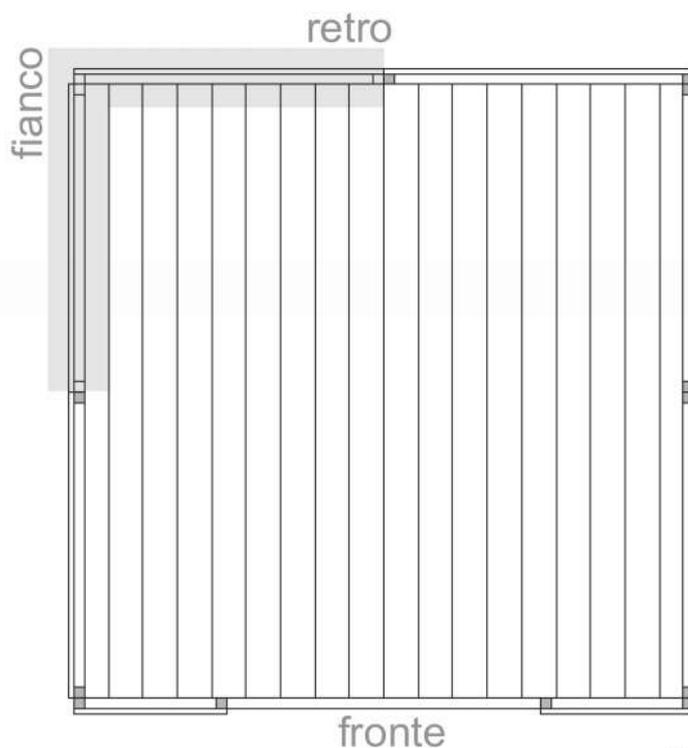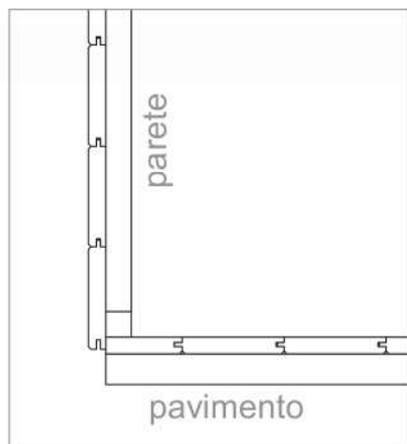

3 assemblaggio timpano




fissaggio con vite TSP Ø4,5x50

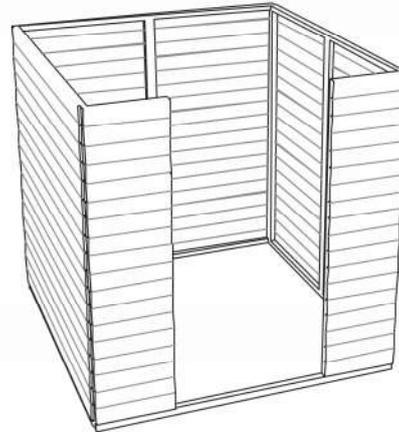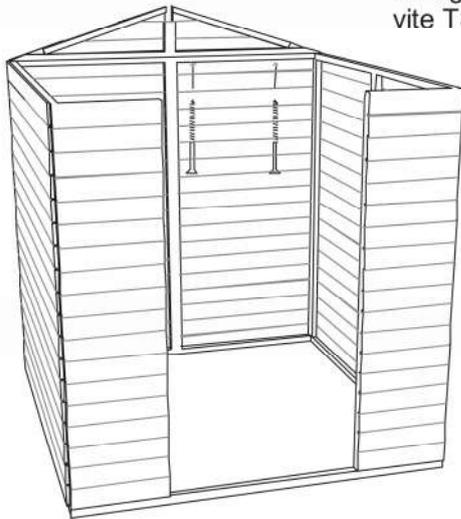



4 assemblaggio travi copertura

CODICE CASSETTA	LUNGH. TRAVE REALE	colmo	gronda	b
		20x70 mm	45x25 mm	
	cm			cm
□ 62552 / 62562 62556 / 62566	207			7
□ 62553 / 62563 62557 / 62567	247			47
□ 62554 / 62564 62558 / 62568	285			85
□ 62555 / 62565 62559 / 62569	345			145


ricavare n. 2 elementi tipo "b" dal profilo lungo 200 fornito in più

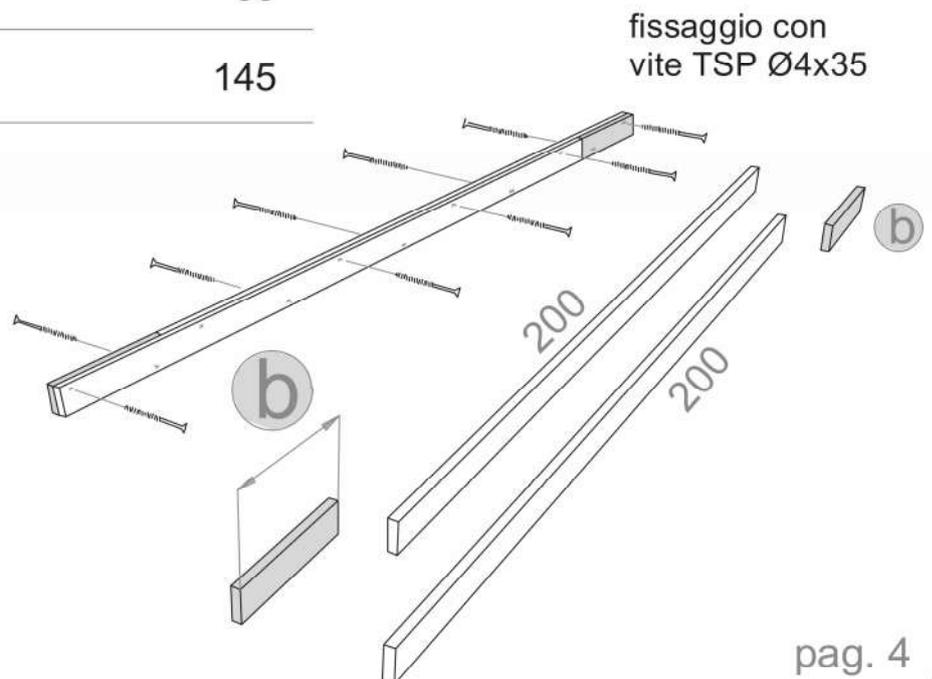

posizionare trave con sporto frontale di cm 30 usufruendo degli angolari e di viti TSP Ø4x35

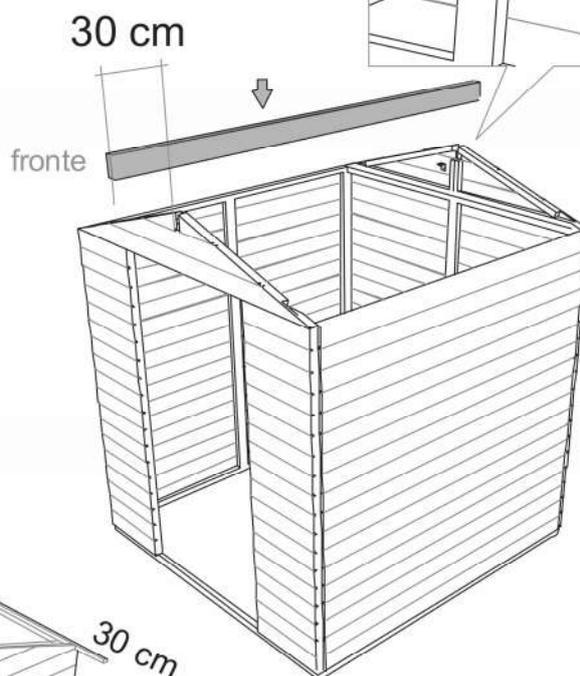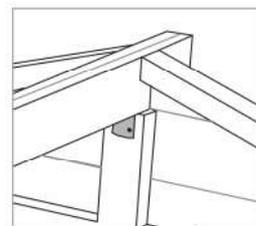


fissaggio con viti TSP Ø4x35

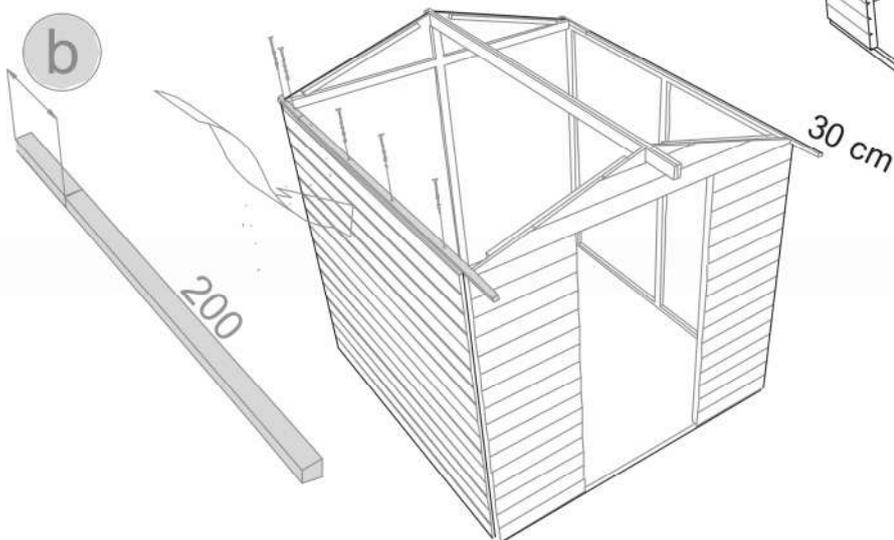


5 assemblaggio copertura

LUNGH. PERLINA 130 cm

sopra
 sp. 15 mm
 sotto

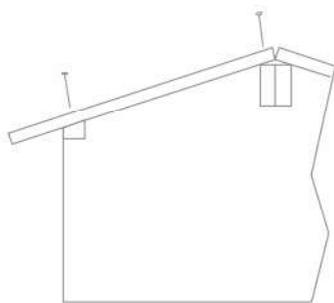

fissaggio con chiodi mm 1,5x30

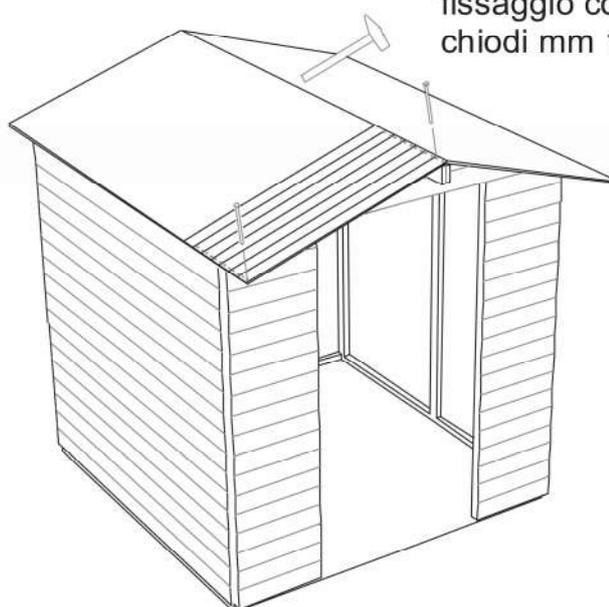

6 assemblaggio serramento

6¹



6²

togliere la pellicola protettiva dal plexiglas



fissare coprifilo da 1,2x4,5 cm
lungh. 83 cm p.s. 60 cm p.d.
sovrapponendo per 1/2 sull'anta

viti TSP Ø3,5x20


fissare lato interno
serramento con viti
TSP Ø4x35

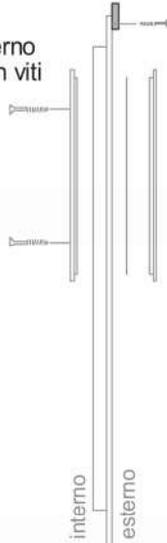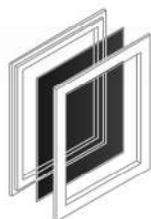

interno
esterno

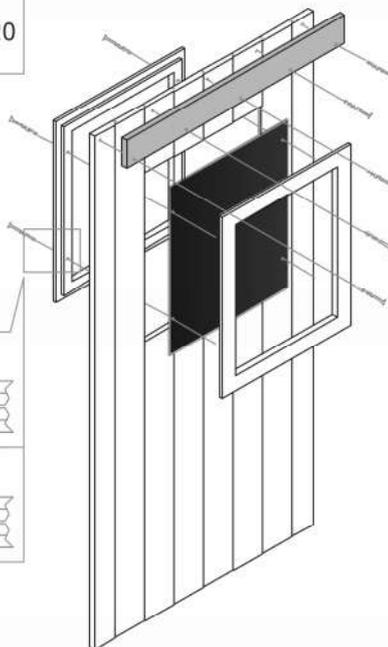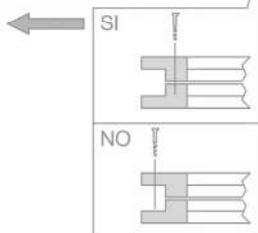

vista interna porta singola

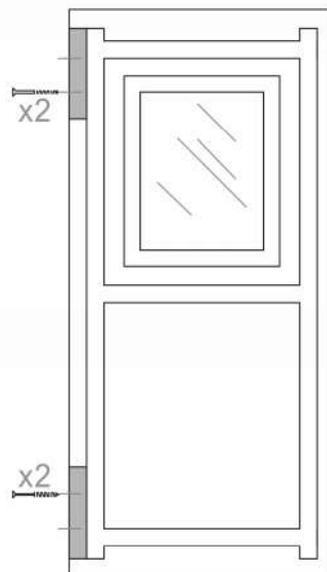

fissaggio con
vite TSP Ø4,5x50

7 assemblaggio cerniere


PLUS
apertura DX/SX

PORTA SINGOLA



7¹


7²

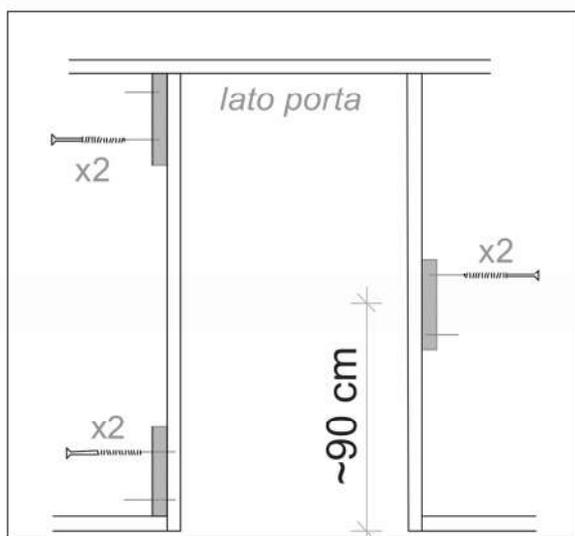

fissare 3 listelli
2,8x2,8 da ~ 25 cm
nel lato opposto al
senso d'apertura

viti TSP Ø4x35

vista interna cassetta

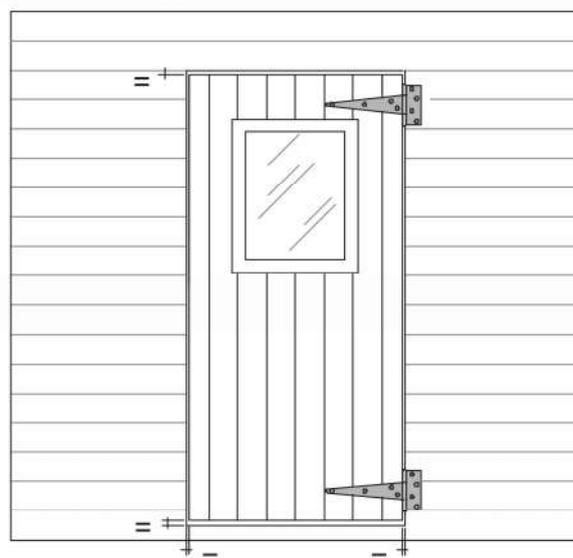


fissare le cerniere
in prossimità dei
traversi orizzontali
della porta

viti TSP Ø4x35

vista esterna cassetta

7³ MONTAGGIO BATTUTA PORTA SINGOLA

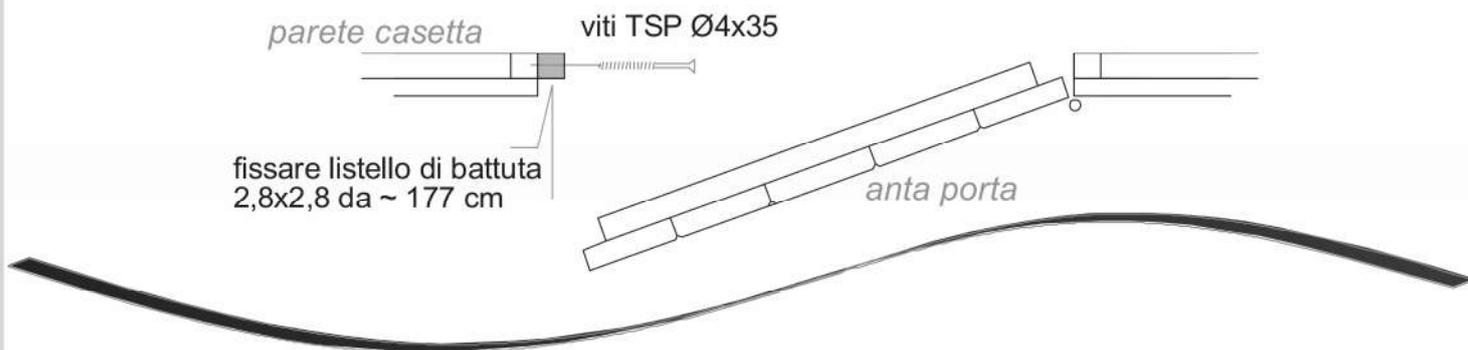


7 assemblaggio cerniere

PLUS
apertura DX/SX


PORTA DOPPIA

fissare 4 listelli 2,8x2,8 da ~ 25 cm viti TSP Ø4,5x50

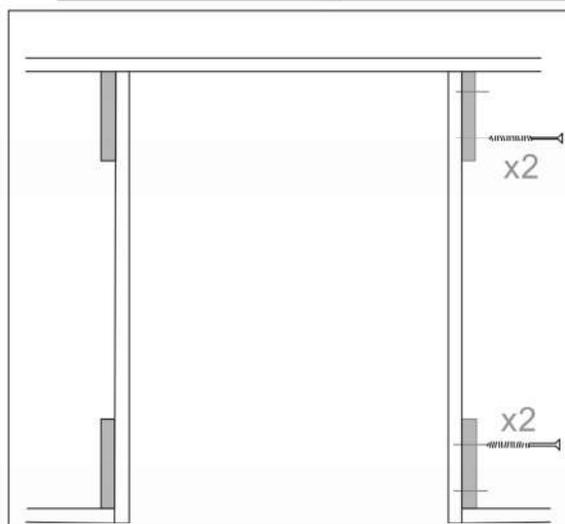


vista interna casetta

una volta stabilita l'apertura fissare i listelli di battuta

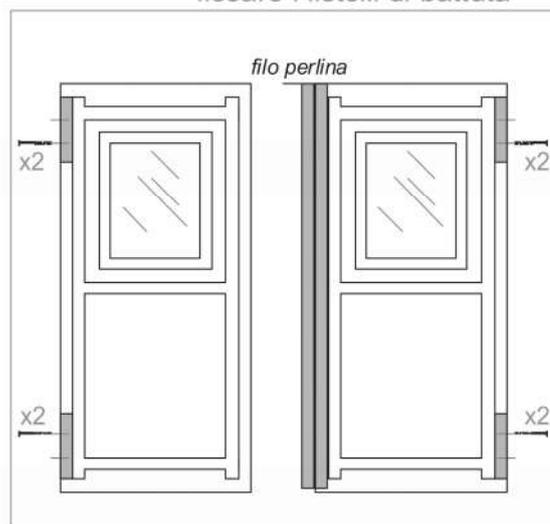



vista interna porta doppia

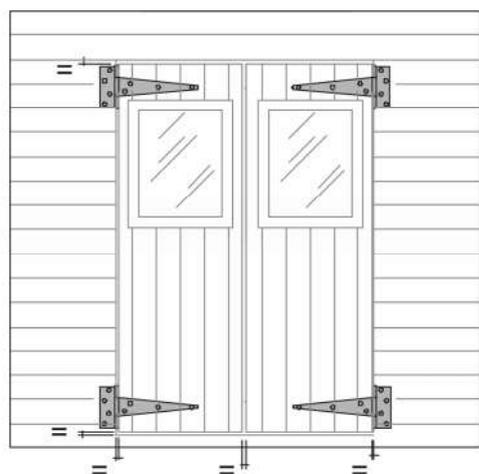

vista esterna casetta

fissare 2 listelli di battuta 2,8x2,8 da ~ 177 cm

fissaggio con vite TSP Ø4,5x50

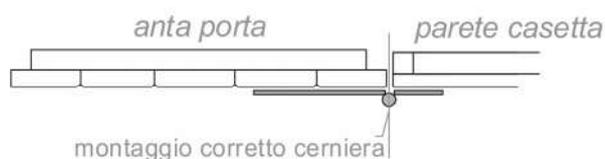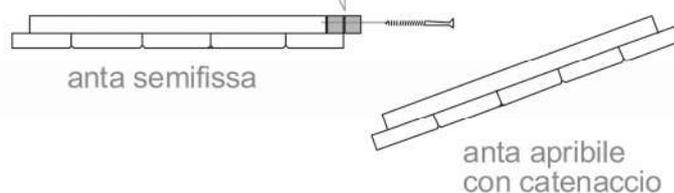

fissare le cerniere in prossimità dei traversi orizzontali della porta

viti TSP Ø4x35

8


assemblaggio catenaccio

PORTA SINGOLA



VEDI NOTA
FONDO PAGINA

fissare catenaccio
vite TSP Ø4,5x35
in prossimità del
traverso orizzontale
della porta

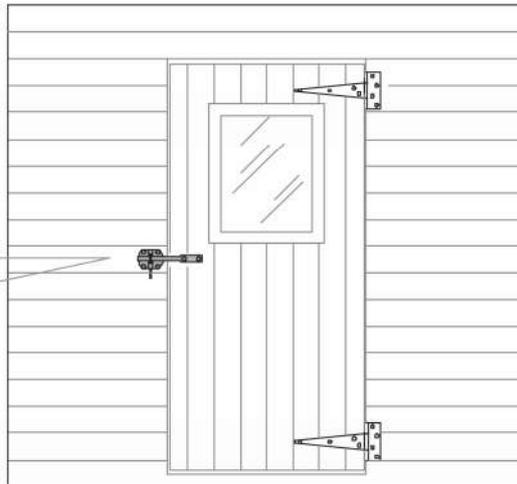


vista esterna casetta

8

assemblaggio catenacci

PORTA DOPPIA

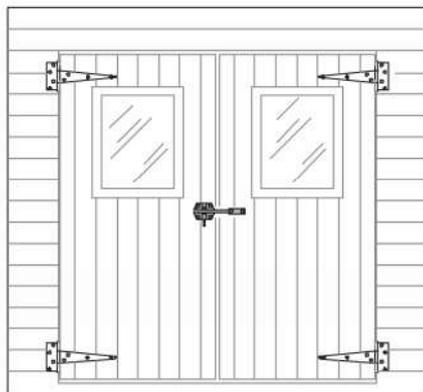


vista esterna casetta



VEDI NOTA
FONDO PAGINA


fissare catenaccio
vite TSP Ø4,5x35
in prossimità del traverso
orizzontale della porta

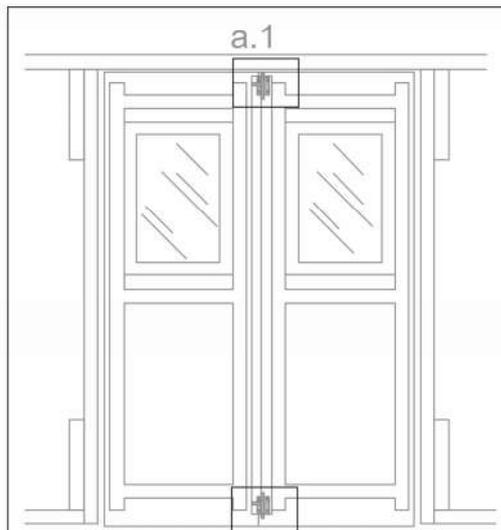


vista interna casetta

come posizionare i
catenacci nell'anta
semifissa



a.1

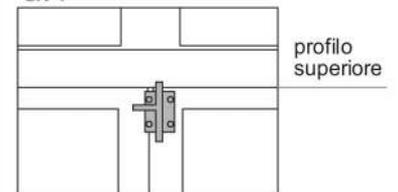

a.2

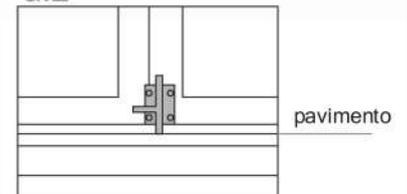

praticare il foro solo
dopo il posizionamento

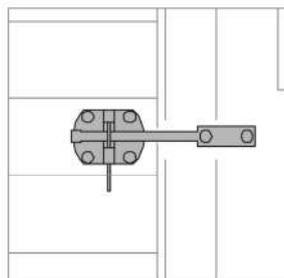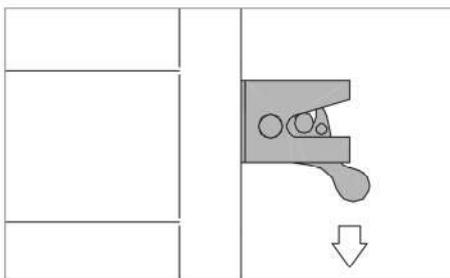


Rivolgere la serratura con la leva verso
il basso per evitare un'accidentale
chiusura della porta.

9 assemblaggio finiture


posa impermeabilizzante

copertura di tipo provvisorio per permettere la personalizzazione, completarla con manto definitivo costituito da: tegole candese, guaina ardesiata, ecc.


fissare la guaina
con chiodo mm 11

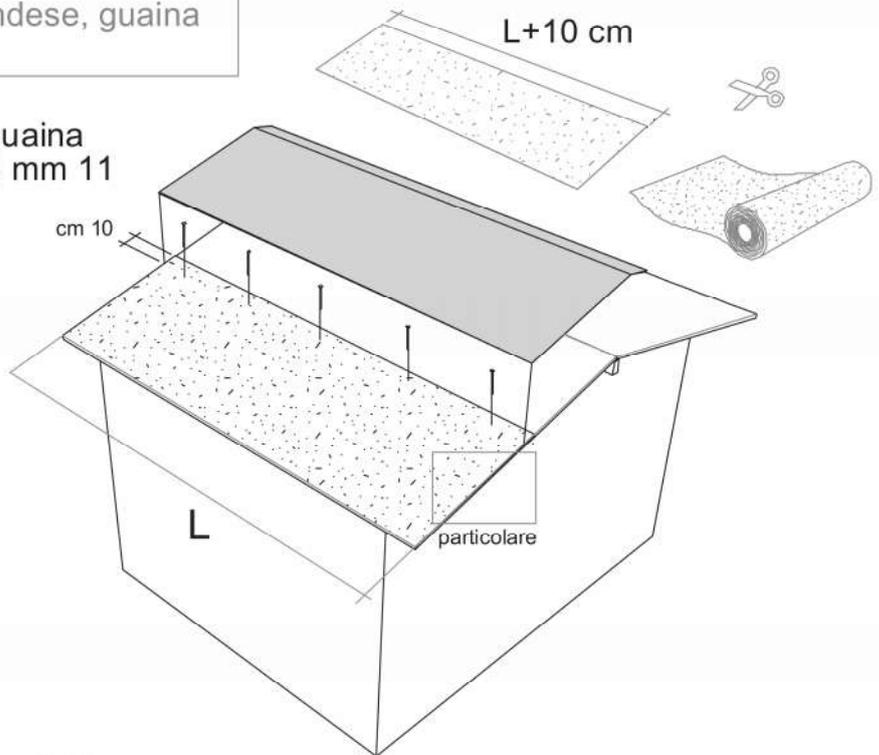

9.2 fissaggio fascione e coprifili

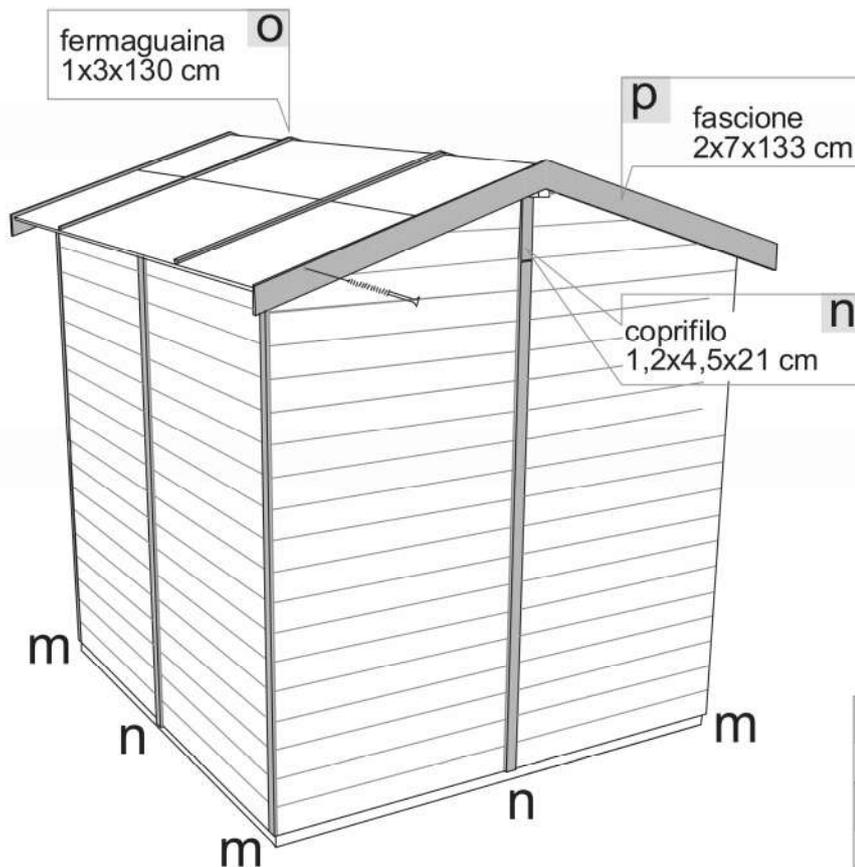

particolari

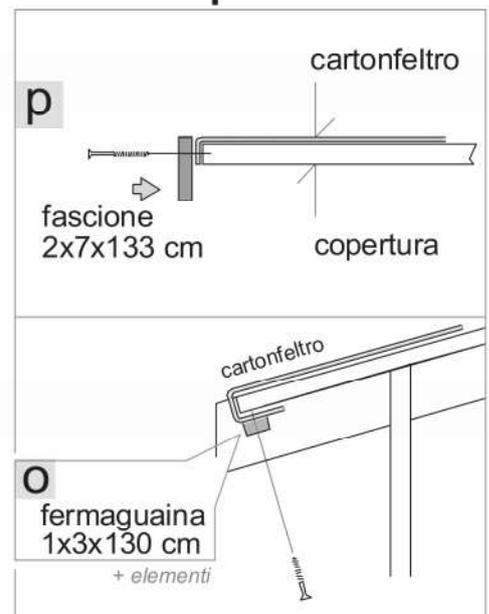

m coprifili 2x5,5 cm
da tagliare a misura

n coprifili 1,2x4,5 cm
con viti TSP 3,5x20

ferma guaina
viti TSP Ø 3,5x20

coprifili "m" e fascioni
viti TSP Ø 4x35