


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CASETTA MISURA S

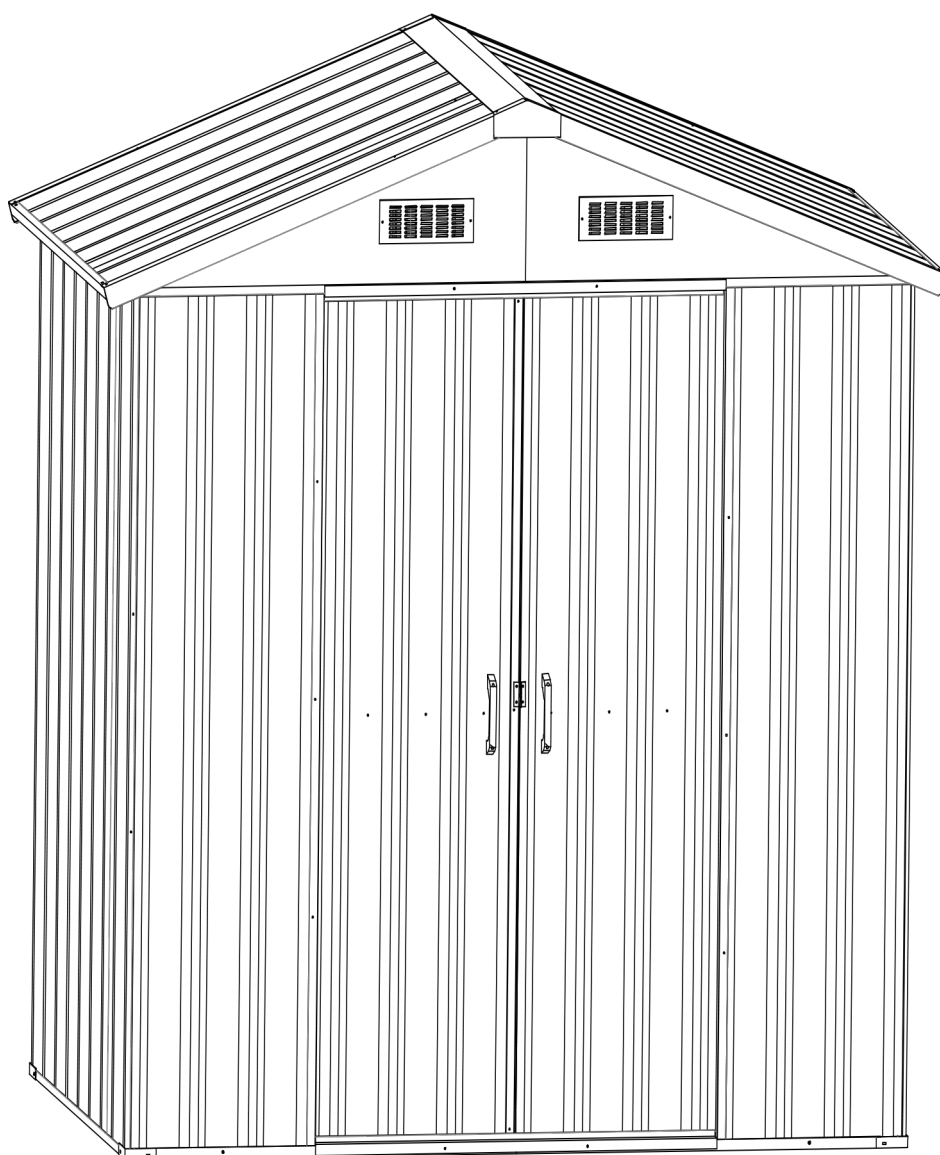

PRIMA DI INIZIARE

SUGGERIMENTI DI INSTALLAZIONE:

- 1) Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio
- 2) Tutte le operazioni di montaggio devono essere eseguite da adulti, si prega di tenere i bambini lontani dalle operazioni di montaggio
- 3) Quando procedete al montaggio, utilizzate guanti protettivi, onde evitare infortuni
- 4) E' consigliato informarsi se l'installazione della Casetta, richiede speciali autorizzazioni o permessi da parte dalle autorità locali. In caso affermativo , potrete utilizzare questo libretto per agevolare l'eventuale richiesta
- 5) Verificare che tutti i pezzi presenti nella lista siano realmente disponibili
- 6) Per agevolare il montaggio fare riferimento alla seguente lista:

Parti che iniziano con la lettera **T**: Parti necessarie per il Tetto





Parti che iniziano con la lettera **U**: Parti necessarie per la parte alta

Parti che iniziano con la lettera **M**: Parti necessarie per la parte mediana




Parti che iniziano con la lettera **B** : Parti necessarie per la base

- 6) Tutte le casette devono essere fissate saldamente a una base di calcestruzzo permanente, con sufficienti ancoraggi in muratura per impedire il sollevamento dal vento. Oppure con adeguati picchetti sul terreno.
- 7) Si raccomanda l'uso del cacciavite e del trapano elettrico per il fissaggio delle viti
- 8) Molte di queste operazione possono essere svolte da una sola persona . Per alcune operazioni potrebbe essere necessario l'aiuto di più persone
- 9) Potrebbe rendersi necessario l'uso della punta per il trapano da noi fornita
- 10) Le specifiche del prodotto potrebbero cambiare senza preavviso

UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO:

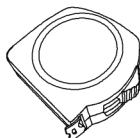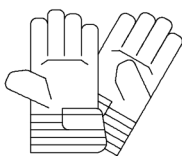






LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)	FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)
	TPB2	2	1050		TPB3	2	1050
	MPP1	4	1600		MPP2	1	1600
	MPP3	2	1600		MPP7	2	1600
	PDP2	2	1578		TRB	1	1168
	UGLD	2			UGRD	2	
	TF9B	2	1166		UF9B	2	1166
	UF3L	1	933		UF4L	1	933
	UF1L	1	933		UF2L	1	933
	MF3L	1	888		MF4L	1	888
	MF9C	1	1076		MF9D	1	1076
	BF1L	1	933		BF2L	1	933


LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)	FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)
	BF9B	2	1166		BF3L	1	933
	BF4L	1	933		MFP1	2	1598
	FD2	4	578		FDP2	3	1578
	TLB1	4	1050		UD2	2	578
	UBB	2	1164		BTB	2	870
	T6	2	958		MTP2	1	1578
	LTB	2	900				

LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)	FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)
	J1	4			J2	1	
	C1	8			C2	2	
	C3	1			C7	6	
	PU	4			H4	2	
	S1	68			S5	32	
	S8	14			S11	6	
	L1	1			L2	1	
	L3	46			UF1	4	
	UV1	4			LGB	2	
	UV2	1			H5	1	
	S3	58					



SCHEMA

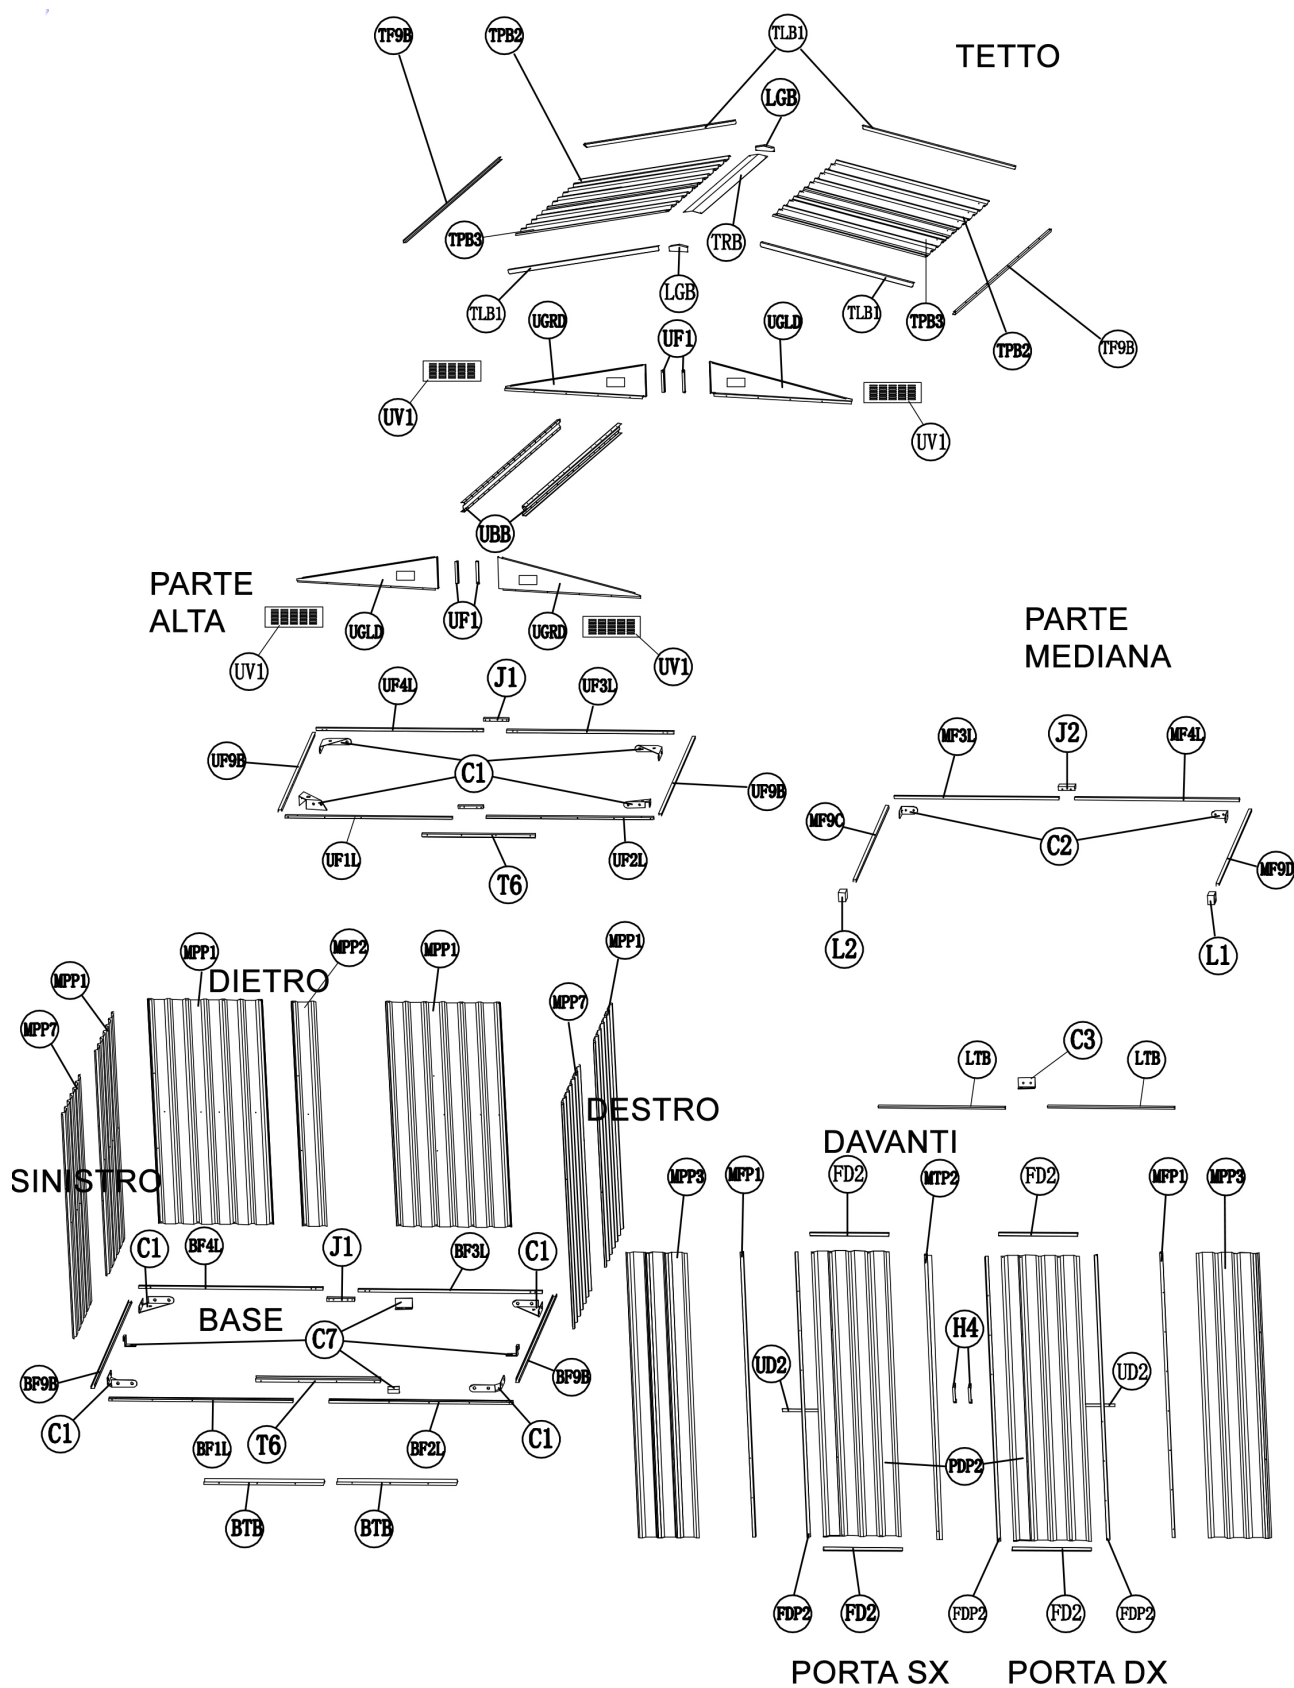






COME UNIRE I PANNELLI

↓ Premi/spingi il profilo di fissaggio lungo le estremità del pannello

Per facilitare l'installazione, potrete appoggiare il pannello su di un tavolo






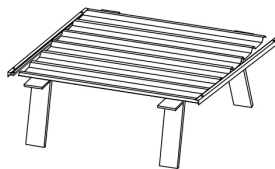
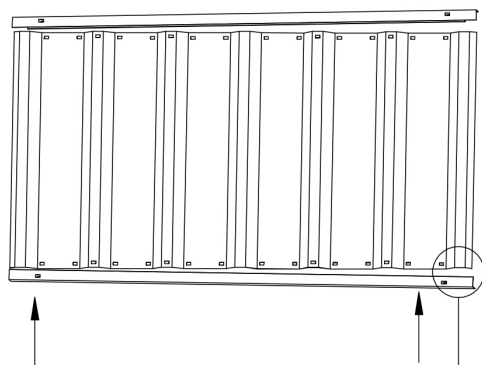


Nel caso si debba togliere il profilo di fissaggio, si proceda tirando il profilo dalle estremità. E' consigliato l'aiuto di un'altra persona

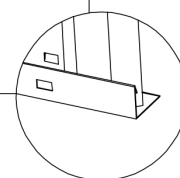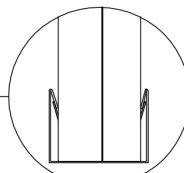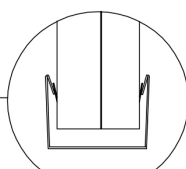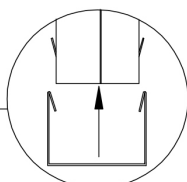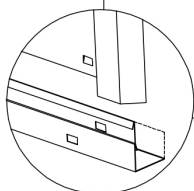


Il Profilo con la parte tagliata deve stare all'interno

Istruzioni per la congiunzione dei due profili

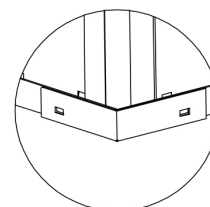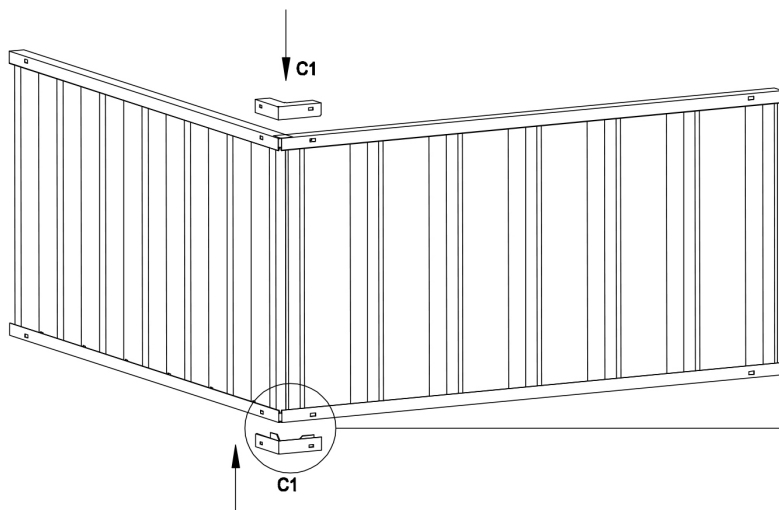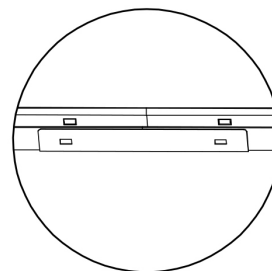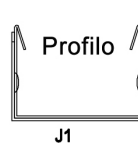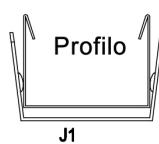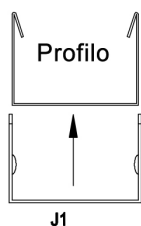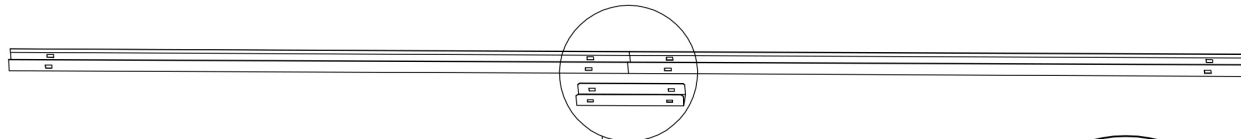


MONTAGGIO PARETI

	MPP1	2
	MPP2	1
	UF3L	1
	UF4L	1
	BF3L	1
	BF4L	1
	J1	2

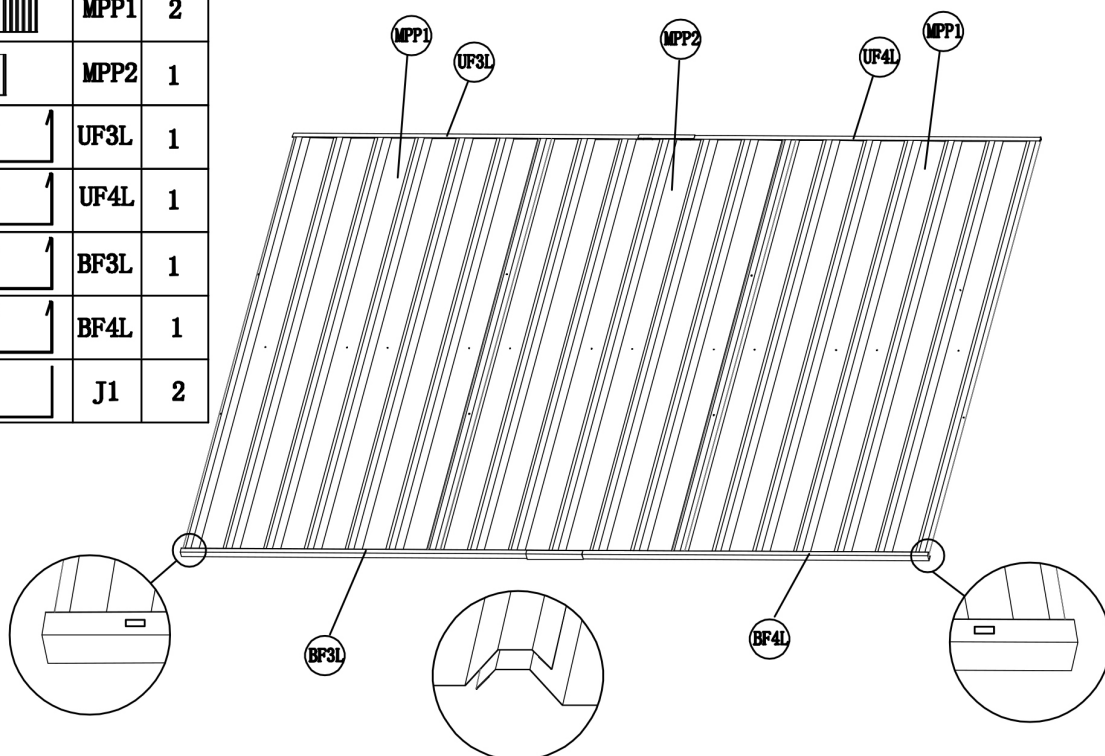


MONTAGGIO PARETE POSTERIORE MONTAGGIO PARETE SINISTRA E DESTRA

	MPP1	2
	MPP7	2
	UF9B	2
	BF9B	2

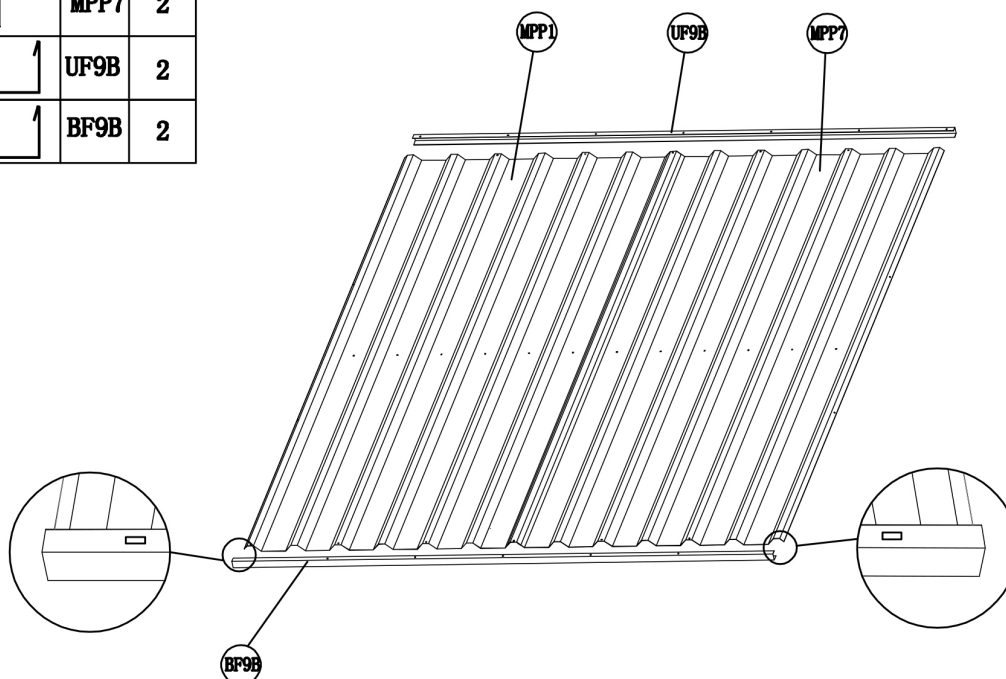


RIPETERE LO STESSO PROCESSO PER LA PARETE OPPOSTA

MONTAGGIO PARETE ANTERIORE

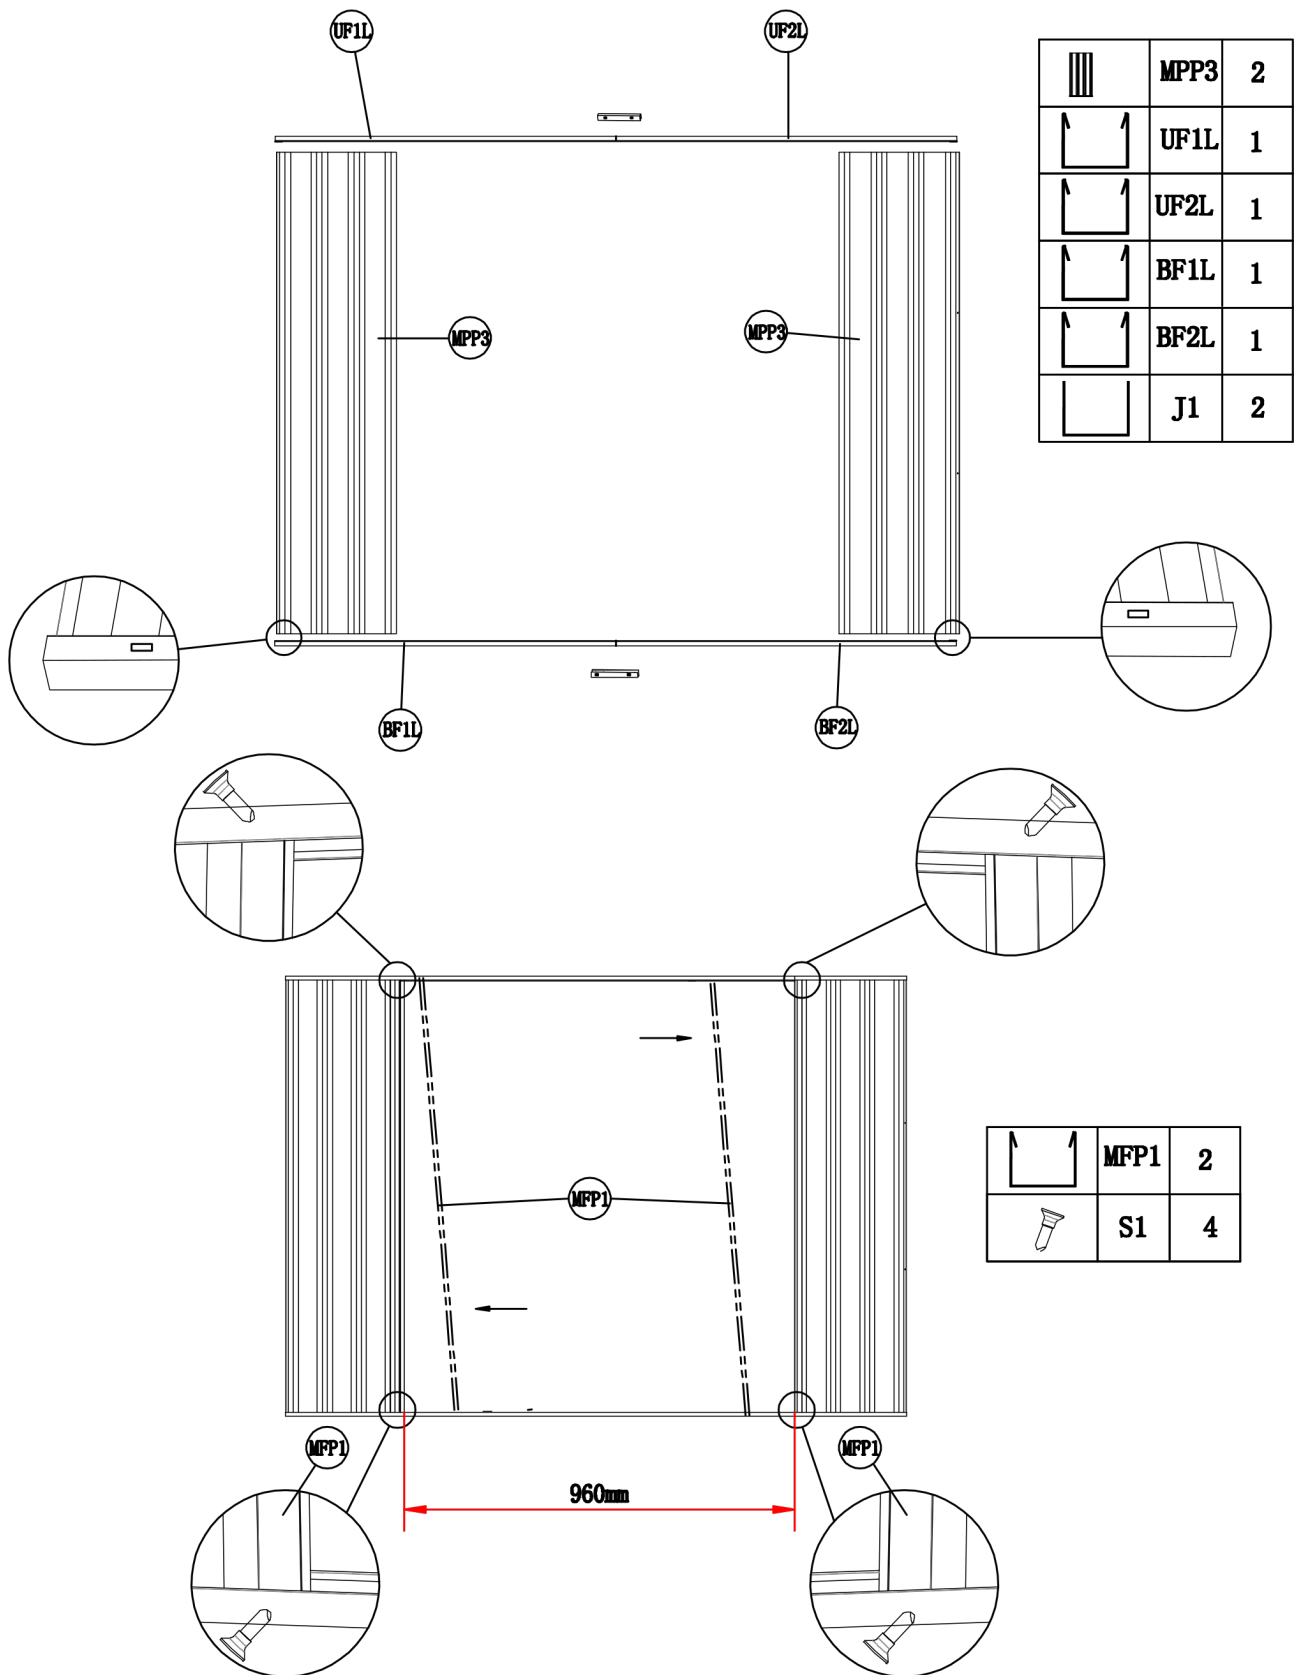

MONTAGGIO PORTA SINISTRA

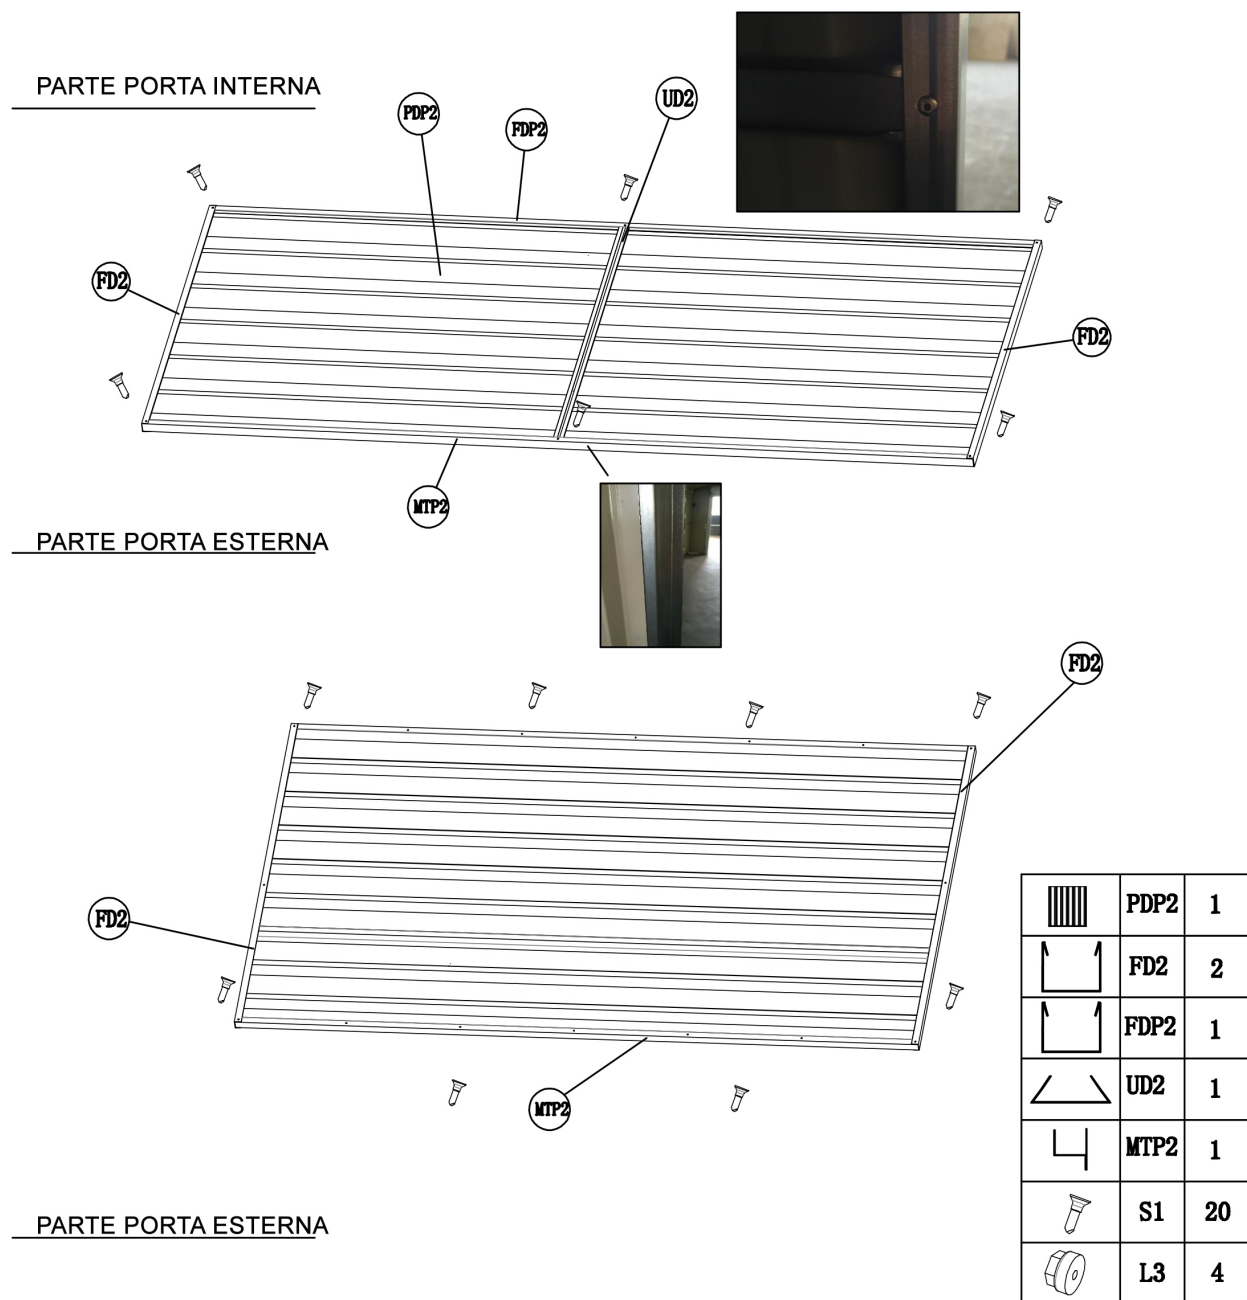


PARTE PORTA ESTERNA



Assicuratevi che i fori di UD2 siano nella giusta posizione e avvitate con viti S1



Blocca le viti S1 con i dadi L3

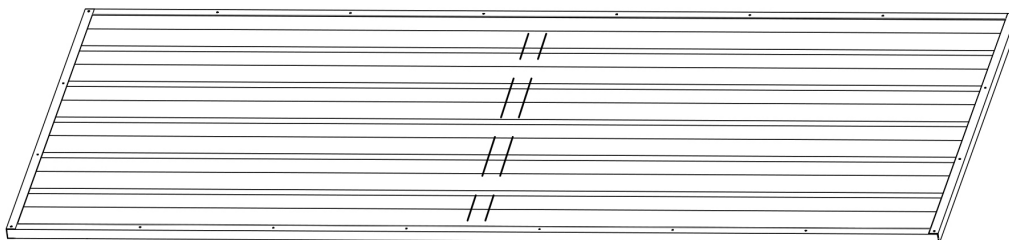

MONTAGGIO PORTA DESTRA

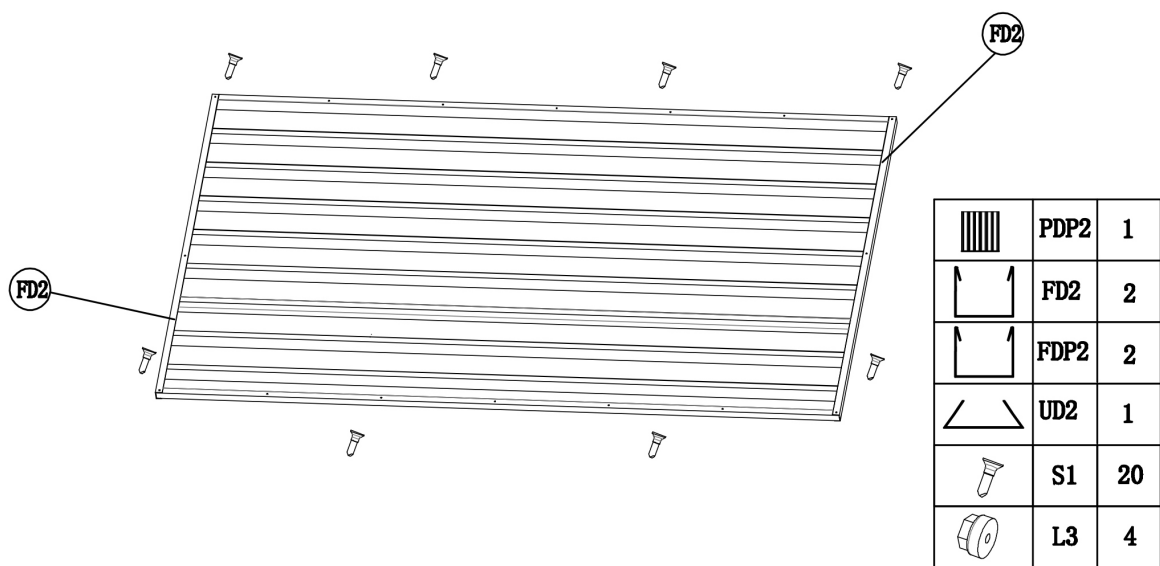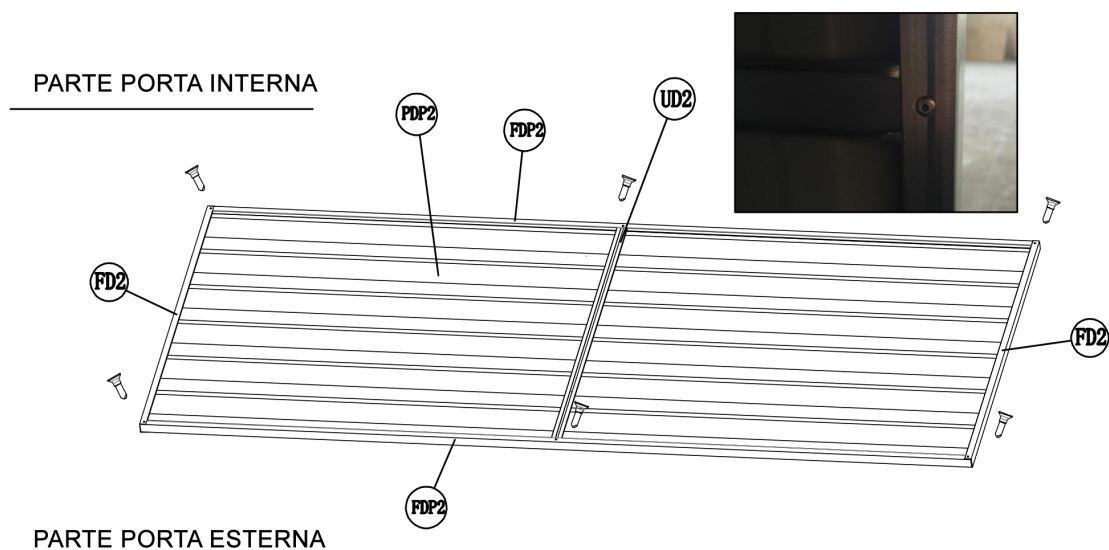


PARTE PORTA ESTERNA


Assicuratevi che i fori di UD2 siano nella giusta posizione
e avvitate con viti S1



Bloccate le viti S1 con i dadi L3

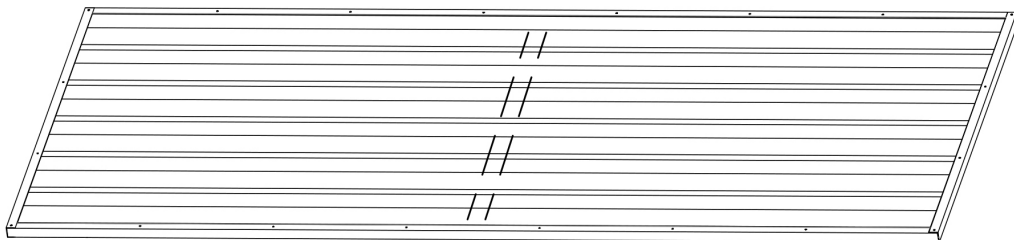

MONTAGGIO CASETTA

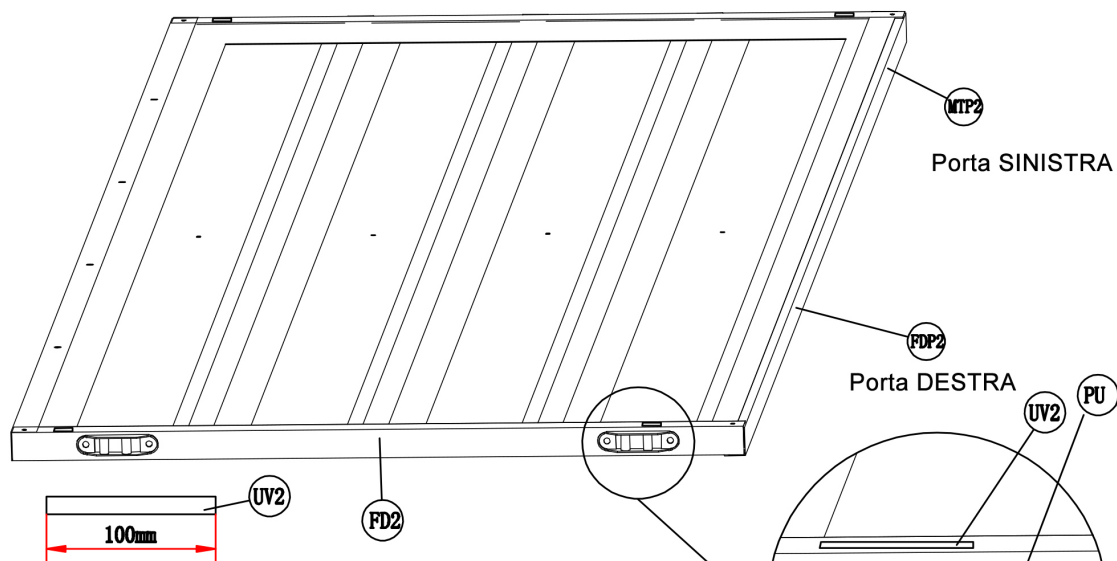

applicare UV2 su entrambi i lati al fine di eliminare rumori

	PU	4		S3	4
	UV2	16			


Assicuratevi che durante il montaggio la parte bassa e la parte alta delle pareti, siano nel verso giusto

	C1	8
	S1	8
	L3	8



MONTAGGIO
PARETE
SINISTRA

MONTAGGIO PARETE POSTERIORE


MONTAGGIO PARETE
DESTRA

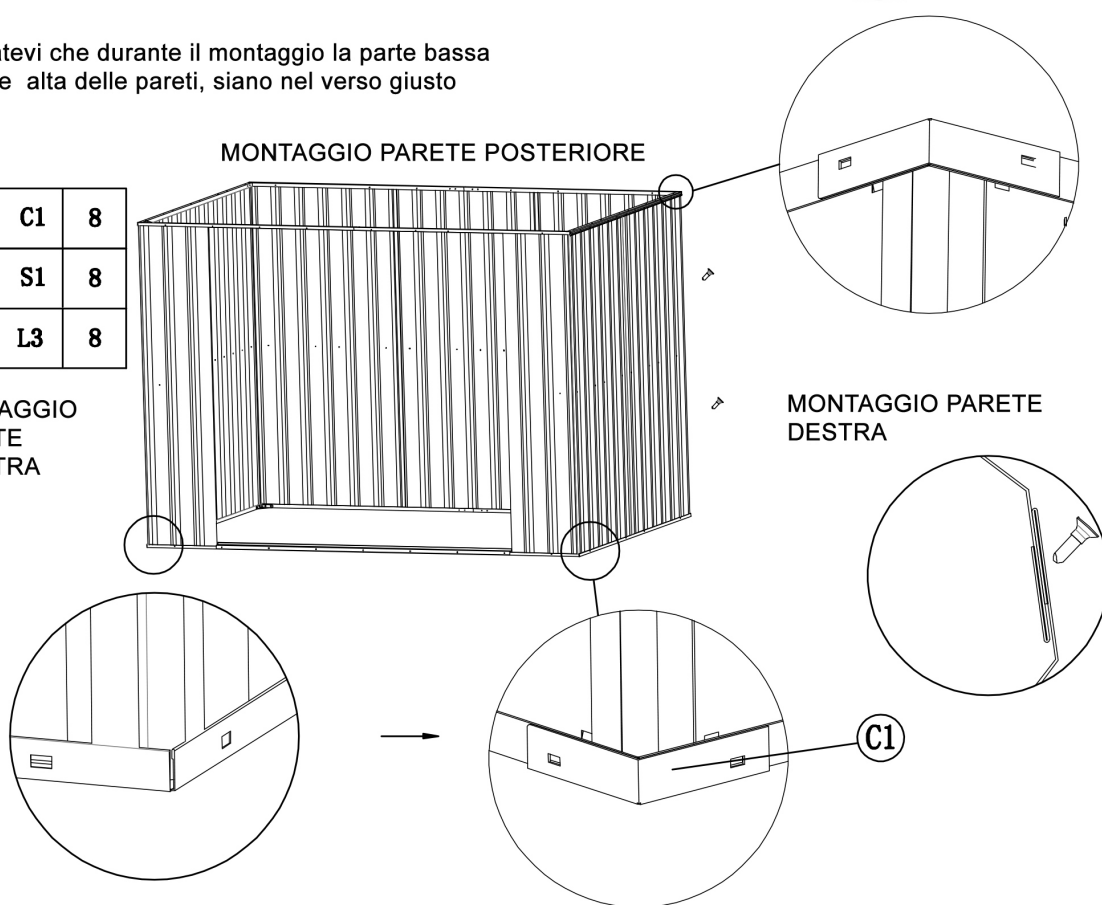


MONTAGGIO CASETTA

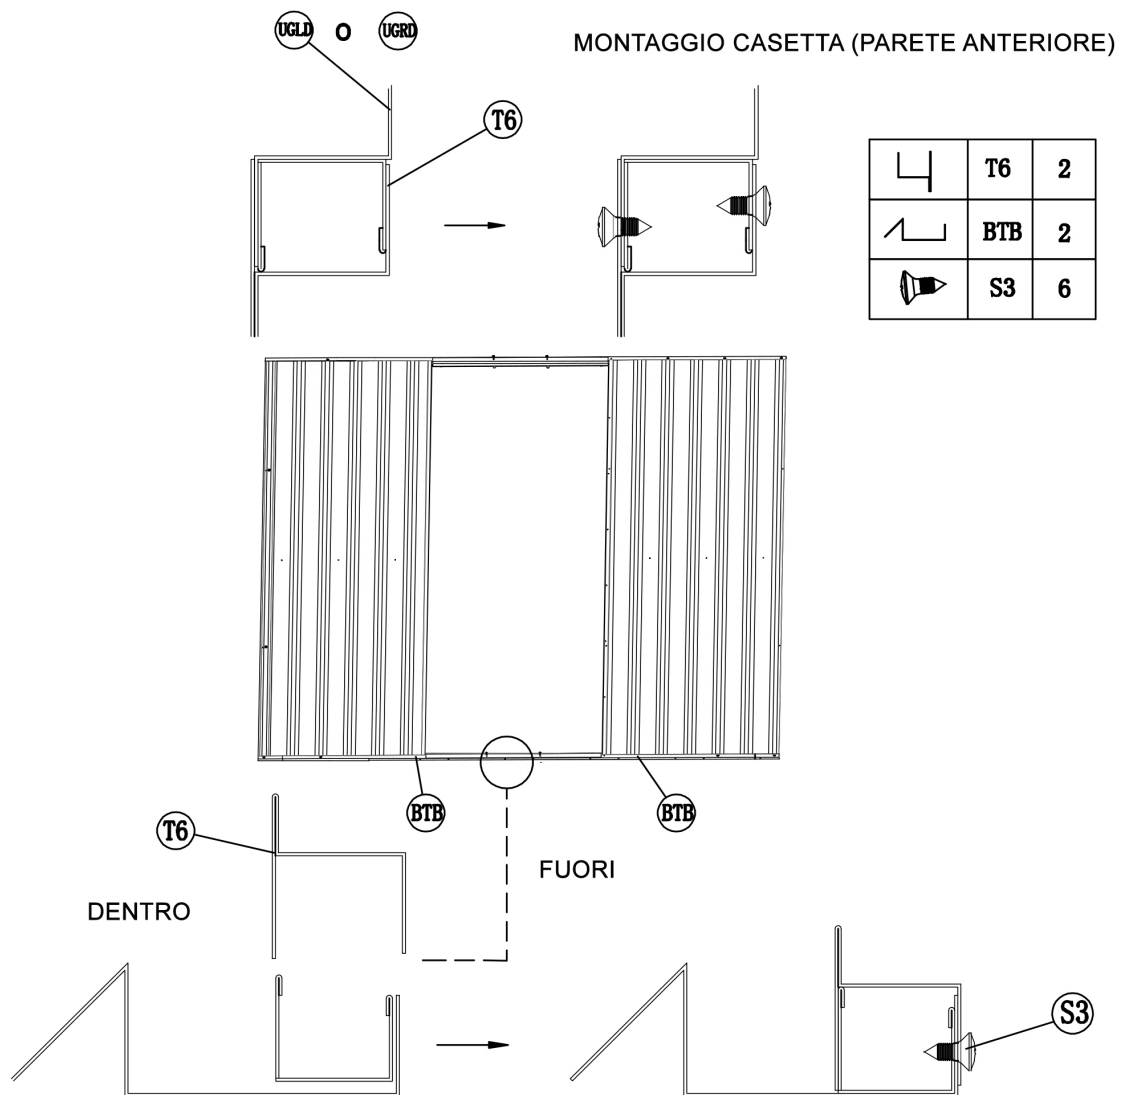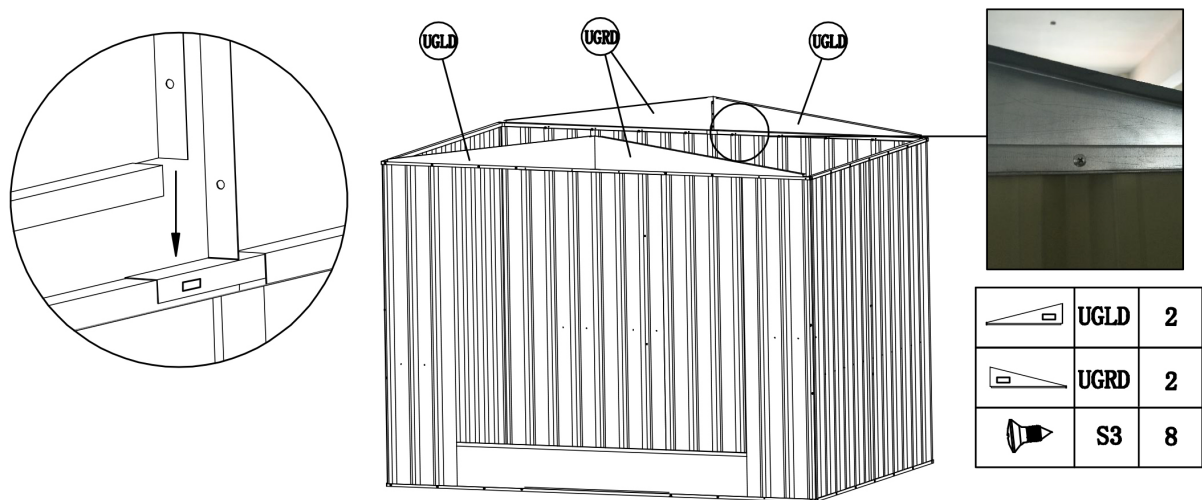



MONTAGGIO CASETTA

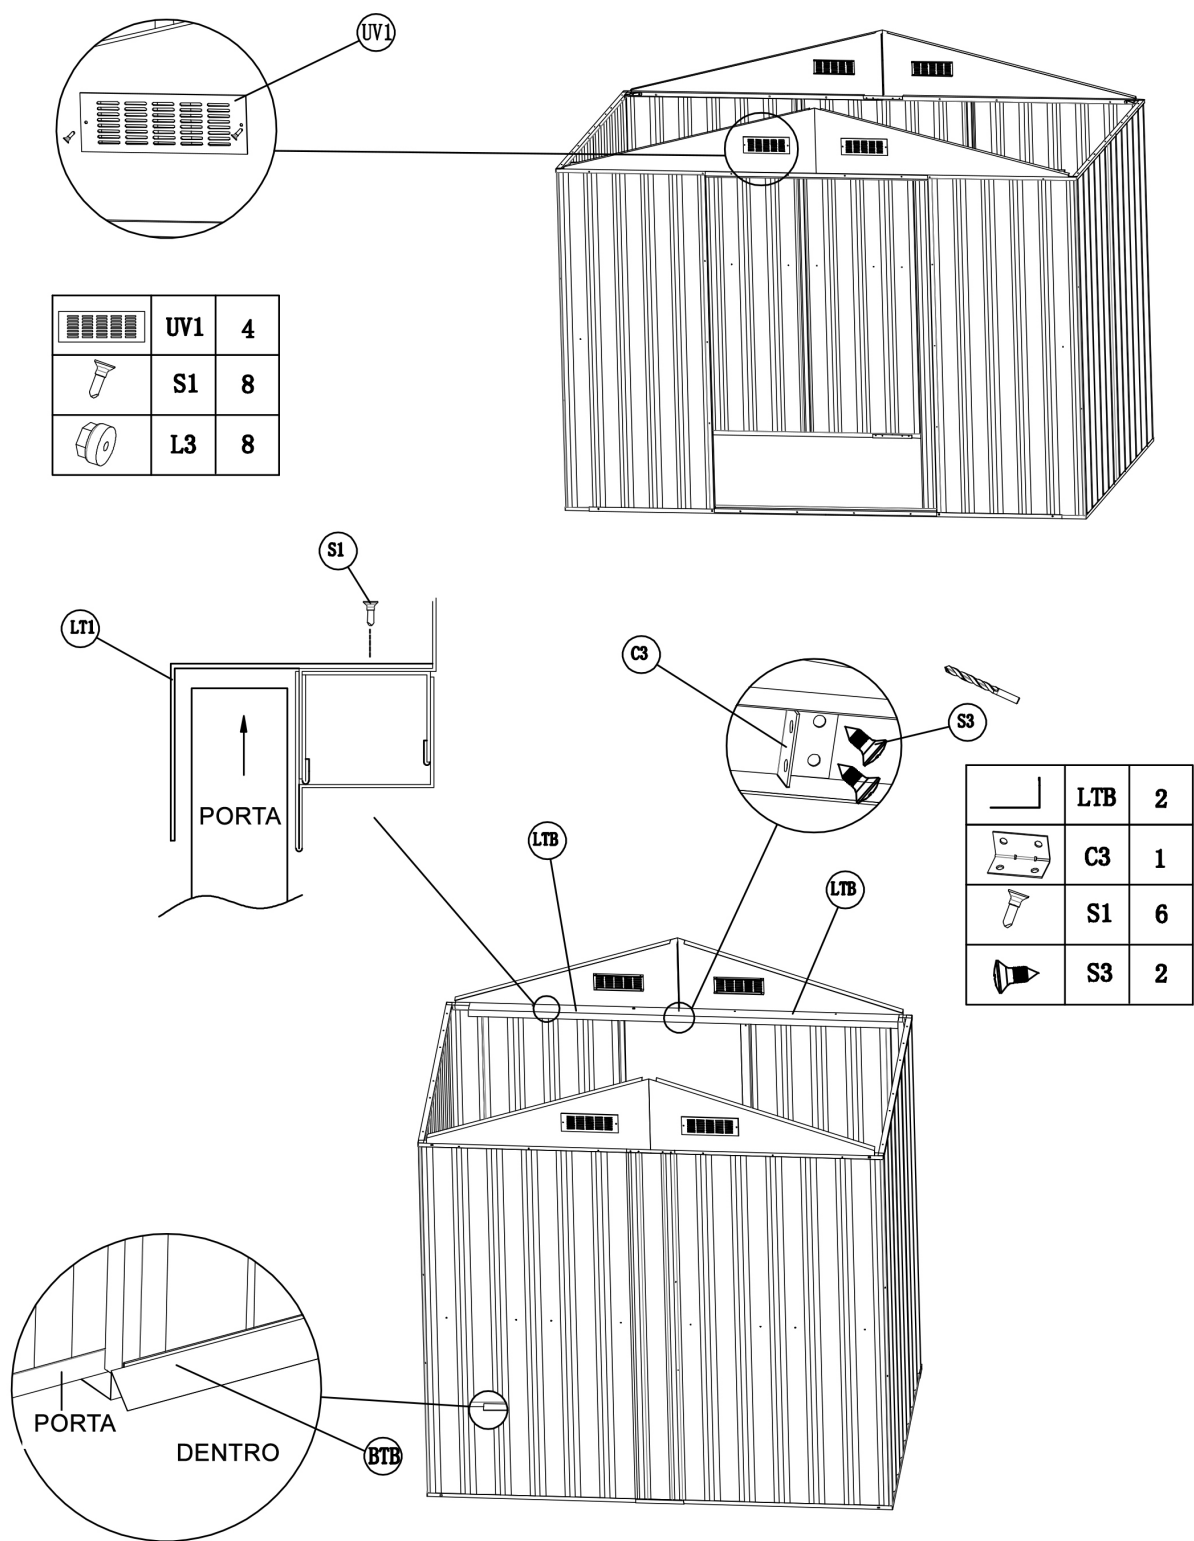



MONTAGGIO CASETTA

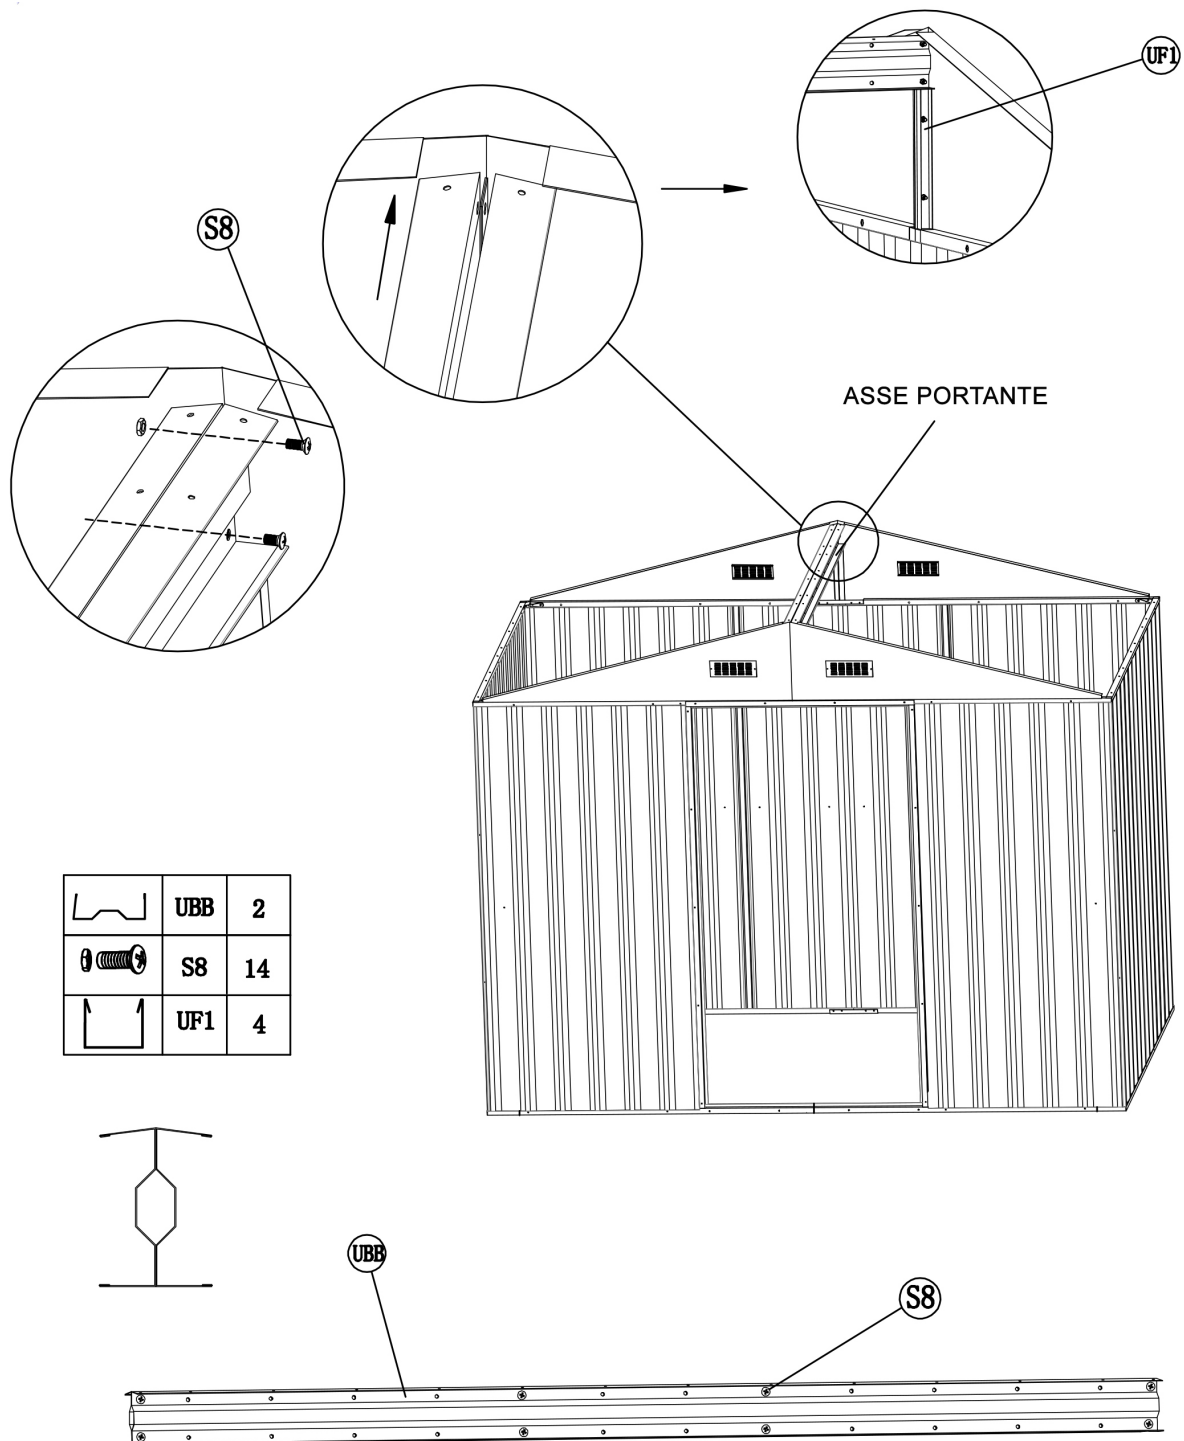



MONTAGGIO CASETTA

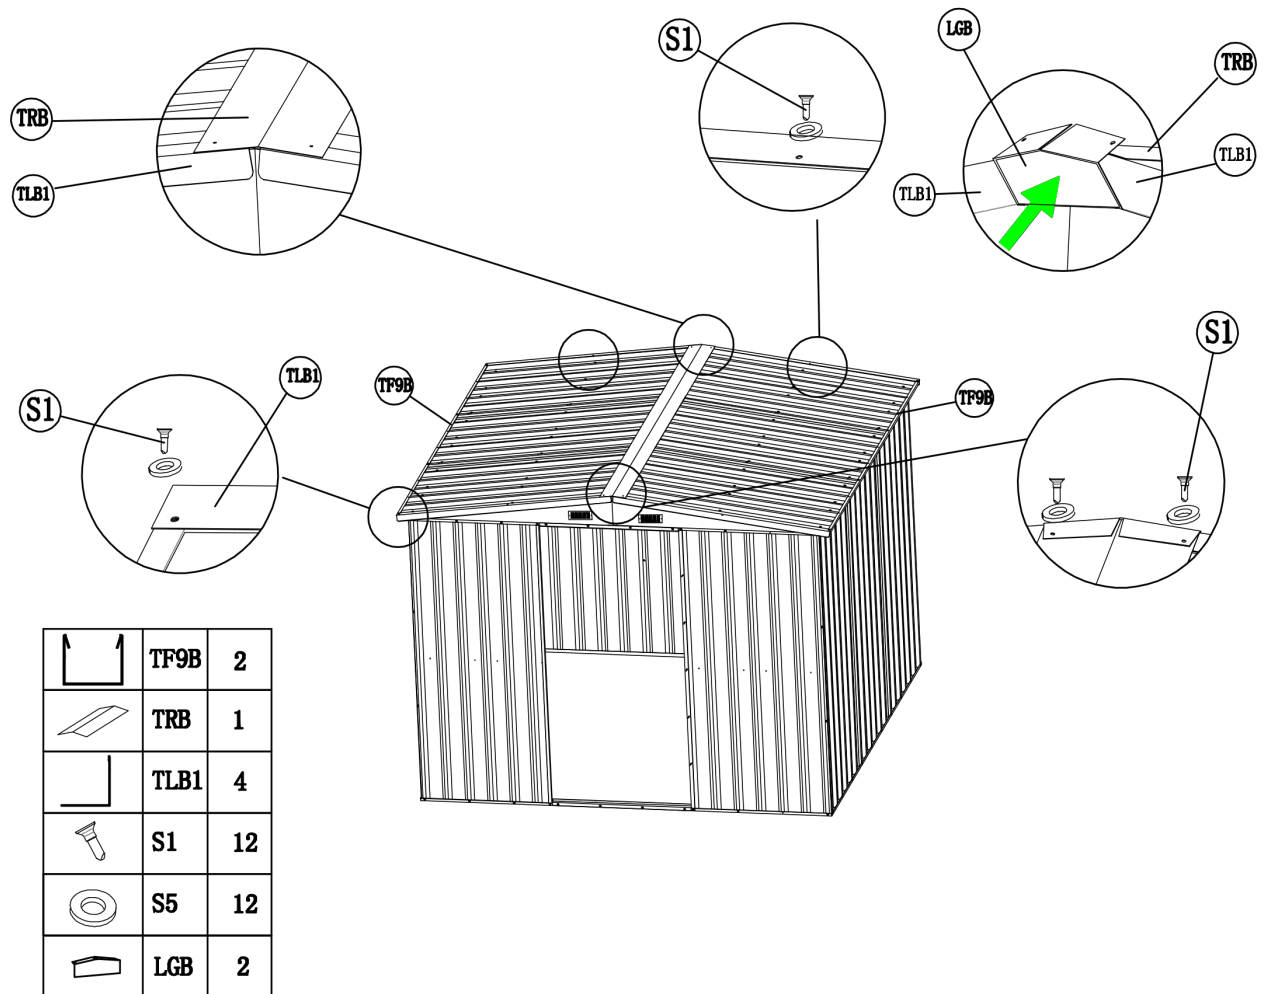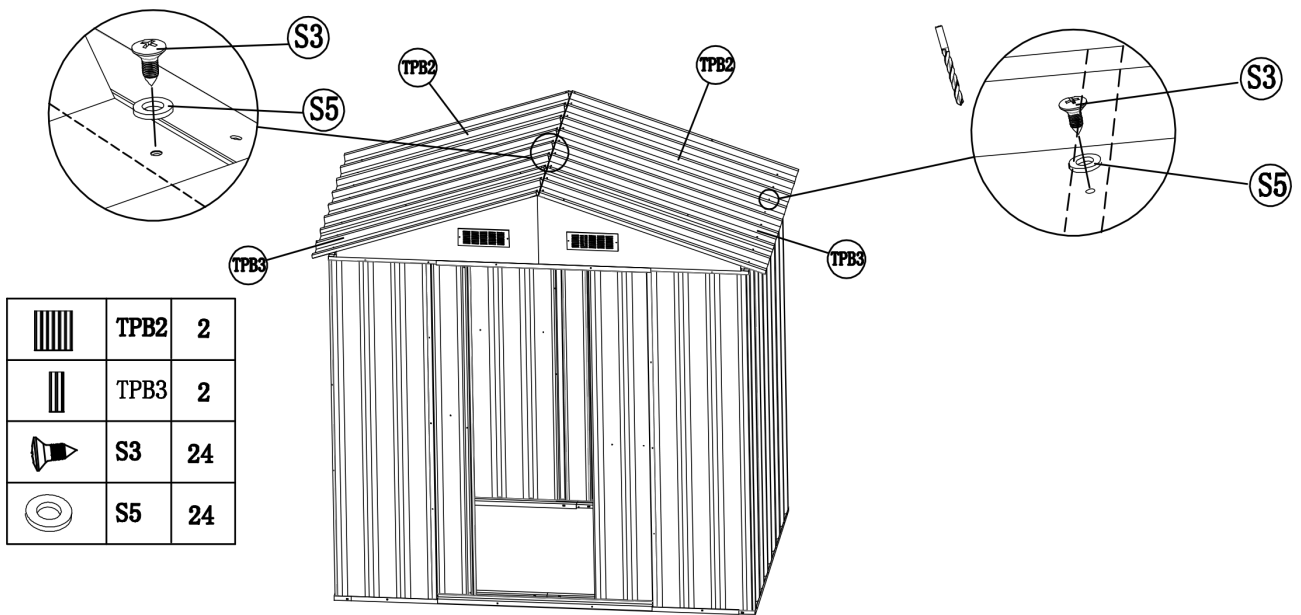

MONTAGGIO CASETTA

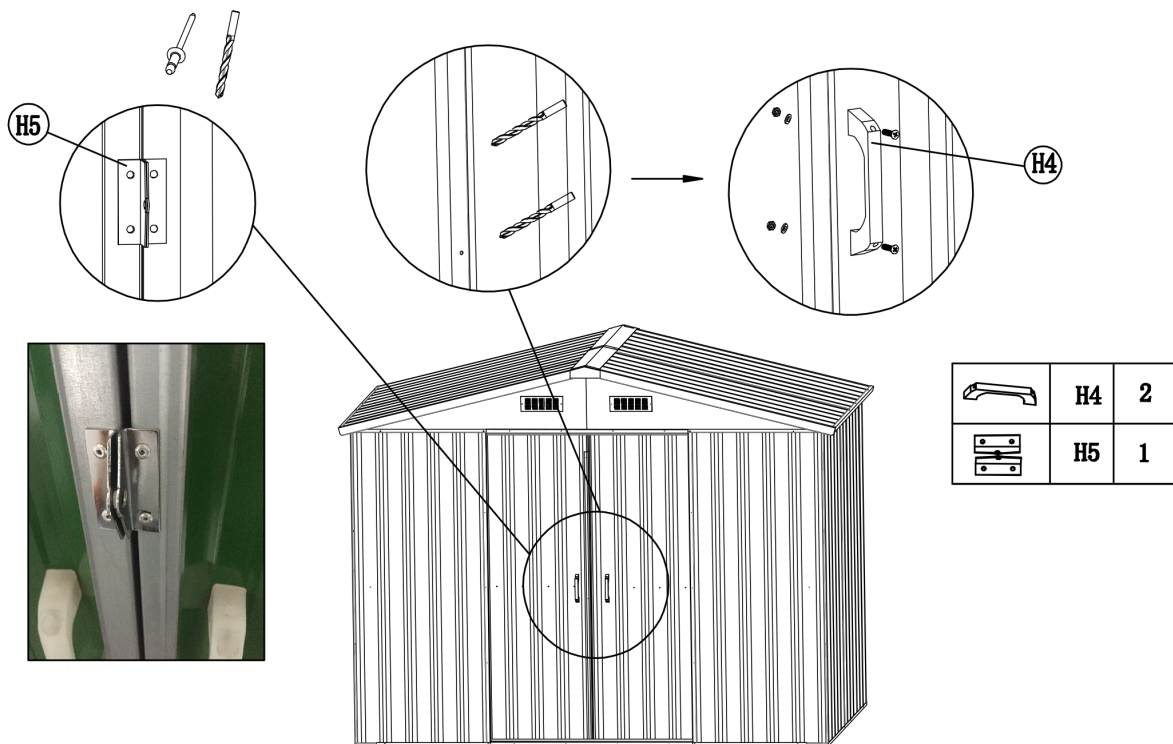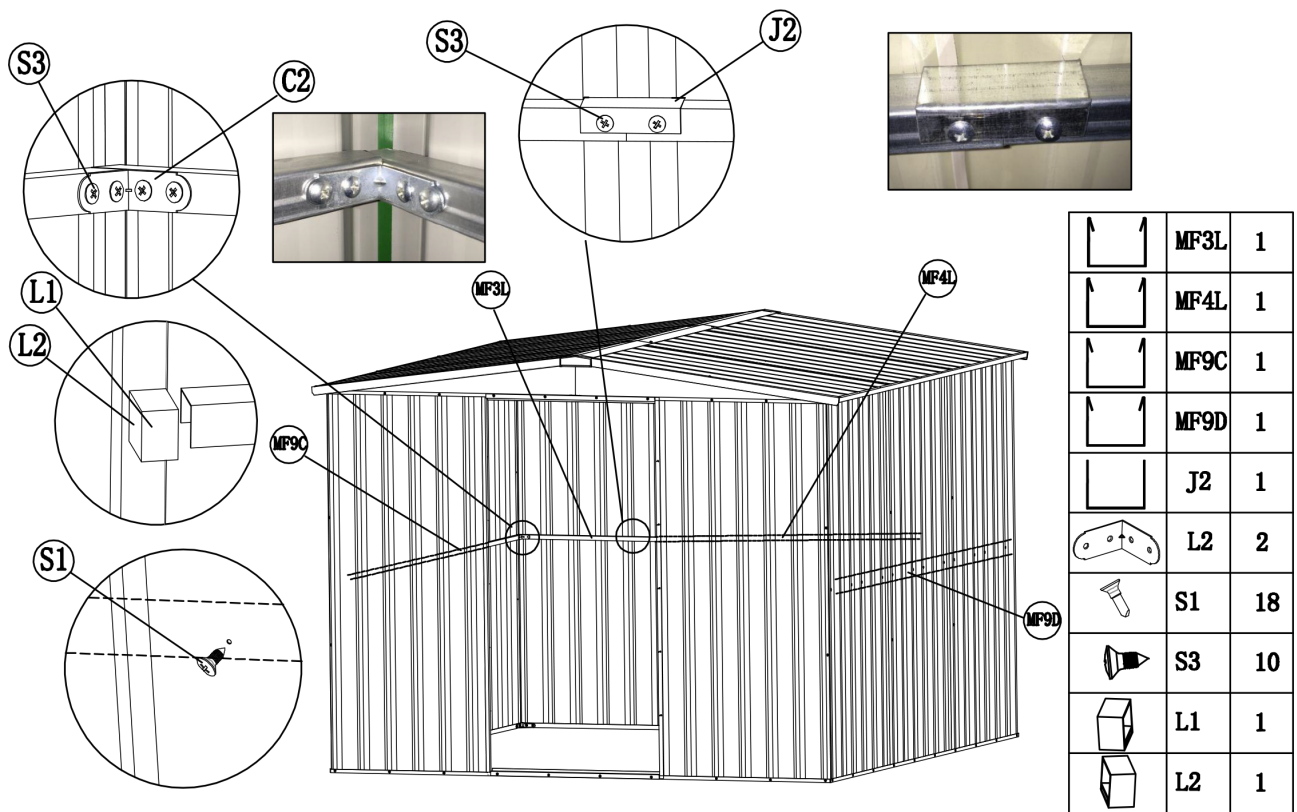

MONTAGGIO CASETTA

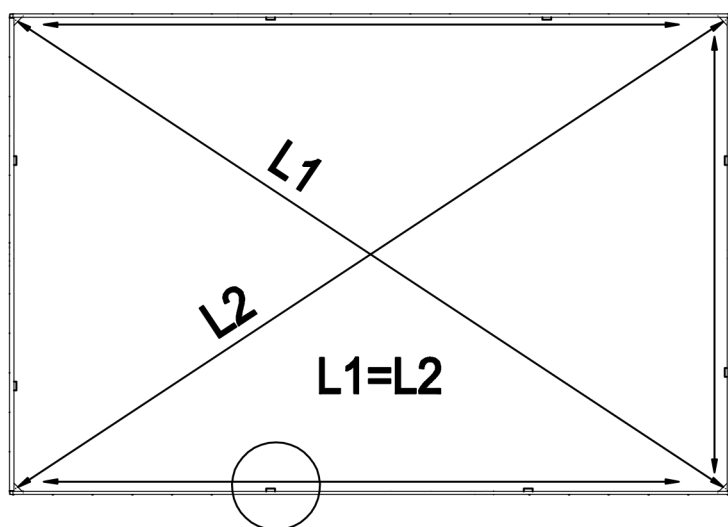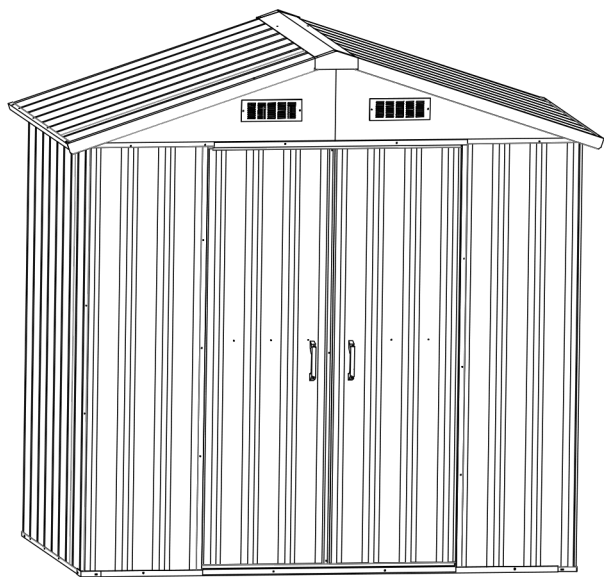

	C7	6
	S11	6

Fissate il kit di ancoraggio sulle basi di calcestruzzo

- 1 Fate un segno nel punto dove ancorare nel terreno
- 2 Fare un foro di diametro 10 mm profondo almeno 60 mm per inserire l'ancoraggio
- 3 Inserire autofilettante nel foro, mettere la rondella e fissare il dado
- 4 In alternativa possono essere utilizzati picchetti sul terreno

