


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CASETTA MISURA L

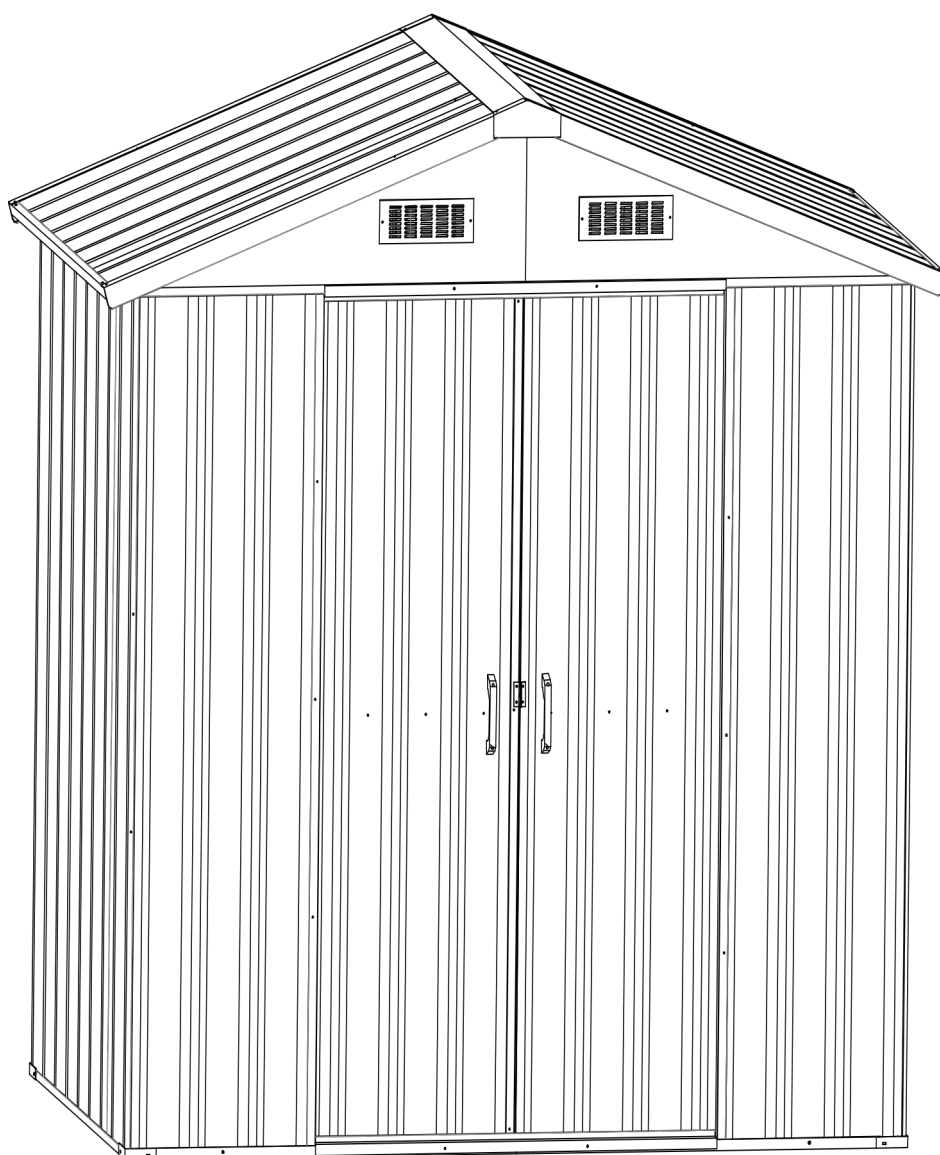

PRIMA DI INIZIARE

SUGGERIMENTI DI INSTALLAZIONE:

- 1) Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio
- 2) Tutte le operazioni di montaggio devono essere eseguite da adulti, si prega di tenere i bambini lontani dalle operazioni di montaggio
- 3) Quando procedete al montaggio, utilizzate guanti protettivi, onde evitare infortuni
- 4) E' consigliato informarsi se l'installazione della Casetta, richiede speciali autorizzazioni o permessi da parte dalle autorità locali. In caso affermativo , potrete utilizzare questo libretto per agevolare l'eventuale richiesta
- 5) Verificare che tutti i pezzi presenti nella lista siano realmente disponibili
- 6) Per agevolare il montaggio fare riferimento alla seguente lista:

Parti che iniziano con la lettera **T**: Parti necessarie per il Tetto





Parti che iniziano con la lettera **U**: Parti necessarie per la parte alta

Parti che iniziano con la lettera **M**: Parti necessarie per la parte mediana




Parti che iniziano con la lettera **B** : Parti necessarie per la base

- 6) Tutte le casette devono essere fissate saldamente a una base di calcestruzzo permanente, con sufficienti ancoraggi in muratura per impedire il sollevamento dal vento. Oppure con adeguati picchetti sul terreno.
- 7) Si raccomanda l'uso del cacciavite e del trapano elettrico per il fissaggio delle viti
- 8) Molte di queste operazione possono essere svolte da una sola persona . Per alcune operazioni potrebbe essere necessario l'aiuto di più persone
- 9) Potrebbe rendersi necessario l'uso della punta per il trapano da noi fornita
- 10) Le specifiche del prodotto potrebbero cambiare senza preavviso


UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO:

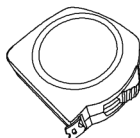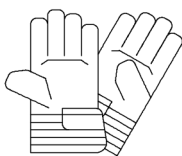


LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)	FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)
	TPC2	4	1380		MPP1	6	1600
	MPP5	1	1600		MPP4	2	1600
	PDP2	2	1578		TR3	2	896
	UGLC	2			UGRC	2	
	TF5L	4	863		UF5L	2	863
	UF6L	2	863		BF5L	4	863
	UF3A	1	1283		UF4A	1	1283
	UFS1	1	1283		UFS2	1	1283
	MF3A	1	1238		MF4A	1	1238
	MFS1	1	180		MFS2	1	180
	MF7L	2	818		MF8L	2	818


LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)	FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)
	BFS1	1	1283		BFS2	1	1283
	BF3A	1	1283		BF4A	1	1283
	FD2	4	578		MFP1	2	1598
	FDP2	3	1578		UD2	2	578
	TL3	4	1380		BTC	2	1220
	LTC	2	1220		MTP2	1	1578
	T4	2	1098		UBA1	2	910
	UBA2	2	910				


LISTA COMPONENTI

FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)	FOTO	PARTE N°.	QTA'	MISURA (MM)
	J1	10			J2	3	
	C1	8			C2	4	
	C3	1			C7	8	
	PU	4			H4	2	
	S1	110			S5	55	
	S8	20			S11	8	
	L1	1			L2	1	
	L3	55			UF1	4	
	UV1	4			LG3	2	
	UV2	1			H5	1	
	S3	80					

SCHEMA

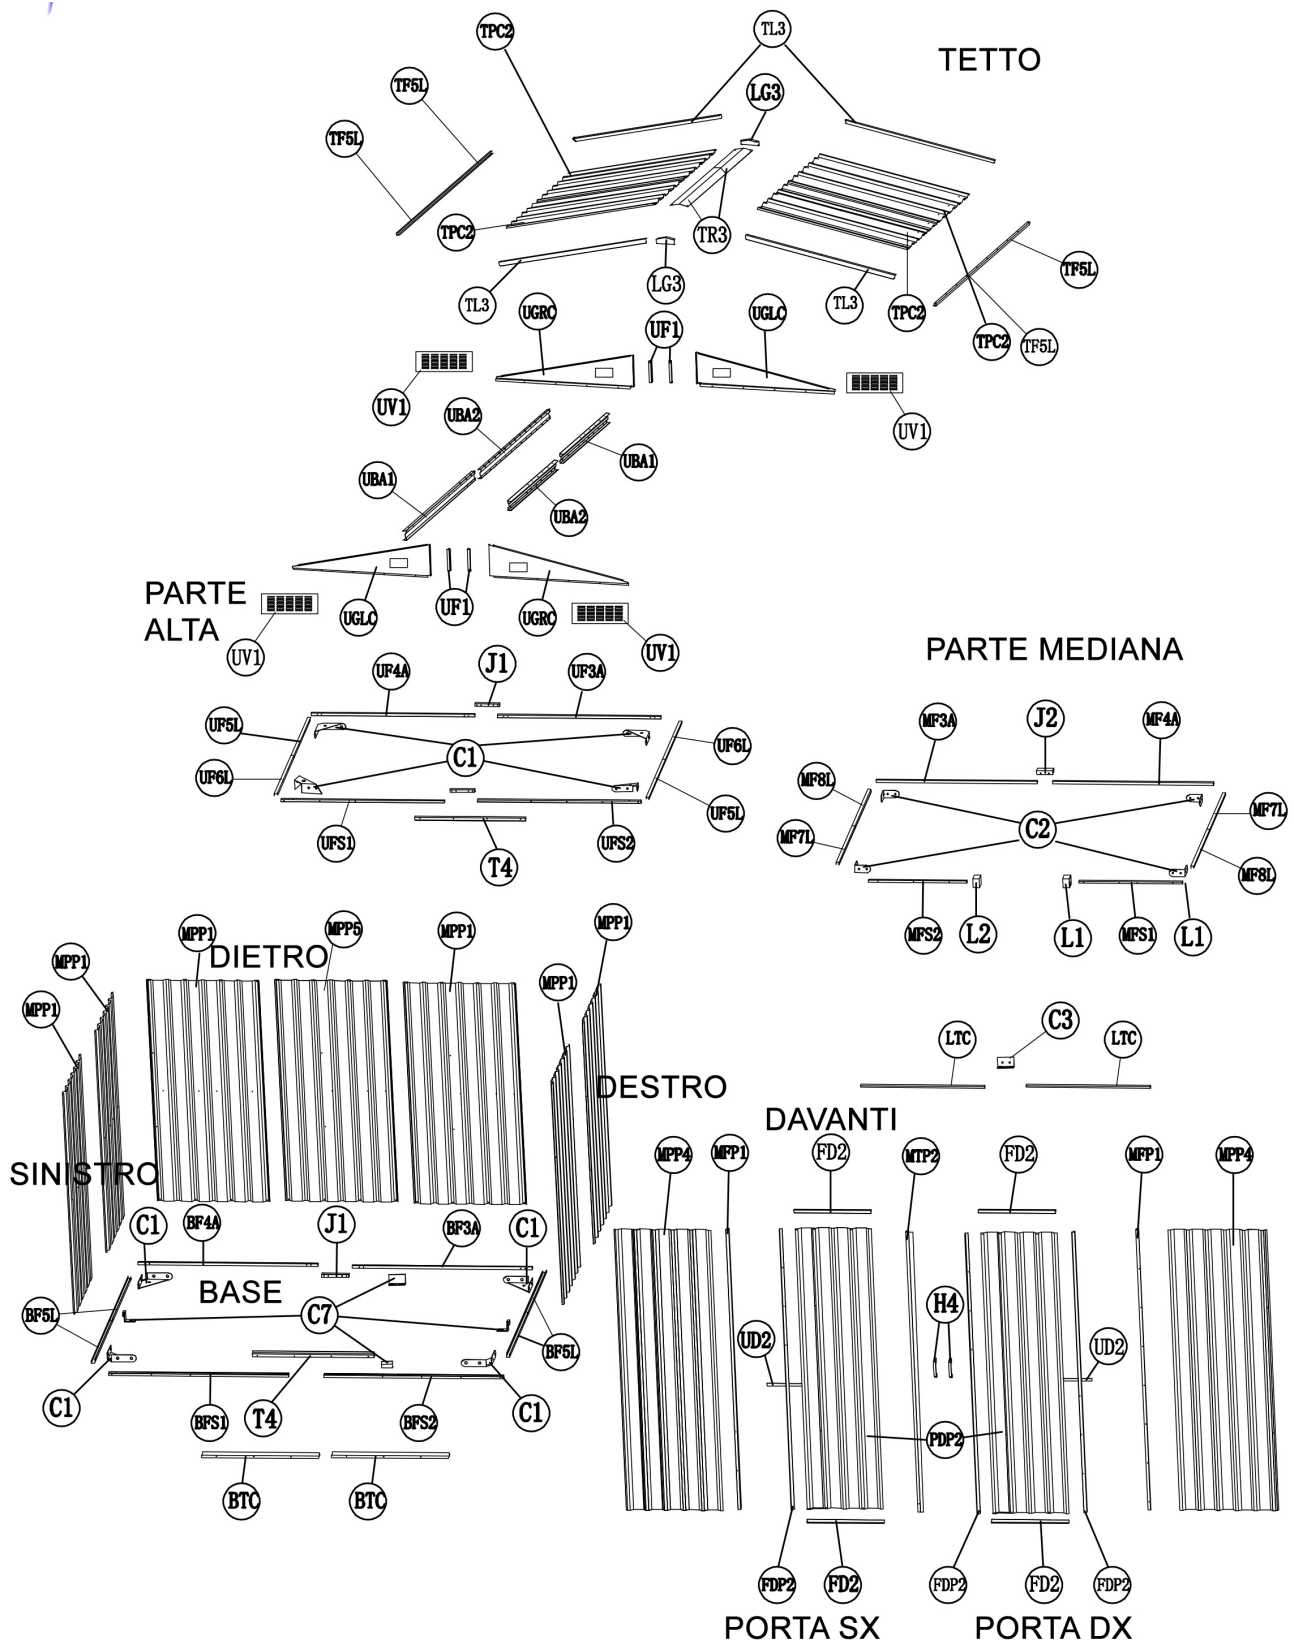


COME UNIRE I PANNELLI

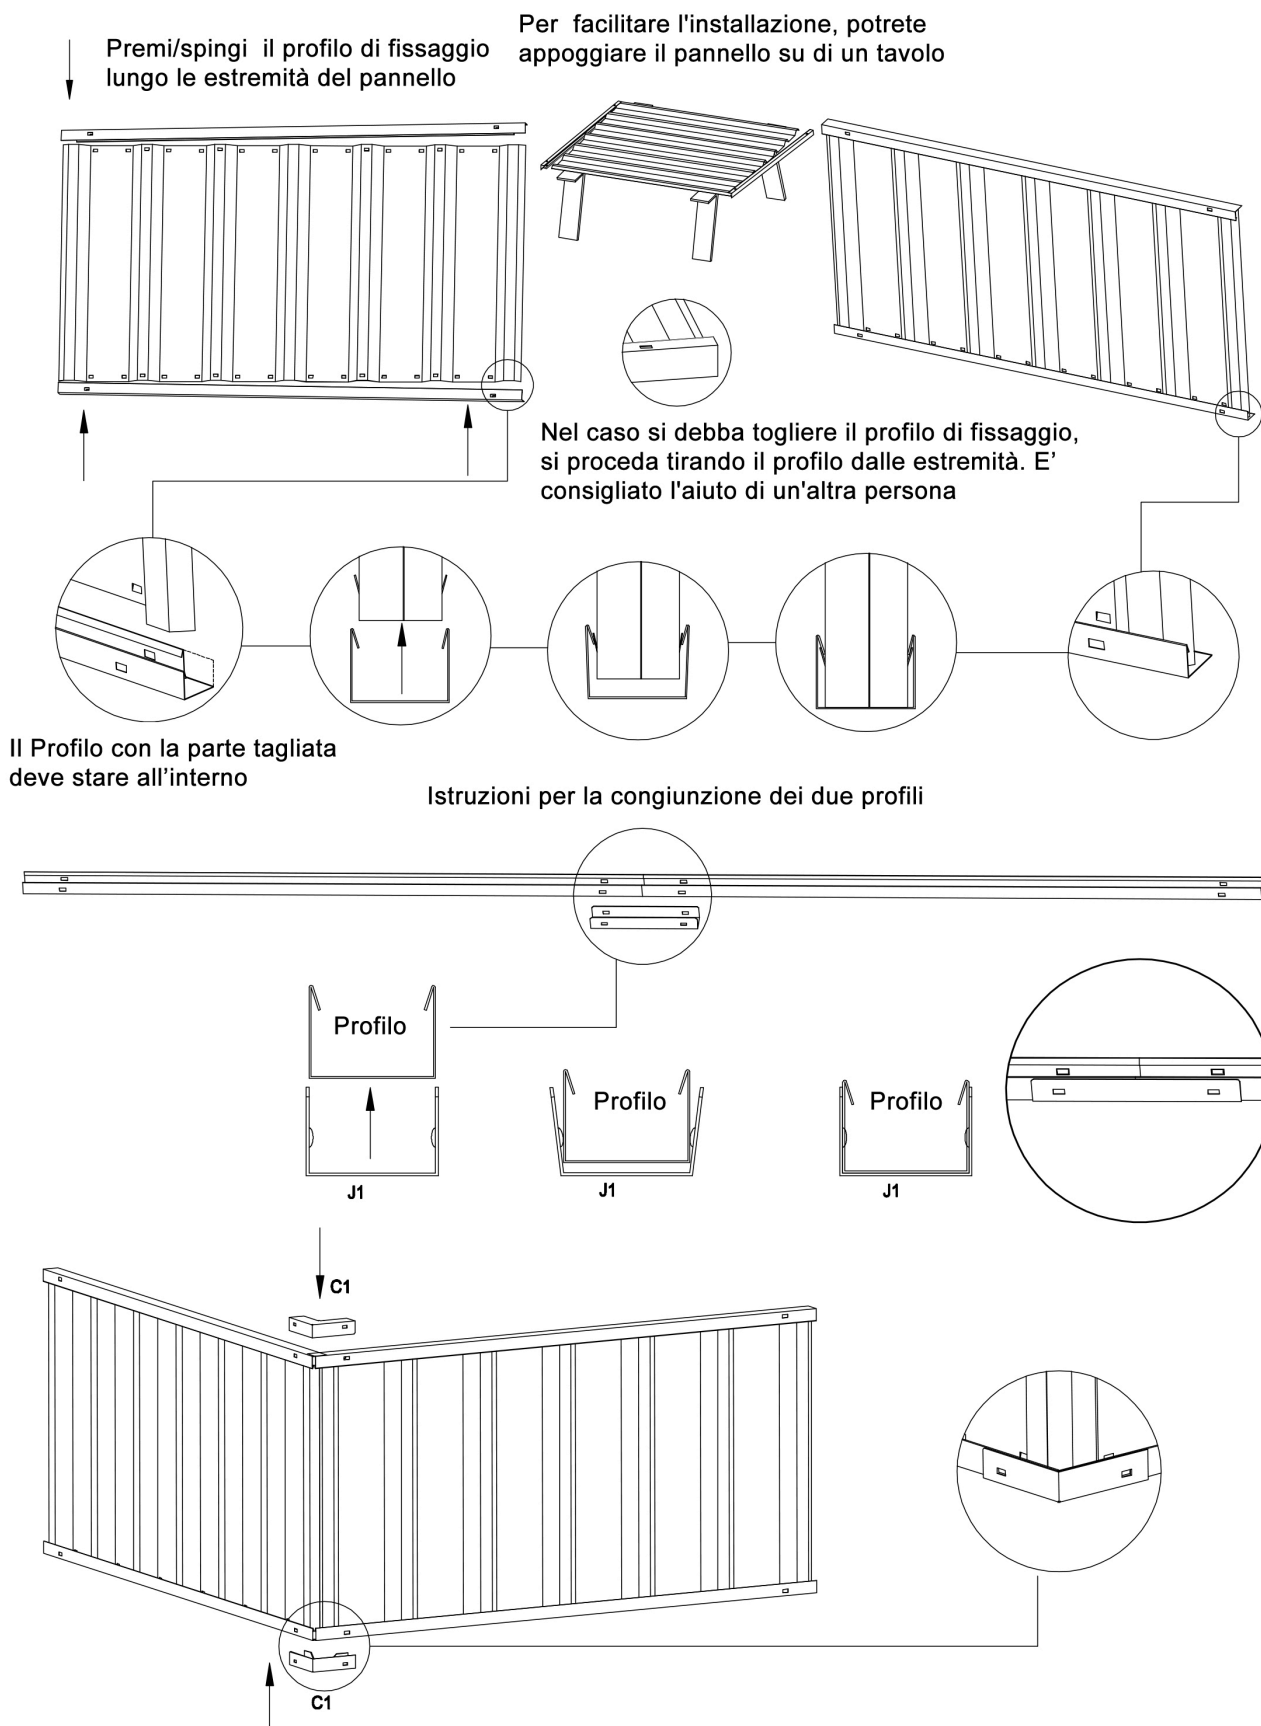


MONTAGGIO PARETI

	MPP1	2
	MPP2	1
	UF3L	1
	UF4L	1
	BF3L	1
	BF4L	1
	J1	2

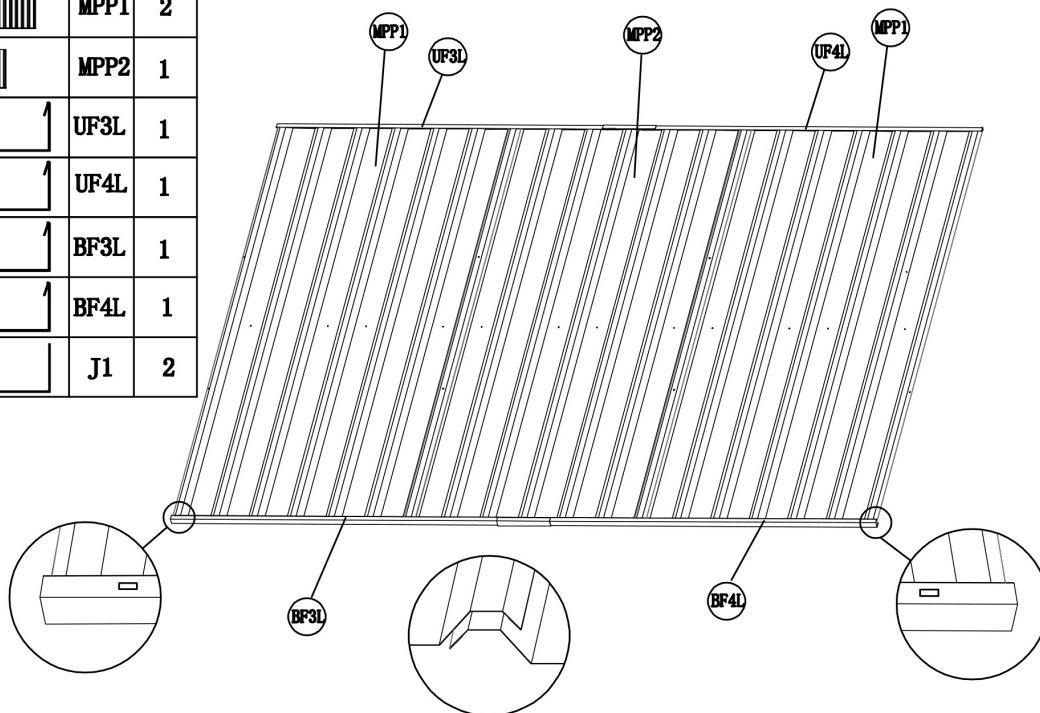


MONTAGGIO PARETE POSTERIORE
MONTAGGIO PARETE SINISTRA E DESTRA

	MPP1	2
	J1	4
	UF5L	2
	BF6L	2
	BF5L	4

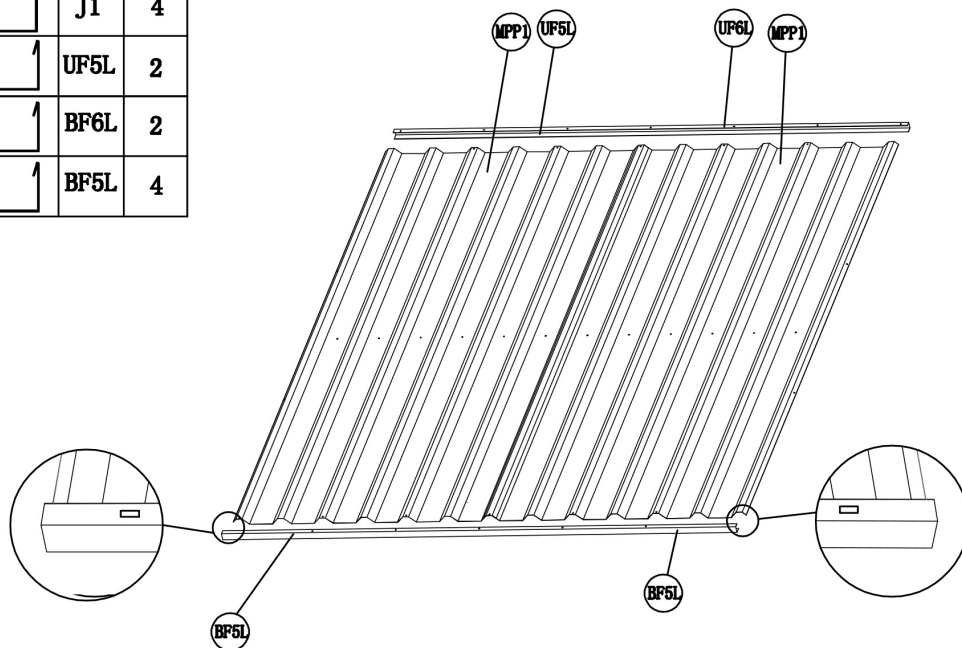


RIPETERE LO STESSO PROCESSO PER LA PARETE OPPOSTA

MONTAGGIO PARETE ANTERIORE

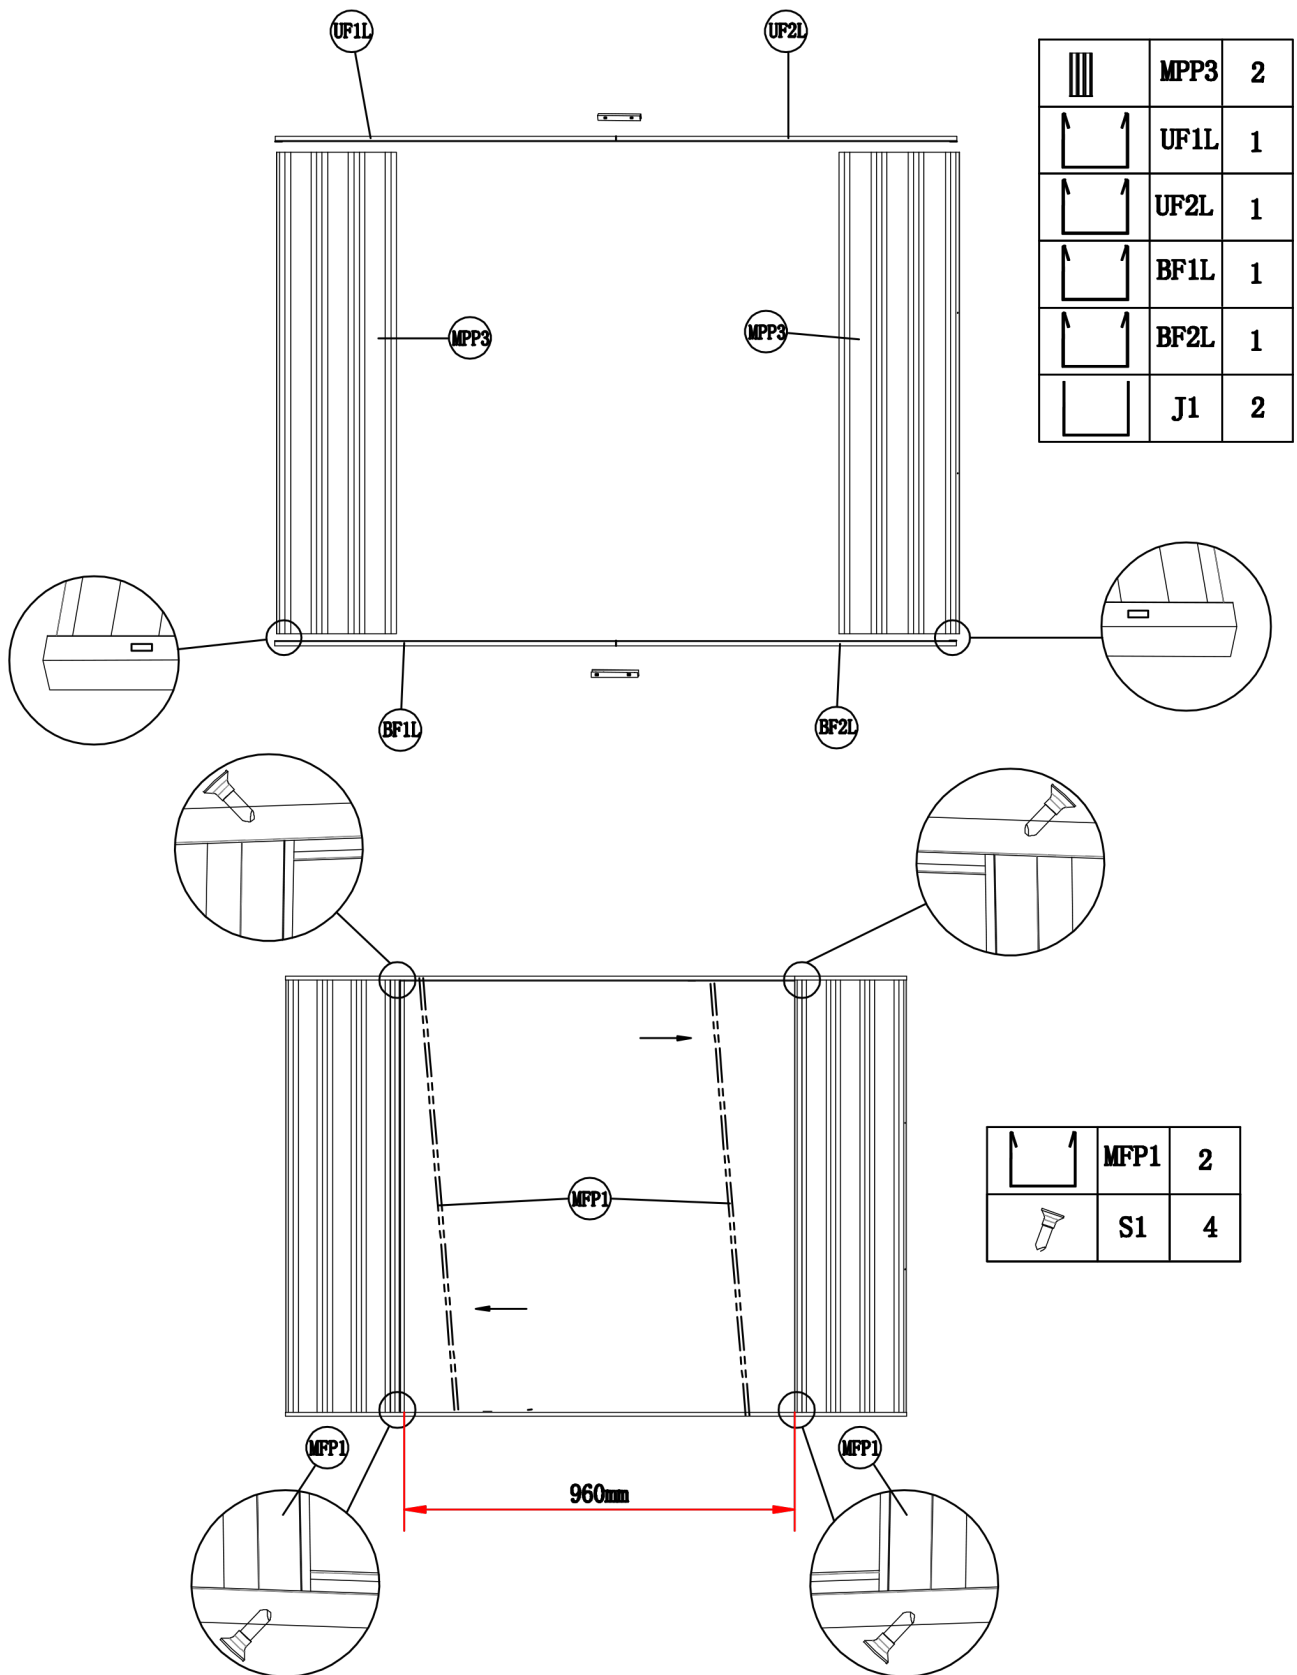


MONTAGGIO PORTA SINISTRA

PARTE PORTA INTERNA

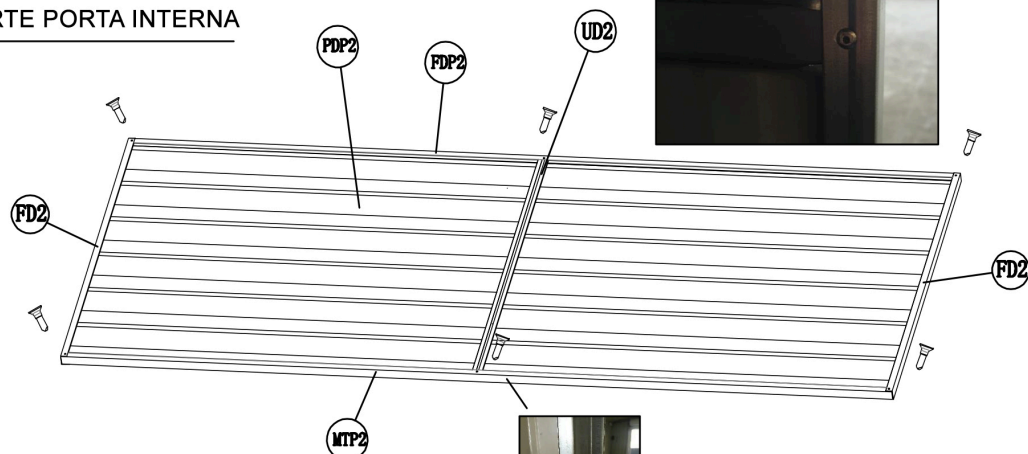

PARTE PORTA ESTERNA

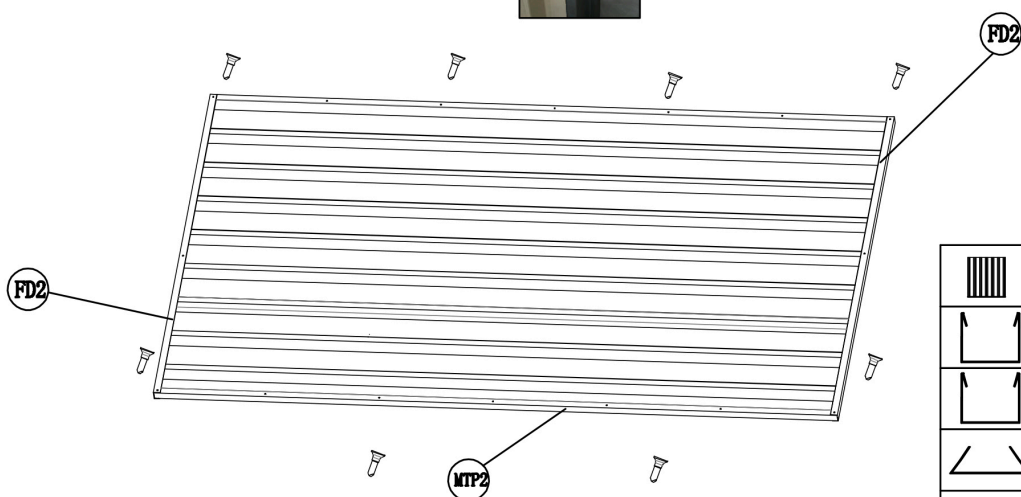


	PDP2	1
	FD2	2
	FDP2	1
	UD2	1
	MTP2	1
	S1	20
	L3	4


PARTE PORTA ESTERNA

Assicuratevi che i fori di UD2 siano nella giusta posizione e avvitate con viti S1

Bloccate le viti S1 con i dadi L3

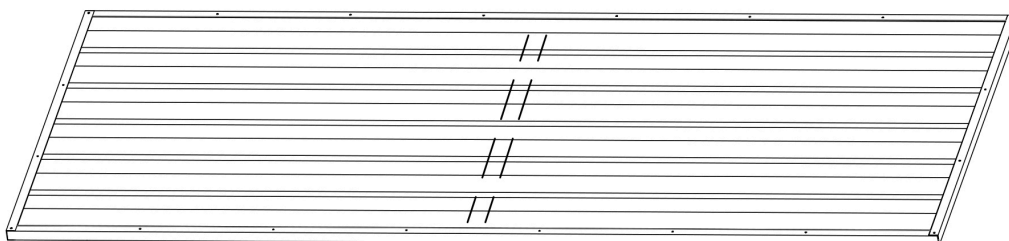


MONTAGGIO PORTA DESTRA

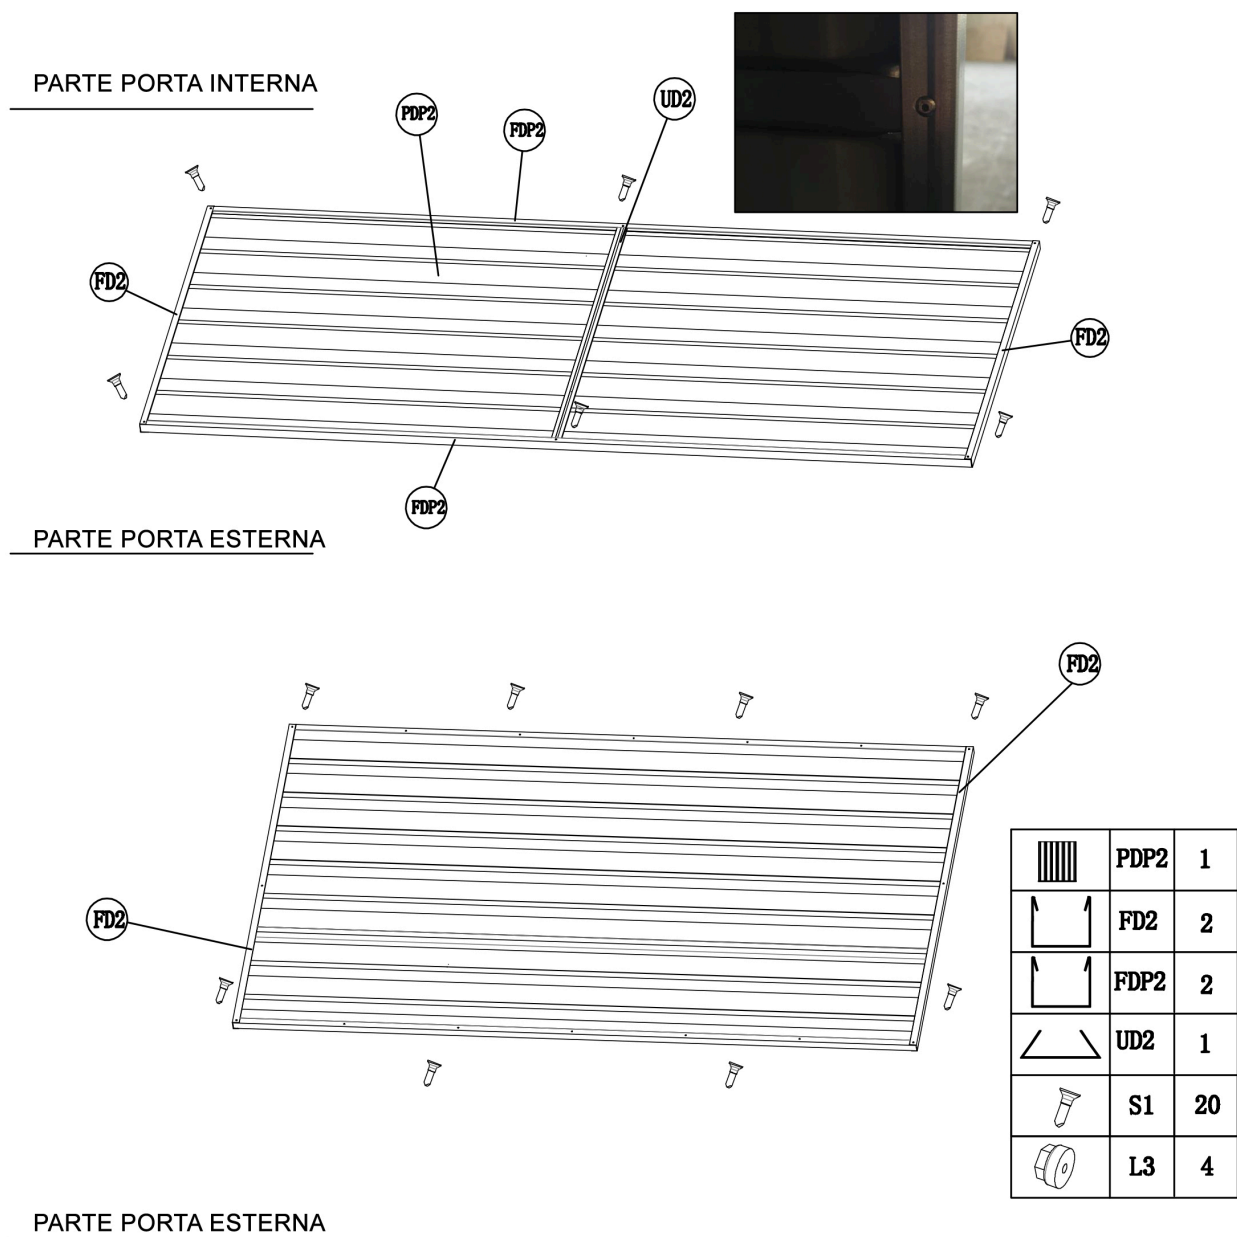


Assicuratevi che i fori di UD2 siano nella giusta posizione e avvitate con viti S1



Bloccate le viti S1 con i dadi L3

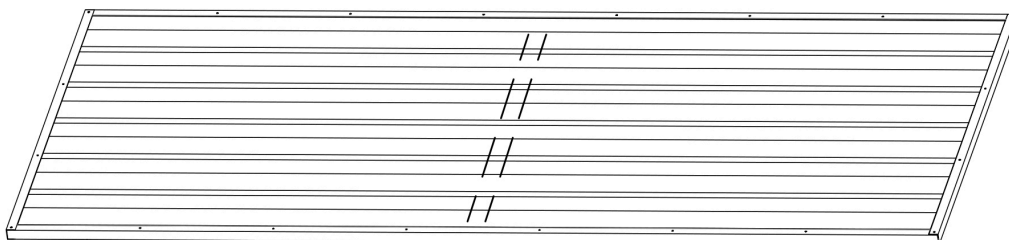

MONTAGGIO CASETTA

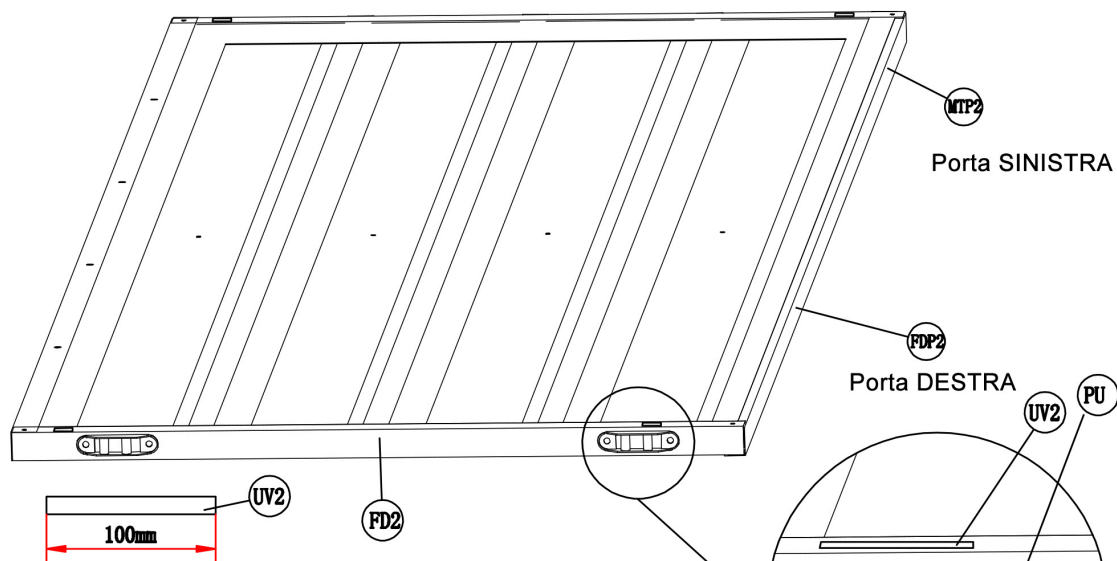

applicare UV2 su entrambi i lati al fine di eliminare rumori

	PU	4		S3	4
	UV2	16			


Assicuratevi che durante il montaggio la parte bassa e la parte alta delle pareti, siano nel verso giusto

	C1	8
	S1	8
	L3	8



MONTAGGIO PARETE SINISTRA

MONTAGGIO PARETE POSTERIORE


MONTAGGIO PARETE DESTRA

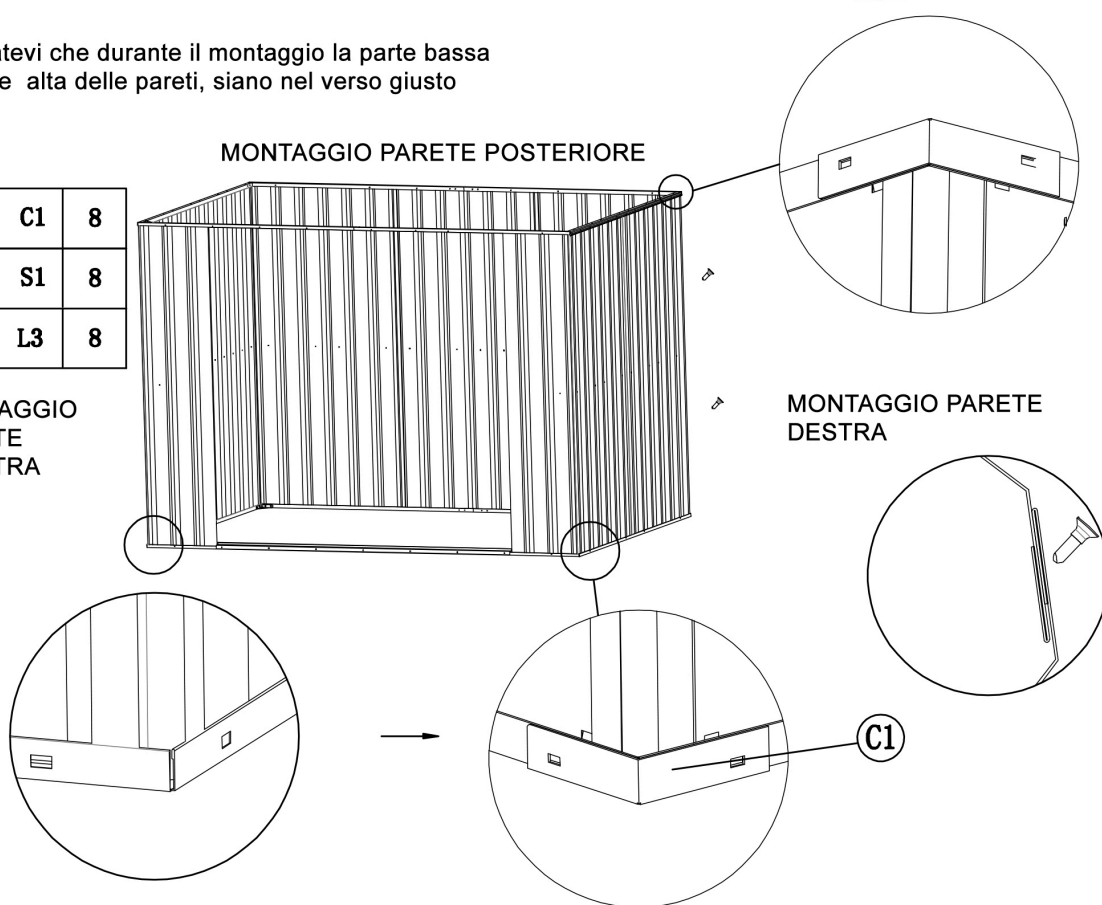


MONTAGGIO CASETTA

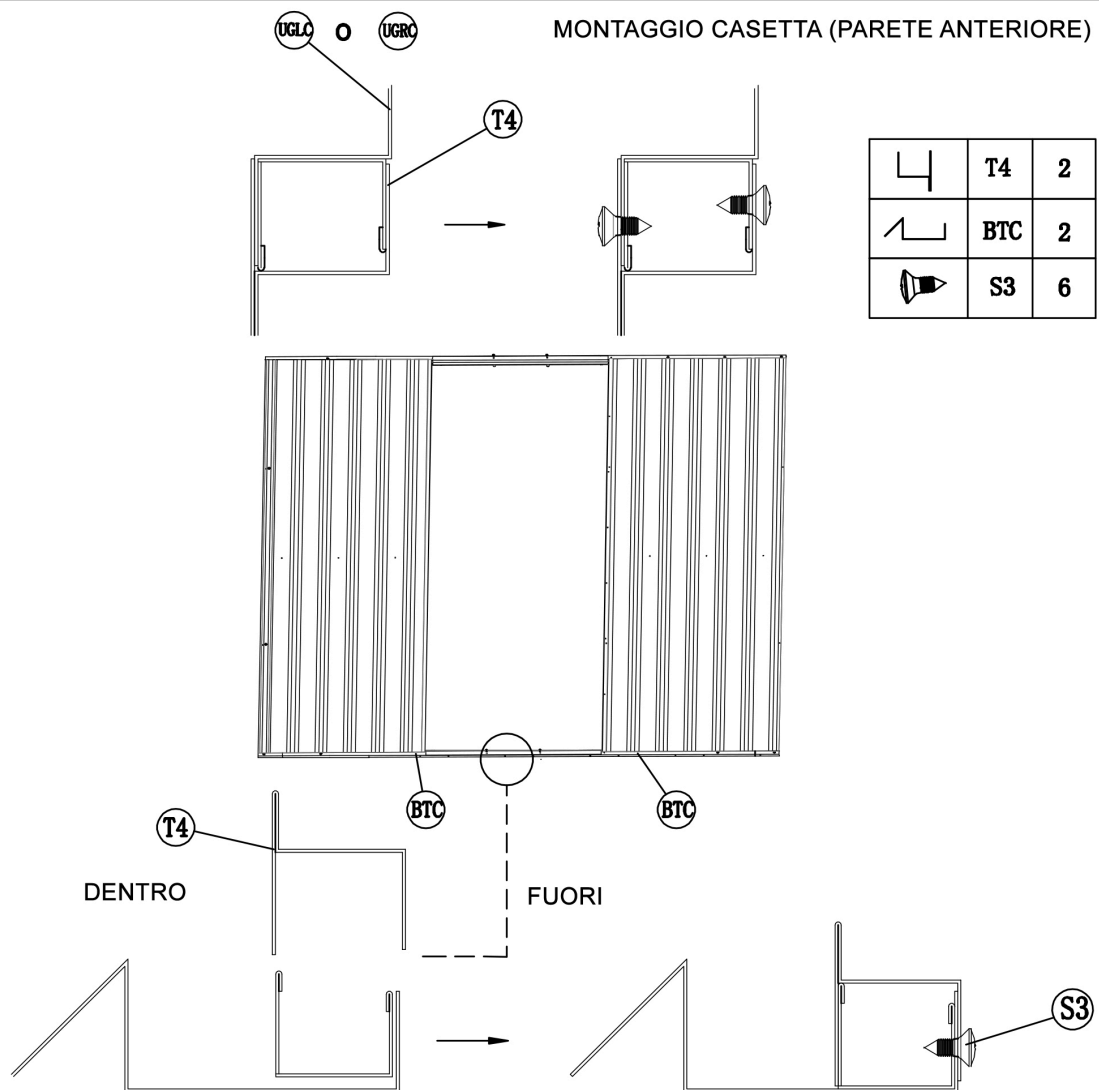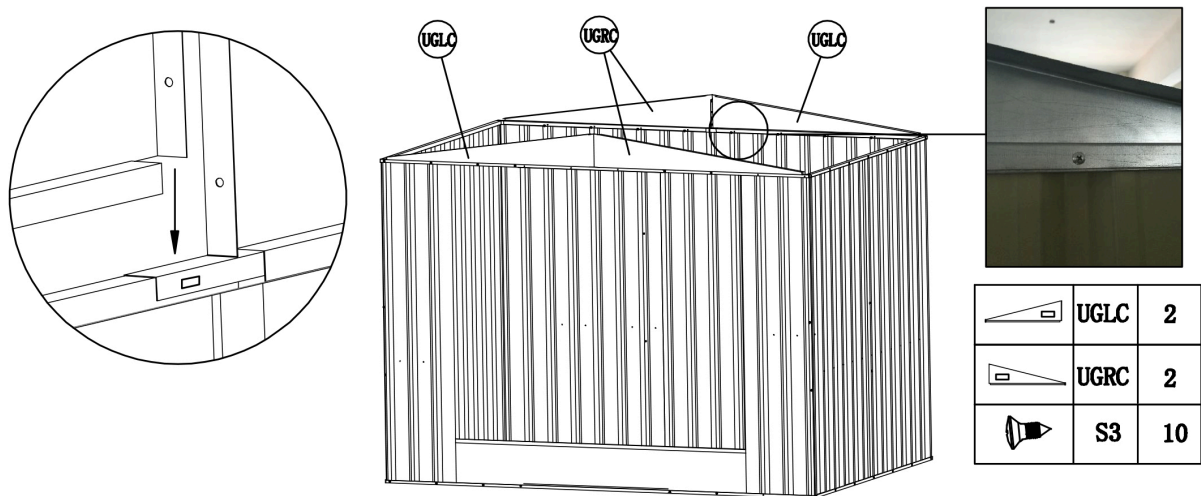



MONTAGGIO CASETTA

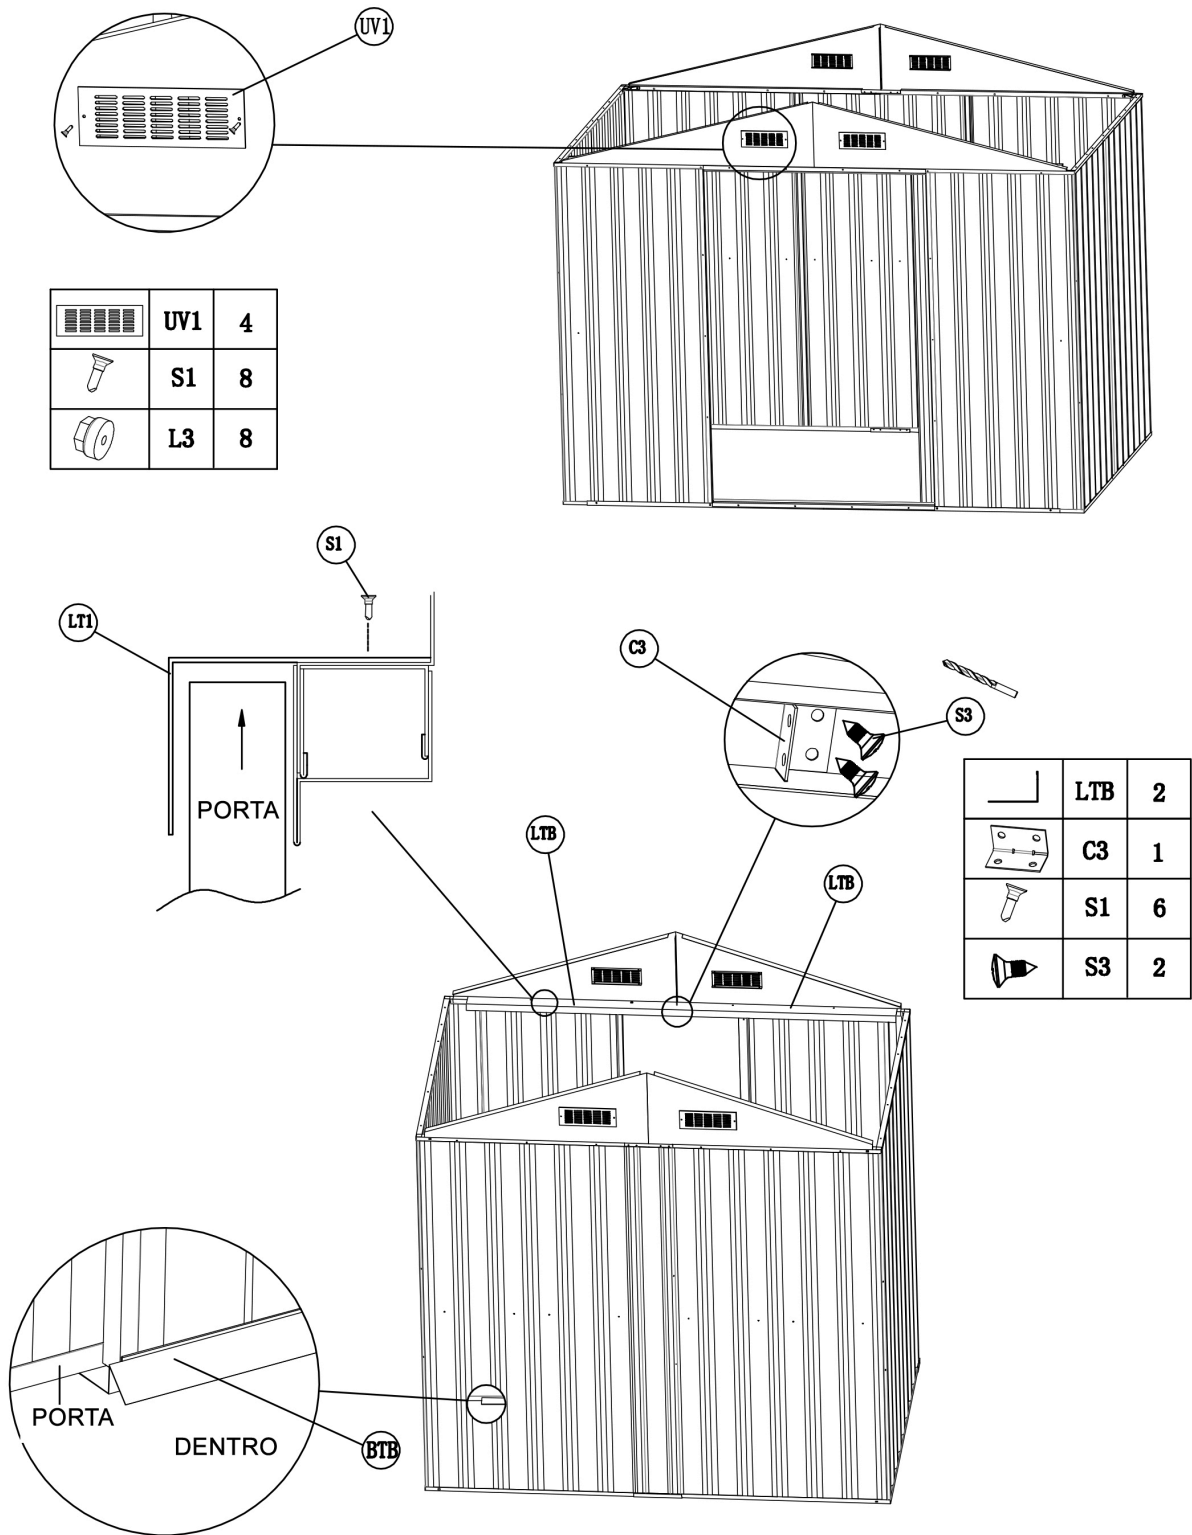



MONTAGGIO CASETTA

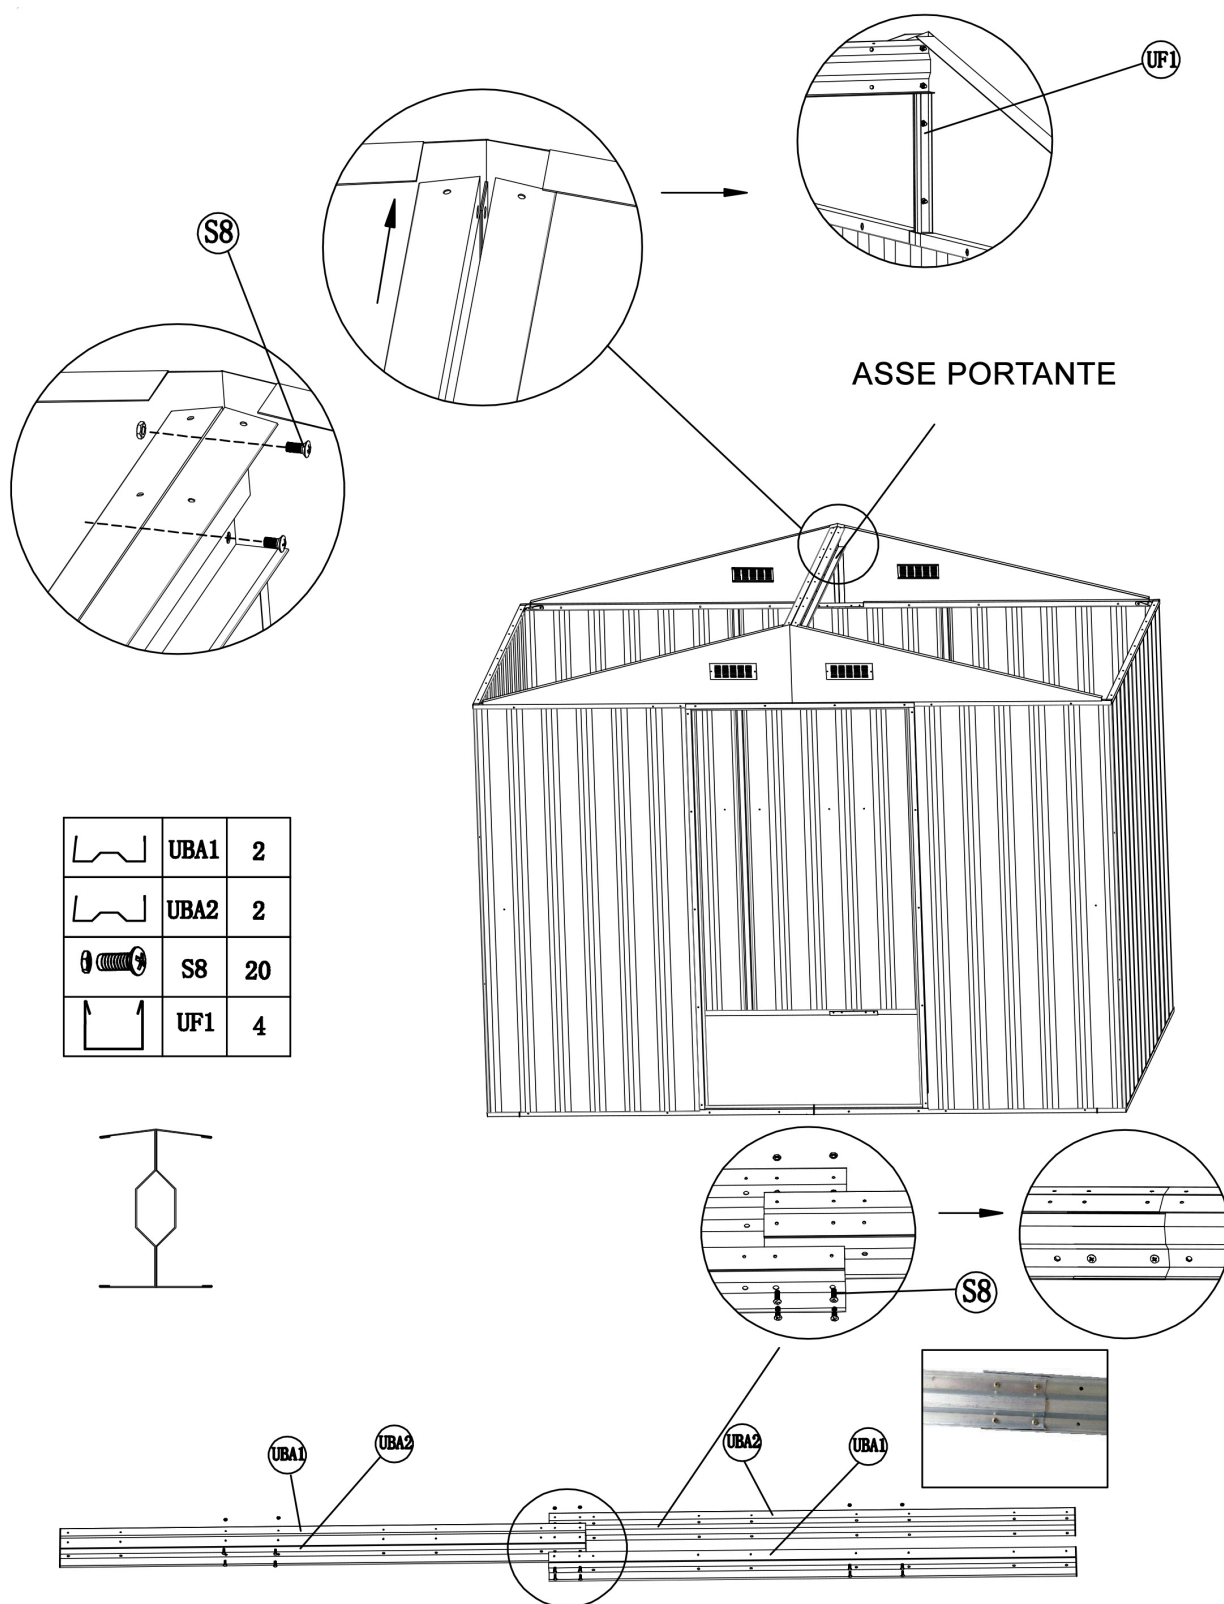



MONTAGGIO CASETTA

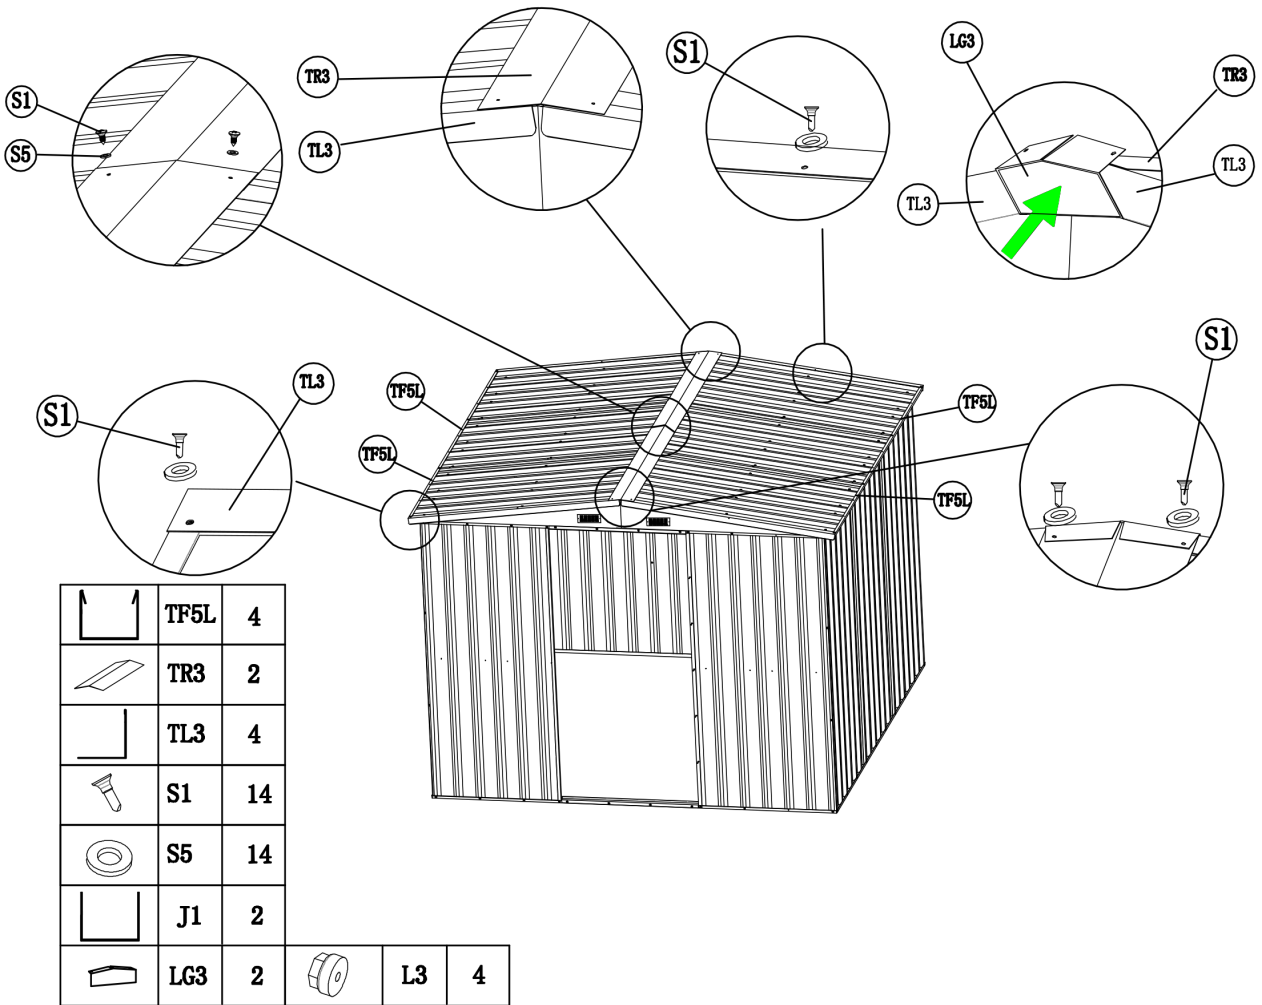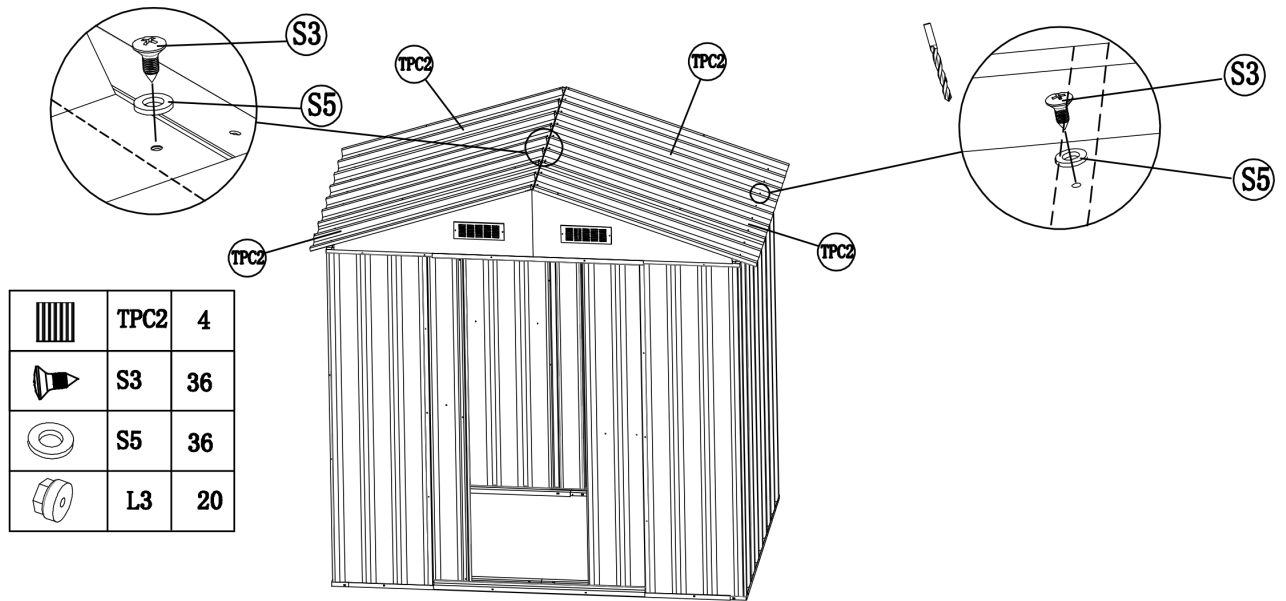

MONTAGGIO CASETTA

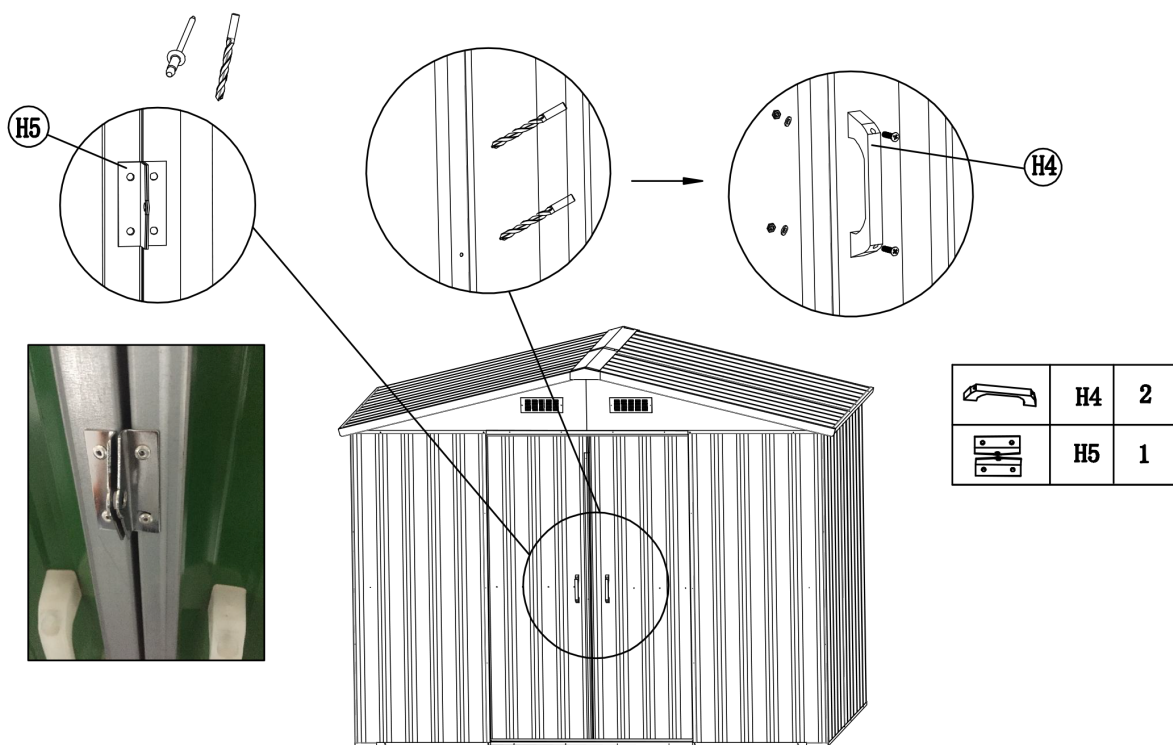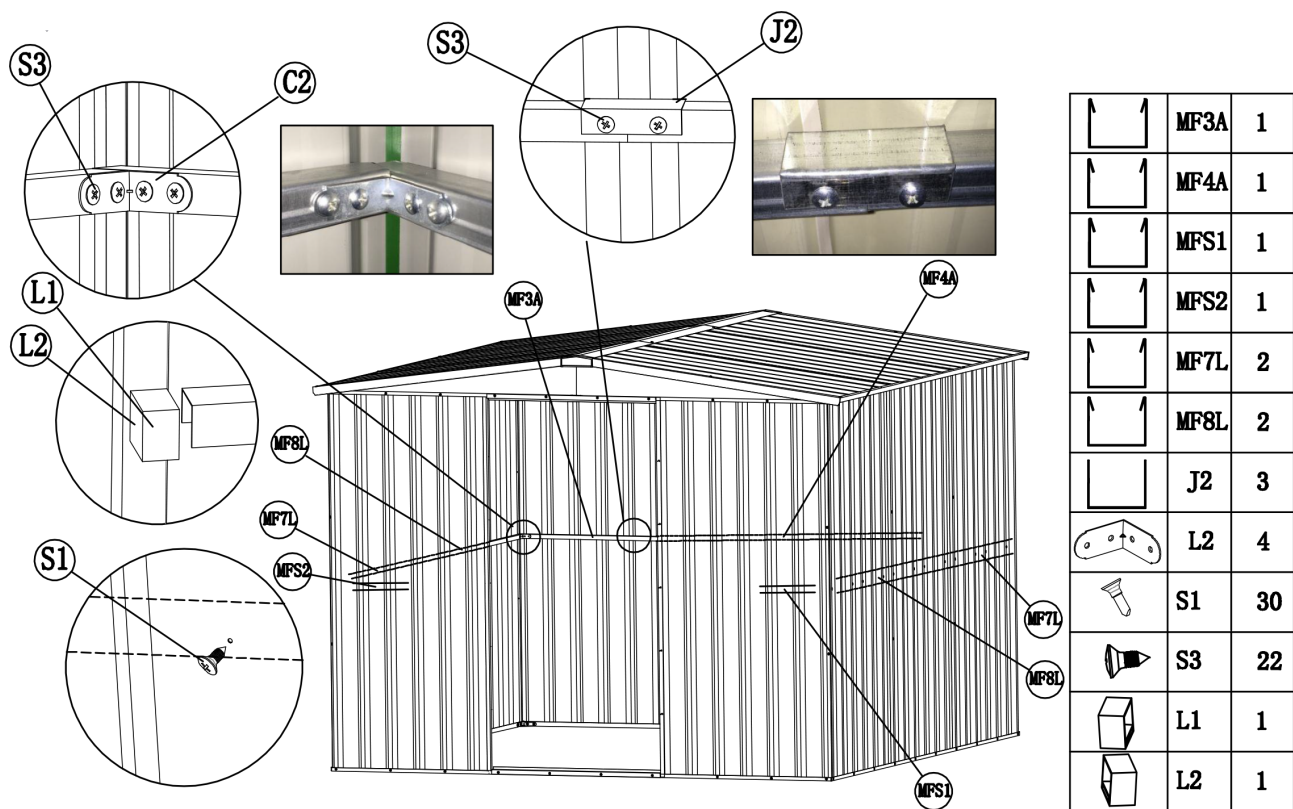

MONTAGGIO CASETTA

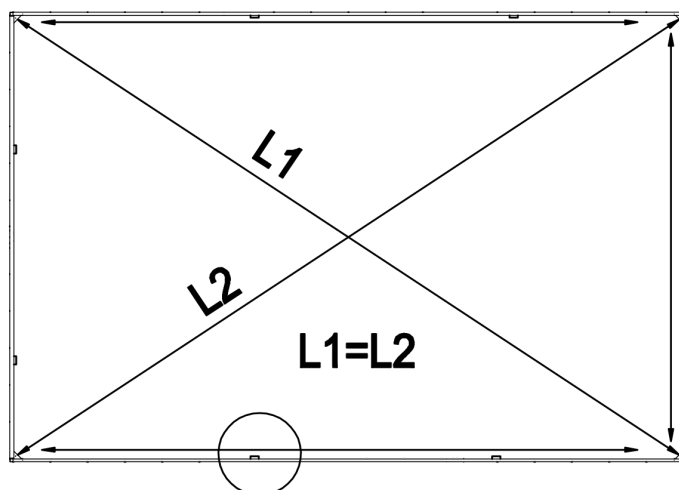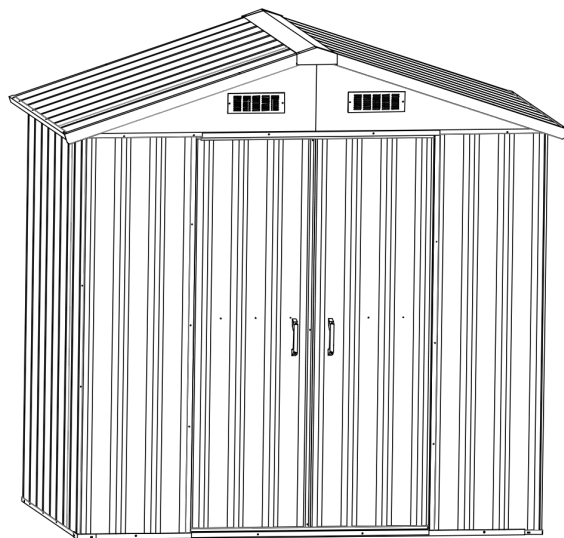

	C7	8
	S11	8

Fissate il kit di ancoraggio sulle basi di calcestruzzo

- 1 Fate un segno nel punto dove ancorare nel terreno
- 2 Fare un foro di diametro 10 mm profondo almeno 60 mm per inserire l'ancoraggio
- 3 Inserire autofilettante nel foro, mettere la rondella e fissare il dado
- 4 In alternativa possono essere utilizzati picchetti sul terreno

