

BAZAR


LA ZANZARIERA FAI DA TE

ZANZARIERA ORIZZONTALE CON GUIDA RIBASSATA

Le istruzioni si riferiscono al modello con cassonetto a sinistra BLR2516-- (da vista interna abitazione). Per il modello con cassonetto a destra BLR2516DX-- il montaggio è del tutto simile e speculare

cod. istruz. 9IMZ047


agg.0718

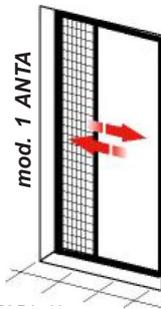

1 MISURARE LA LARGHEZZA (L) e L'ALTEZZA (H) DEL VANO.

ESEMPIO:
L = 140 cm
H = 230 cm

NB: la zanzariera è fornita pre-tagliata per la misura indicata nell'etichetta. La riduzione della sola barramaniglia è comunque da effettuare (punto 2b)

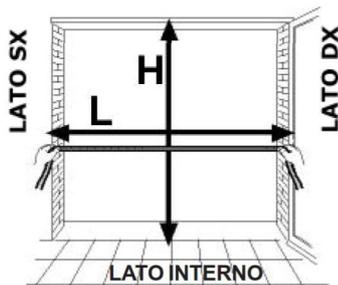


2 TAGLIARE IL CASSONETTO E LA BARRA MANIGLIA.

2 a : Il primo taglio (cassonetto+barraman.+rete insieme) si esegue con la misura rilevata in altezza H MENO 1,3 cm.


ATTENZIONE: assicurarsi che i profili in alluminio siano allineati alle due estremità. (* vedi sotto)

ESEMPIO:

H vano (230) - 1,3 = taglio la zanzariera a 228,7 cm.

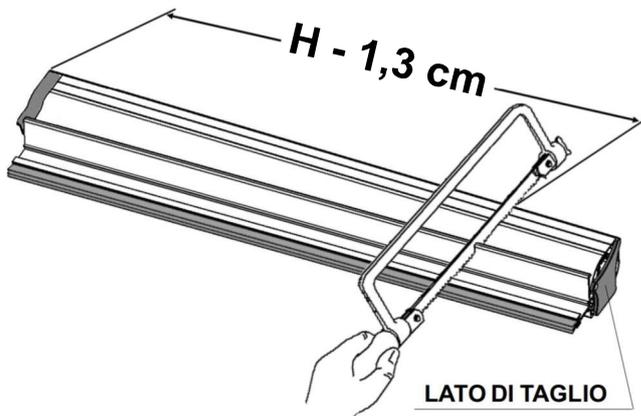



2 b : sfilare solo il profilo in alluminio "barramaniglia", che deve essere ulteriormente tagliato di 7 cm (misura fissa)

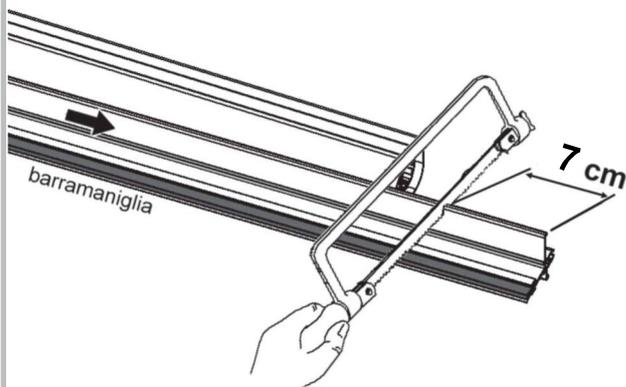

3 TAGLIARE LA GUIDA SUPERIORE. (tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini all'interno)

Esempio:

GUIDA SUPERIORE:
L vano (140) -10
taglio a 130 cm

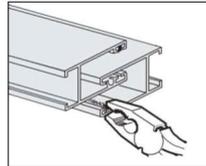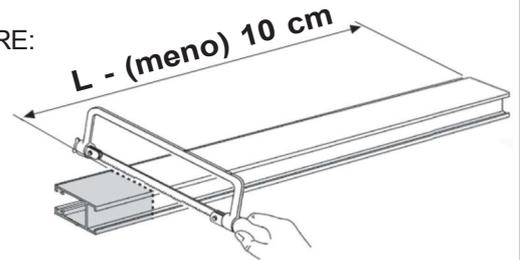


Dopo il taglio schiacciare leggermente la parte terminale delle guide per fermare lo spazzolino

4 TAGLIARE LA GUIDA RIBASSATA. (tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini all'interno)

Esempio:

GUIDA RIBASSATA : L vano (140) = taglio a 133,2 cm

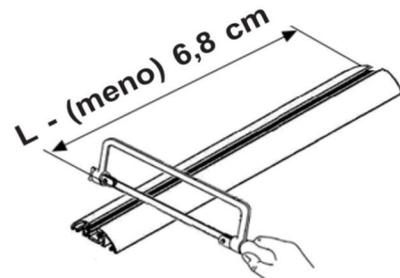

5 TAGLIARE IL PROFILO "DI ARRIVO" CON CALAMITA.

5 a : Il taglio del profilo "di arrivo" si esegue con la misura rilevata in altezza H MENO 0,4 cm.

ESEMPIO:

H vano (230) = taglio il profilo "di arrivo" a 229,6 cm.


5 b : Il taglio del profilo porta-calamita si esegue con la misura rilevata in altezza H MENO 3 cm.

ESEMPIO:

H vano (230) = taglio il profilo porta-calamita a 227 cm.

Nota: tra i due profili, la differenza deve risultare di 2,6 cm

5c: Dopo il taglio, reinserire il profilo porta-calamita nel profilo "di arrivo"

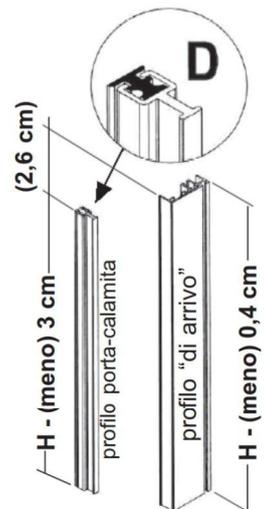

Per il montaggio: oltre agli accessori presenti nel kit occorrono:
- un seghetto per metallo
- cacciavite a "croce"
- chiave a brugola da 2,5 mm

**in caso di dubbi,
contattaci**




6 MONTAGGIO ACCESSORI.

6 a Inserire il gruppo-Freno (F) nel cassonetto, quindi fissare con la vite (V).

6 b Inserire il tappo superiore (Ts) nella barramaniglia, assicurarsi di portare in appoggio la rete, assieme al tondino interno, sul bordo superiore del tappo; quindi bloccarla usando il piastrino e le due viti.


6 c Inserire il tappo inferiore (Ti) con cuscinetto nella barramaniglia. Il montaggio corretto prevede che la rete termini leggermente oltre i "dentiti" (D) del tappo (circa 2 mm).

6 d Inserire il piastrino antisollevamento, che andrà fissato in seguito.

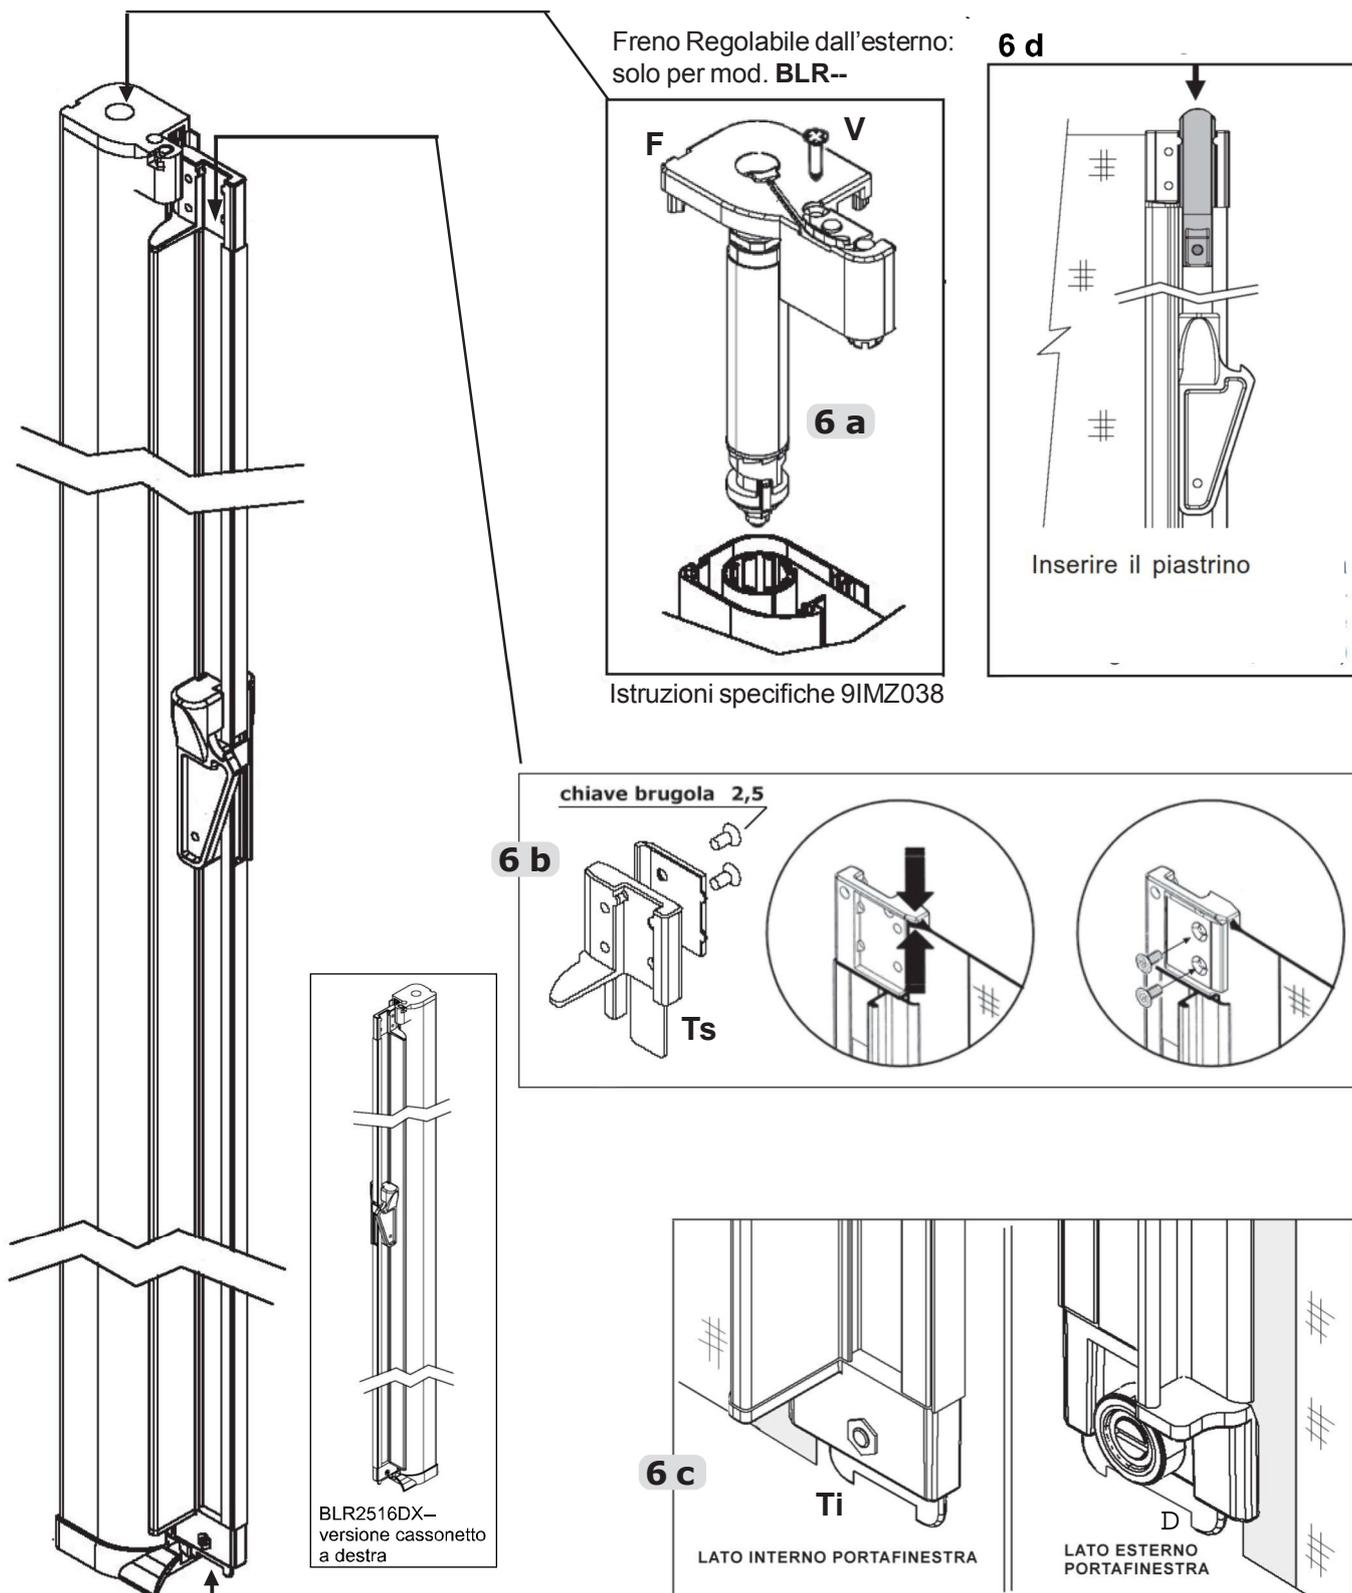


7 MONTAGGIO ZANZARIERA nel VANO FINESTRA.


7 a: posizionare la guida ribassata e il profilo "di arrivo" nella parete verticale destra del vano. (fissare con il biadesivo in dotazione).

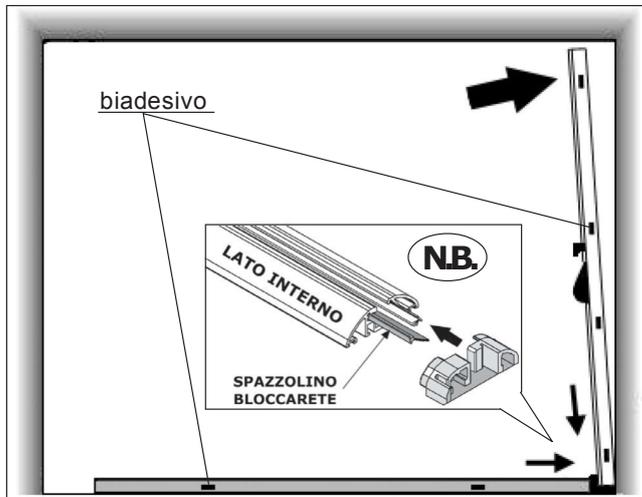




7 b: posizionare il cassonetto.

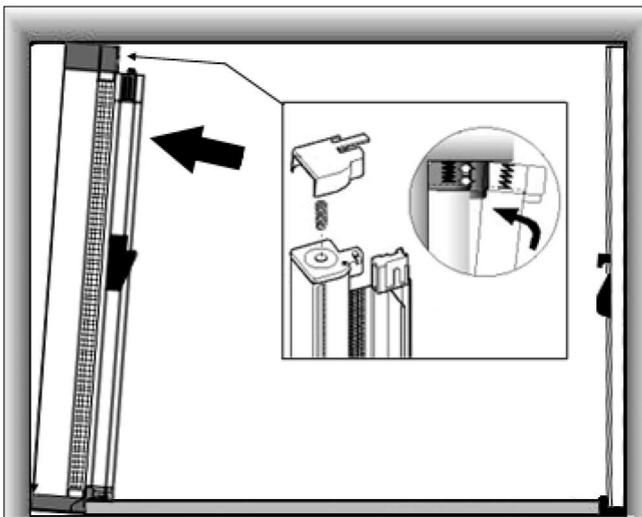

7 c: Inserire la guida superiore, infine bloccare la zanzariera tramite i tappi a espansione.

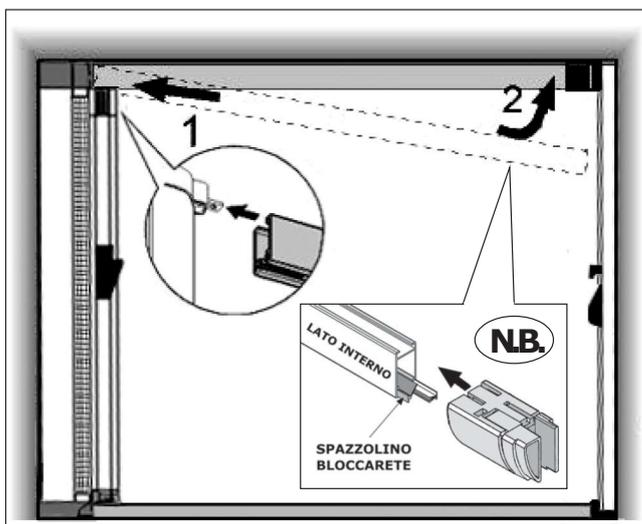


8 FISSAGGIO FINALE E REGOLAZIONE RISCONTRI.

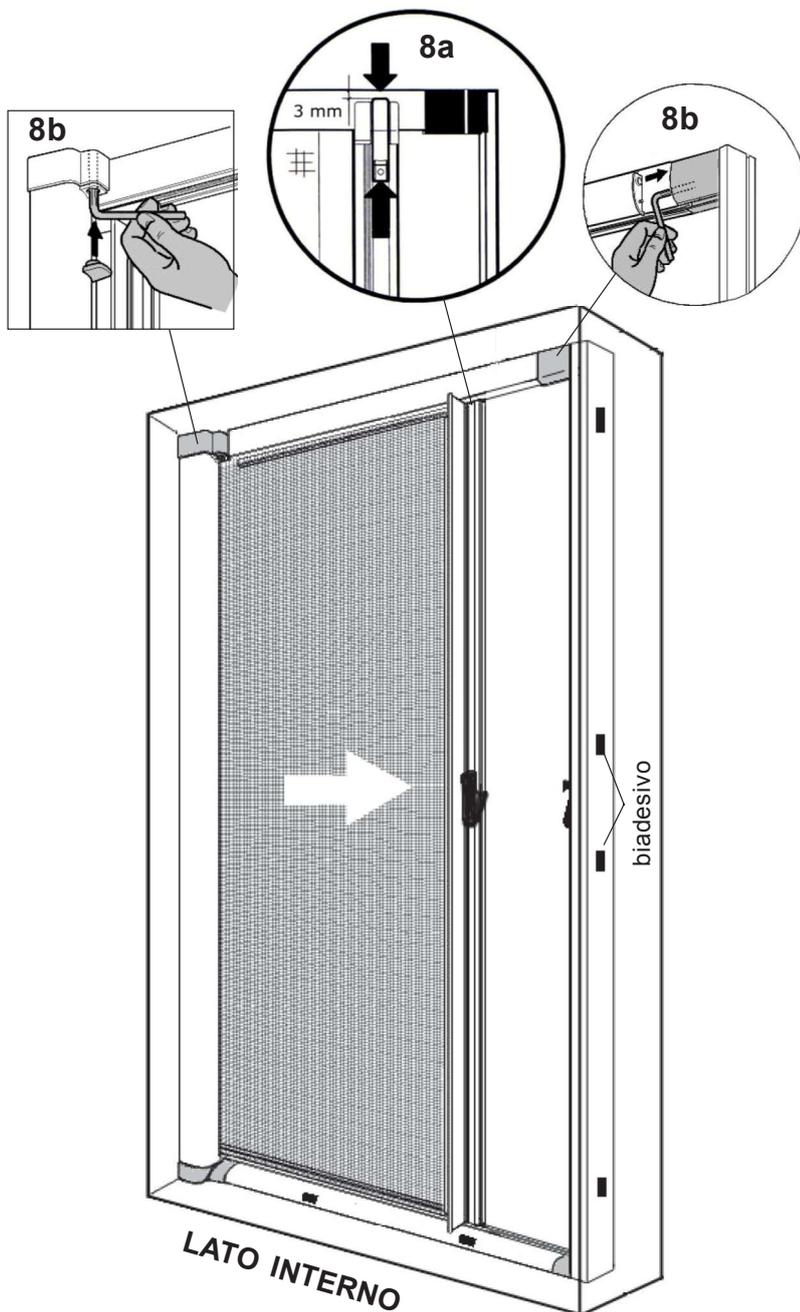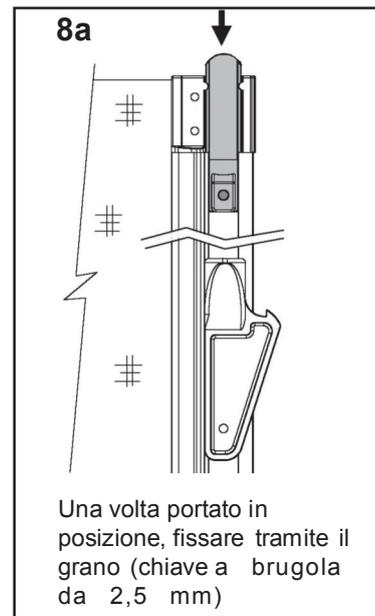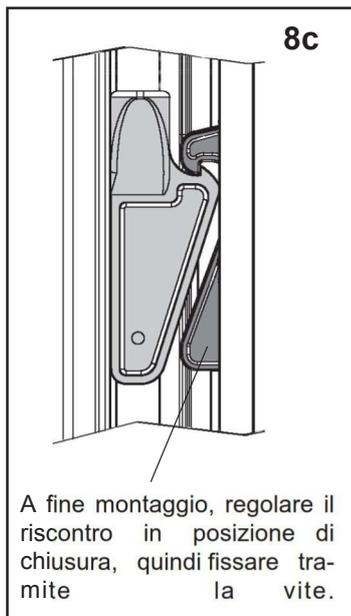


9 FUNZIONAMENTO ZANZARIERA.

- Per aprire la zanzariera, premere il pulsante di sgancio (P).
- Se le pareti del vano sono molto irregolari, si consiglia di siliconare le guide.

NOTA: è sempre consigliabile fissare con il silicone il profilo "di arrivo", almeno nella zona del riscontro-pulsante.

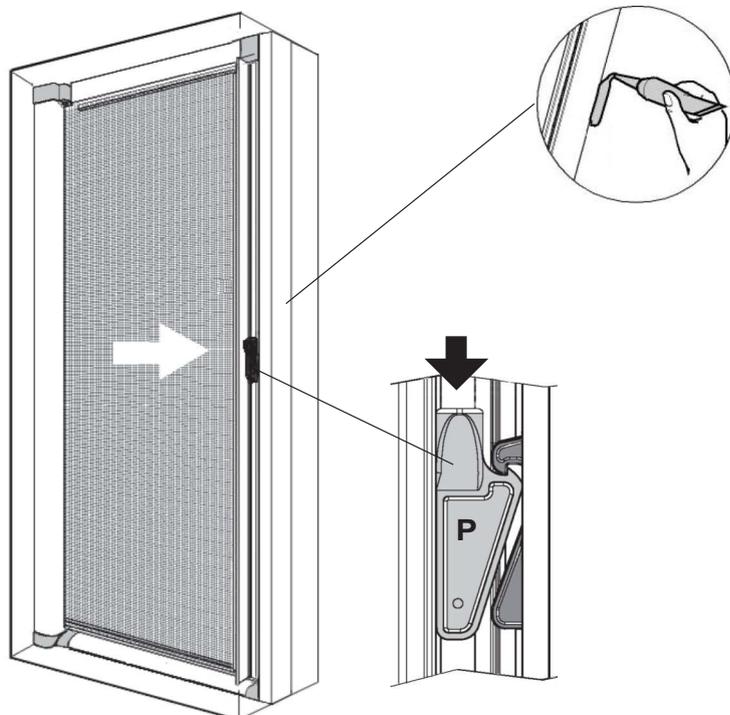

**ESPLOSO
RICAMBI.**

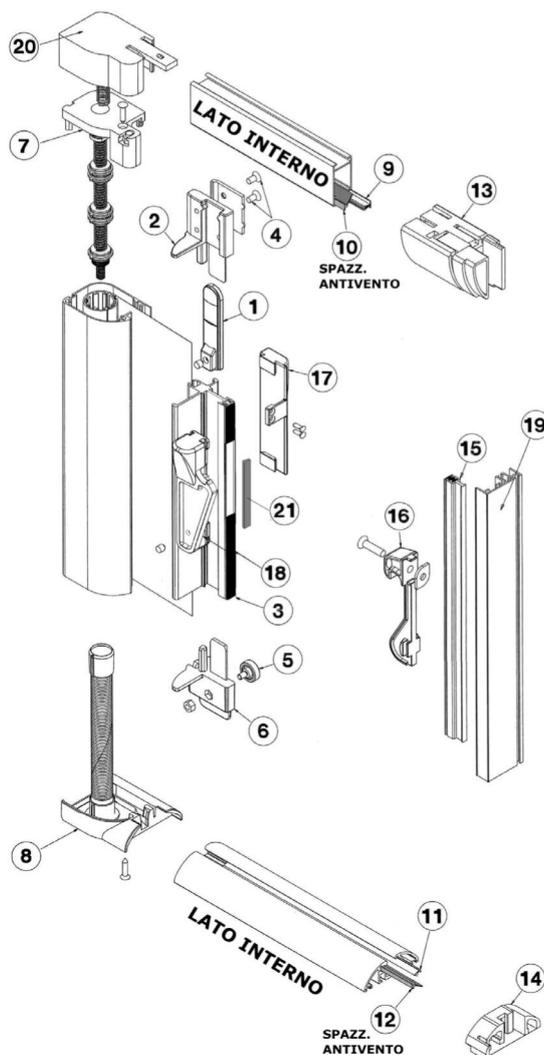

MEDAL s.r.l.

Via dell'Industria, 12 - 40023 Castel Guelfo (BO)
tel. 0542.670101 r.a. - fax 0542.670128
www.zanzarierabazar.com - info@zanzarierabazar.com