


BAZAR

LA ZANZARIERA FAI DA TE



ZANZARIERA AVVOLGIBILE IN KIT A SCORRIMENTO VERTICALE VERTICAL ROLL-UP INSECT SCREEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTION SHEET

cod. 9IMZ093


agg. 1020

1 Misurare il vano Measure the opening


Esempio/Example:

L = larghezza vano = 95 cm
width opening
H = altezza vano = 160 cm
height opening

NB: la zanzariera è fornita pre-tagliata per la misura indicata nell'etichetta.

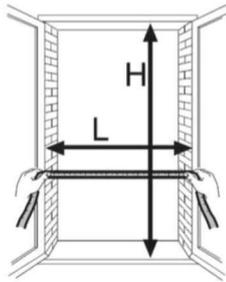

2 Tagliare il cassonetto Cut the flyscreen cassette

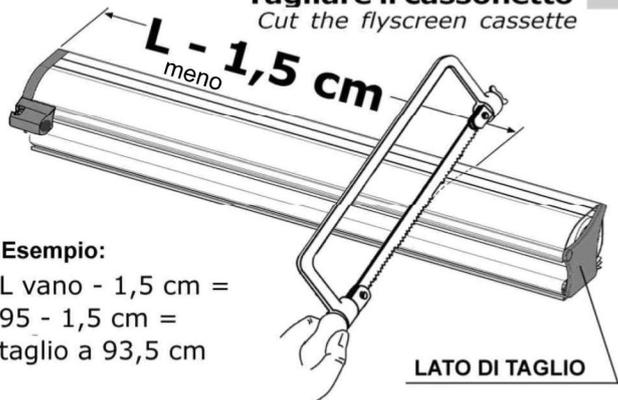

Esempio:
L vano - 1,5 cm =
95 - 1,5 cm =
taglio a 93,5 cm

3 Tagliare le guide laterali Cut the side rails


Esempio / Example:

H vano - 8,2 = 160 - 8,2 = taglio a 151,8 cm
H opening cut to




Dopo il taglio schiacciare le estremità delle guide.
After the cut, press the rail ends'

Montare il tappo destro (Dx) Mount the right cap (DX)

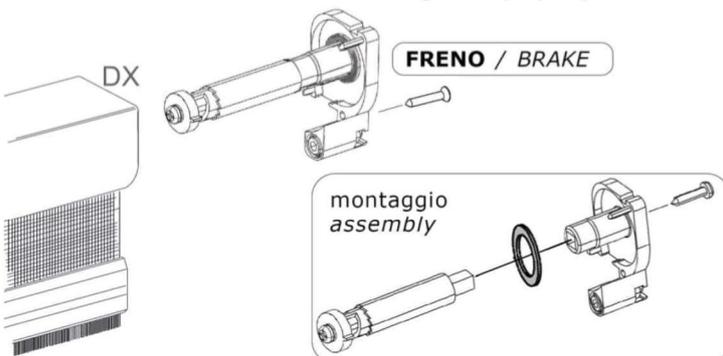


5 Inserire gli accessori nella barramaniglia seguendo l'ordine indicato in figura.

Enter the accessories in the handle-bar, according to the figure.

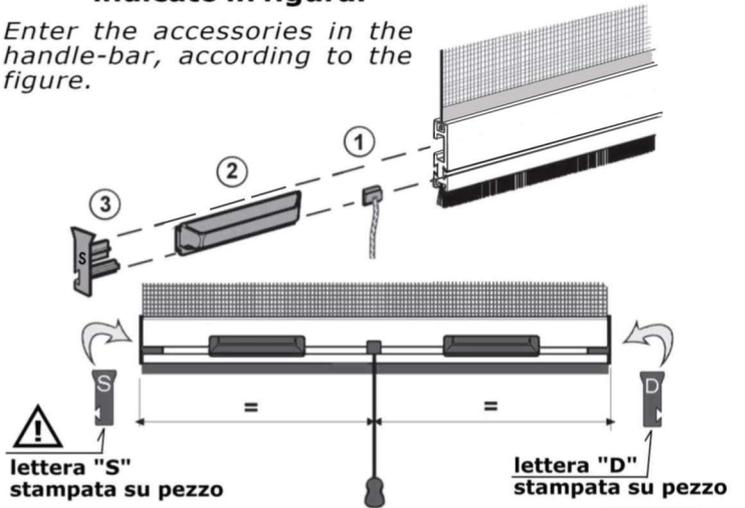


6 Premontare i controtappi C con le molle M sul cassonetto (fig.A) ed inserirlo nel vano finestra (fig.B)

Preassemble the caps C with springs M on the cassette (fig.A), then enter it into the window opening (fig.B)

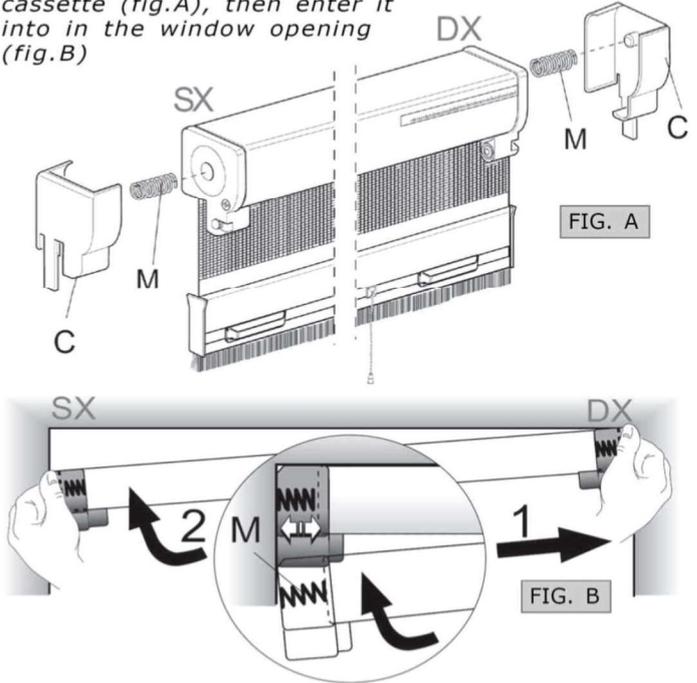

⚠ E' possibile recuperare fino a 2 cm in larghezza, nel caso di errore nel taglio del cassonetto.
It's possible to recover a cut error of the cassette up to 2 cm in width.

7 Montare gli zoccoli sulle guide laterali Mount the plinth with the side rails

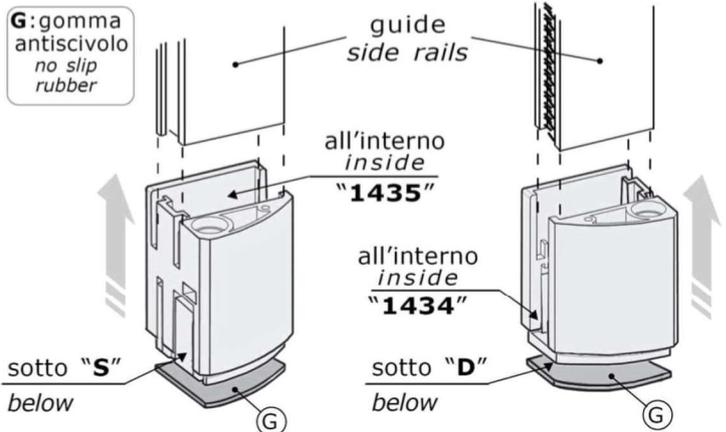

G: gomma antiscivolo
no slip rubber

sotto "S"
below

sotto "D"
below

- 8** **8A - Inserire nelle guide gli spessori con biadesivo in dotazione in caso di pareti lisce (es. marmo) (H > 170 cm)** *In case of irregular walls, enter the thickness with the adhesive supplied*
- 8B - Inserire le guide nel cassonetto** / *Enter the side rails into the cassette*
- 8C - Bloccare il cassonetto e le guide laterali con la chiave a brugola**
Lock the cassette and the side rails using the hexagonal key
- 8D - Se le pareti del vano sono molto irregolari, si consiglia di siliconare le guide**
If the opening walls are very irregular, we advise to use silycon to fix the side rails.

